



"Çocuğuna Güvenle Bağlar"

WKY 2626

Hızlı Kurulum ve Kullanma Kılavuzu



Lacivert



Pembe



Siyah



1-AKTİVASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ÖNEMLİ 1 : Saatte kullanılmak üzere herhangi bir operatörden (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) internet, konuşma ve SMS paketi olan bir Micro SIM kart alınmalı

ÖNEMLİ 2 : Micro SIM kartın PIN kodu kilidi bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra saate takılmalıdır. Ayrıca, saatinizin daha verimli çalışması için hattı aldığınız operatörle iletişime geçip tüm bilgi servislerinin kapatılması gereklidir.

ÖNEMLİ 3 : SIM kartı saate takarken şım kartın ÇİP kısmı, yukarıya bakacak ve SIM kartın **köşeli** kenarı saatin SIM kart yuvasına ilk önce girecek şekilde olmalıdır.

2-MICRO SIM KART SAATE NASIL TAKILIR?

①



②



SIM kartınızı yukarıdaki resimde gördüğünüz şekilde saatinize yerleştiriniz.

3-UYGULAMAYI AKILLI TELEFONUNUZA İNDİRİN!



SeTracker

**Android ve IOS cihazınıza QR kodu okutarak
indirebilirsiniz.**

KURULUM : AppStore (IOS) veya Google Play (Android) kullanarak, uygulama adını yazarak veya QR code okuyucu programı aracılığıyla uygulamayı telefonunuza indirin.

NOT :

- a) Eğer SIM kartın PIN kodunu kaldırmadan saatinize takmışsanız cihazınızın ekranının kilitlenmesi nedeniyle cihaz hata verecektir.
- b) Bu durumda SIM kartı saatinizden çıkarıp telefon kullanarak PIN kodunu kaldırmalısınız.
- c) PIN kodunu kaldırdıktan sonra saati kapalı konuma getirip SIM kartınızı takınız ve saatinizi açarak yeniden aktivasyon işlemine başlayınız.

4-KULLANIMA HAZIRLANMA

A . Akıllı telefonunuza uygulamayı yükledikten sonra uygulamayı açınız. Karşınıza çıkan kayıt ekranındaki DİL kısmında "TÜRKİYE" ve ALAN kısmında "ASYA ve OKYANUSYA" seçiniz.

B . Uygulamaya ilk defa giriş yaptığınız için "Yeni Kayıt" seçeneğine tıklayınız.



Giriş yap



Hesap: e-posta



Parola: 6-12 karakter

☒ Otomatik oturum açma

[Şifreyi unuttunuz mu?](#)

Dil: **Türkiye**

Alan: **Asya ve Okyanusya**

Giriş yap

Yeni kayıt

lingua italiana
Arabic
Türkiye
Český
românăesc
românăesc

Avrupa ve Afrika
Asya ve Okyanusya
Kuzey Amerika
Güney Amerika
Bakınız: Kuzey / Tuzluk

Wiky 2 Kurulum ve Saat Kayıt

- Kayıt olmak için güncel e-posta adresinizi giriniz.
- Doğrulama kodunu giriniz.
- Kolay hatırlayabileceğiniz 6 ile 12 basamaklı bir şifre giriniz.
- Dil alanında Türkçe yi seçiniz.
- Alandan Asya ve Okyanusya'yı seçiniz.
- Kaydı onayla butonunu seçiniz.

Not: Başka bir alan seçerseniz kurulumu tamamlayamazsınız. Yanlış alan seçerseniz bizimle irtibata geçiniz.

17:55 Sal

2020



Kayıt Ol

Lütfen e-postayı girin

Lütfen doğrulama kodunu girin

80920L 

Lütfen 6-12 basamaklı bir şifre girin



Dil: Türkçe



Alan: Asya ve...



kayıt onayla

Wiky 2 Kurulum ve Saat Kayıt

- Giriş / tarama / kayıt kodu alanına saatinizde bulunan kare kodun altında yazan 12 haneli sayısal rakamı giriniz.
- **"Cihaz takma adı"** alanına çocuğunuz için bir isim belirleyiniz.
- **"Beni Tanı"** alanına kurulum yapan ebeveyn için bir resim seçiniz.
- **"TAMAM"** butonunu seçiniz.

17:58 34

99%



Cihaz Ekle



giriş /tarama kayıt kodu



temel bilgiler



cihaz takma adı



Ben Tanın



TAMAM

D . Uygulamaya Giriş



Giriş Yap

Hesap: Oluşturduğunuz Kullanıcı Adı

Parola: Oluşturduğunuz Şifre

☐ Otomatik oturum açma

Şifreyi Unuttunuz mu?

Dil: Türkiye

Alan: Asya ve

Giriş Yap

Yeni Kayıt

- * Uygulamaya sonraki girişlerinizde otomatik olarak açılmasını istiyorsanız "Otomatik oturum açma" seçeneğini işaretleyiniz.
- * Uygulamaya giriş yapabilmek için kayıt ekranında kullandığınız "e-mail adresi" ve "parola" bilgilerinizi girerek "Giriş Yap" seçeneğine tıklayınız.

Dahili Mesajlaşma : Göndereceğiniz ses kayıtlarını çocuğunuz saat üzerinden dinleyebilir.Aynı Şekilde Çocuğunuzun gönderdiği ses kayıtlarını bu bölümden dinleyebilirsiniz. Ses kaydı süresi en fazla 15 saniyedir. Ayrıca çocuğunuza 15 karaktere kadar yazılı mesaj gönderilebilir.

Ayak İzi : Belirlediğiniz tarih ve saatler arasında çocuğunuzun izlediği rotayı harita üzerinden görebilirsiniz.

Harita : Çocuğunuzun konumunu açık adresiyle görebilir ve saatin şarj durumunu da bu ekrandan görebilirsiniz.

Elektronik Çit : Harita üzerinden minimum 500 m ve üzerinden güvenli alan belirleyebilirsiniz. Çocuğunuz bu alanın dışına çıktığında saat size uyarı verecektir.

Mesaj : Uygulamaya gelen tüm bildirimleri buradan görebilirsiniz. (SOS, Şarj Uyarısı, Elektronik Çit Uyarısı, Saati Koldan Çıkarma)

Sağlık : Çocuğunuzun fiziksel bilgilerini uygulamaya girdiğiniz taktirde; adım sayısını, yaktığı kaloriyi ve yol aldığı mesafeyi görebilirsiniz.

Alarm : 3 farklı alarm kurabilirsiniz. Tek seferlik ya da rutin şekilde kurabilirsiniz.

Ödüller : Çocuğunuza verdiğiniz görevleri yerine getirdiğinde çocuğunuza ödül gönderebilirsiniz.

Saat : Çocuğunuz ya da siz saati kaybettiğinizde bu bölümden saate sesli uyarı göndererek saatinizi bulabilirsiniz.

NOT : LBS, GPS ve WI- FI konumlarına göre çekim gücünden kaynaklı 100 m ile 500 m arasında konum sapmaları olabilir.

6-AYARLAR MENÜSÜ



Ayarlar : Bu ekrandan saat ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.

a) SOS/AİLE : Bu alana SOS tuşuna basıldığında sırasıyla aranacak 3 numara girilir.

b) TAKİP NUMARASI : Saati takip edecek ana numara yazılır.

c) TAKİP ARALIĞI : Konum alma aralığı belirlenir.

d) TOPLANTI MODU : Belirlenen üç farklı zaman diliminde gelen aramalar önlenir.

e) HIZLI MESAJ AYARLARI : Saatle ilgili alabileceğiniz uyarıları ayarlayabilirsiniz (Düşük Pil, SOS, Saati Çıkar gibi).

f) GÜVENLİ LİSTE : Bu ekranda saati arayabilecek maksimum 15 kişiyi belirleyebilirsiniz.

g) SAAT REHBERİ : Çocuğunuzun arayabileceği maksimum 15 kişiyi buraya ekleyebilirsiniz. Çocuğunuz saatin rehberinde bu listeyi görüp arayabilecektir.

h) DİL VE SAAT AYARLARI : Dil ve zaman ayarları yapılır. Saat dilimi için **EAST GMT+3** Seçilmelidir.



i) **LBS** : Bölge Bazlı Servisler anlamına gelir. GPS dışında operatörden de konum alabilmek için kullanılır. Açık olmalıdır.

j) **SAAT ÇIKTI** : Saat koldan çıkartıldığında uyarı ayarını yapabilirsiniz.

k) **UZAKTAN KAPAMA** : Uygulama üzerinden saati kapatabilirsiniz.

l) **VARSAYILAN AYARLARI YENİLEME** : Saati fabrika ayarlarına çevirmek için kullanılır.

7-KİMLİK MENÜSÜ

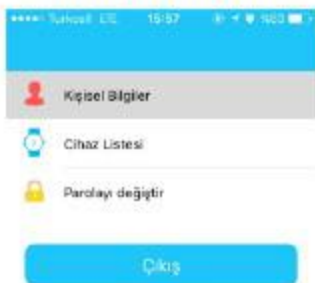


a) Cihaz Listesi : Mevcut saatler görülebilir. Yeni saat eklenebilir veya çıkarılabilir.

b) Parola : Parolanızı değiştirebilirsiniz.

8-SAATİN TANITIMI



MENÜ TANITIMI

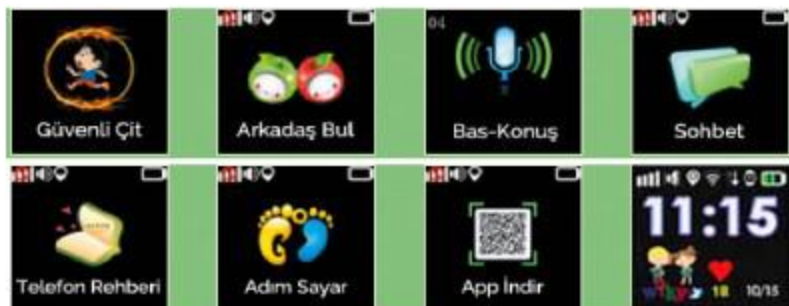

BİLGİ

- 1 . Wiky saatinizi 2 ayrı telefonda kullanabilmek için her iki telefonda da aynı kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılmalıdır.
- 2 . Kurulum videoları ve **"Sıkça Sorulan Sorular"** için **www.wikywatch.com.tr** adresinden bilgi alabilirsiniz.
- 3 . Çağrı merkezimizi pazar günü hariç haftanın 6 günü 09:00-18:30 saatleri arasında +90 (216) 348 93 93 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ CENTER)

SIM kart ile ilgili emin olmanız gerekenler;

- a) Şebekenin çektiğini kontrol ediniz.
- b) 2G desteklenmelidir.
- c) Aranan numaraları göstermelidir.

1 . SIM kart takılı olmasına rağmen sinyal yok ise;

- a) Kartın Micro SIM kart olduğundan emin olunuz.
- b) 2G'yi desteklediğinden emin olunuz.
- c) Kartın düzgün bir şekilde takıldığından emin olunuz.
(Bölüm 2 -bkz.)

2 . Rehber kayıtlı yaparken offline hatası alıyorsanız;

- a) Sinyal var mı? Bunu anlamak için saatinizin numarasını arayabilirsiniz.
- b) Uygulamayı kullanırken saatin açık olduğundan emin olunuz.
- c) SIM kartınızın internet, SMS ve konuşma paketinin olduğundan emin olunuz.

- d) Saatin ID numarasının uygulamaya girdiğiniz ID numarası ile aynı olduğundan emin olunuz.
- e) Sorun çözülemiyorsa çağrı merkezimizi arayınız.

3 . Saati arıyorsunuz ve telefonun meşgul olduğu mesajını alıyorsanız;

- a) Saatinizde şebeke sinyalinin olup olmadığını kontrol ediniz.
- b) Aradığınız numaranın uygulamada kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- c) Uygulamadan "Rahatsız Etme" fonksiyonunu kontrol ediniz.

4 . Saat doğru zaman göstermiyorsa;

Eğer saatiniz otomatik olarak doğru saati göstermediyse uygulama üzerindeki "Dil ve Saat Ayarlarından" EAST GMT+3 seçiniz.

5. Konumlandırma fonksiyonu çalışmıyorsa;
 - a) Açık havaya çıkınız ve tekrar deneyiniz.
 - b) Saat uyku moduna geçmiş olabilir. Haritadan konum gönderme işlemini yenileyiniz.
6. Saatiniz şarj olmuyor veya açılmıyorsa;
 - a) Şarj için başka bir USB kablo deneyiniz.
 - b) 50 saniye boyunca power (açma-kapatma) tuşuna basılı tutunuz.
 - c) Hala çalışmıyorsa bir müddet saatinizi kapalı tutunuz ve bu süreden sonra tekrar şarj ediniz.
7. Saatte veya telefonda ses yok ise;

Arama esnasında ses kuvvetini kontrol ediniz. Eğer sorun çözülmüyorsa çağrı merkezini arayınız.
8. Arama yaparken hata mesajı alıyorsanız;
 - a) Wiky rehberine eklediğiniz numaranın doğru olduğundan emin olunuz. (05**)
 - b) SIM kartı kontrol ediniz. Çıkarıp tekrar takınız.
 - c) SIM karttaki paketlerinizi kontrol ediniz.

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketici bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.

- 5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılması gerekir.
 - Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanıma tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- 1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.
- 2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.
- 3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar.
- 4) Pil dolum sayısı 400'dür.
- 5) Yetkili servis dışında müdehale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.

Not1: Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.

Not2: Boş şarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir. Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky'i (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Wiky (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 3) Wiky'nin (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde "Akıllı Çocuk Telefonu" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

- 5) Wiky'nin (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.
- 6) Wiky'e (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) sadece yetişkin gözetimi altında kurulum yapılmalıdır.
- 7) Kapsama alanı dışında hattın çekmediği noktalarda Wiky'e (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ulaşamaz.
- 8) Fatura ödenmemesi gibi nedenlerden kaynaklı Wiky'niz (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) kullanılamaz.

İthalatçı ve Üretici Firmanın Unvanı:

- IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Trendeye Import & Export Trading Limited

Adresi:

- Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No: 14/2
Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL
- Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No:406 #2,
Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District,
Guangzhou China Zip: 510623

Telefon: (0216) 348 93 93

e-posta: info@imfexim.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

IMF ELEKTRONİK
İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Altunizade Mh. Kısıklı Cd.
Aköz İş Mrk. No: 14/2 K: 3 D: 7
Üsküdar / İST. Tic.Sic.No: 4439-5
Üsküdar V.D: 474 040 2865

Malın Cinsi:

Markası: Wiky Watch

Garanti Süresi: 24 ay

Azami Tamir Süresi: 21 iş günü

Bandrol ve Seri No:

9-DEKLARASYON

TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
ADD : Unit 2102, Zhongxing A, Poly Plaza Tower, No.8882, Huanan Road,
Zhongxing New Town, Tianhe District, Guangzhou City, China Zip 510623
TEL & FAX : +86-020-8348 8484

**EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC – R&TTE-Directive 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU**

BRAND: WIKY

Designation / Function : GPS KIDS WATCH

Type/model : WY2023,WY2028, WY2046

- Products function
- GPS+base station, Two mode location
- Mobile phone or Computer GPSOS service platform, double control model
- GPSOS real-time location/tracking monitor
- The phone-book and address book
- Playback
- Keypad
- Traces
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Watch removal alert
- Low power alarm
- Remote turn off

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

ETSI EN 301 511 V9.3.2

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1

ETSI EN 301 490-1 V1.9.2 2007-09

ETSI EN 301 080-2 V1.6.1 2013-08

ETSI EN 301 490-7 V1.3.1 2008-11

ETSI EN 301 490-24 V1.8.1 2010-10

ETSI EN 60959-1 2009+A11:2009+A12 2011+A11 2014+A2 2015

Modifications to the mark herewithout our authorization will invalidate this certificate

Guangzhou, 21.06.2014

Shiqing Liang

General Manager

TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED



TEL: +86-020-83488494

ADD: Unit 2102, Zhongxing A, Poly Plaza Tower, No.8882, Huanan Road, Zhongxing New Town, Tianhe District, Guangzhou City, China Zip 510623

10-CONFORMITE EUROPEAN



11-KULLANIM KILAVUZU QR KODU



**Bu cihaz
Türkçe karakterlerin
tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu)
ve ETSI TS 123.040.V8.1.0
(veya sonraki sürümün kodu)
teknik özelliklerine
uygundur.**