

GLIDA

Akıllı Çocuk Takip Saati

Kullanma Kılavuzu (EWD5959)

Talimatlar



ÖNEMLİ1: Saatte kullanılmak üzere operatörünüzden internet, sms ve dakika hakkı olan bir **Nano Sim** Kart almalısınız.

ÖNEMLİ2: Nano Sim kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra saate takılmalı. Ayrıca, Cihazın daha verimli çalışması için, hattı aldığınız operatörle iletişime geçip, tüm bilgi servislerinin kapatılması gereklidir.

Uygulamayı Akıllı Telefonunuza indirin.

ÖNEMLİ3: Saatinizi Bilgisayardan, tableten veya power banktan şarj ediniz. Prize takmayın

<http://www.wikywatch.com.tr/wiky-watch2-kullanim-kilavuzu.pdf>
Adresinden de Kullanım Kılavuzuna Ulaşabilirsiniz.

AKILLI ÇOCUK SAATİ KULLANIM KILAVUZU

A-Paket İçeriği

- 1 Adet Akıllı Saat
- 1 Adet USB şarj kablosu (Bilgisayardan, tabletten veya power banktan şarj ediniz. Prize takmayınız.)
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu

B-Özellikler

İsim: GSM kablosuz data terminali


Model: EWD5959

Şarj Voltaj: 4.2 V

Çalışma Sıcaklığı: 0-40 C derece

1. Operatörünüzden Sim Kart Alın.


- 1): İçinde konuşma, sms ve internet hakkı olan bir **nano sim** kart alın. Daha fazla bilgi için, Lütfen IMF Elektronik ile İletişime Geçin.
- 2): Sim kart mutlaka 2G desteklemeli ve Arayan numaray göstermelidir.

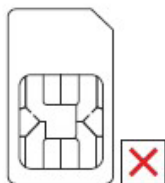

Normal SIM Card



Micro SIM Card



NORMAL SIM
Card after cutting



NANO Card

NO

YES

2. SIM kartı takma

1: Takma Şekli: Plastik kapağı açınız ve kart yuvasına (Slot'a) SIM kartı takınız. SIM kartın chip kısmı yukarı bakmalıdır ve kesik kısmı içeri girmelidir. SIM kartı takarken saatiniz kapalı olmalıdır.

2: SIM kartı taktıktan sonra saati açınız ve şebekenin gelmesini bekleyiniz.



3.Uygulamayı İndirin

- 1): Telefonunuzda QR code okuyucu varsa saatinizdeki sekmelerden QR kodu bulup Wiky Tracker / Se Tracker uygulamasını indirebilir ve yükleyebilirsiniz.



Telefonunuzu kullanarak
Soldaki QR kodu tarayınız.



- 2): Veya uygulamayı (Uygulama İsmi Wiky Tracker / Se Tracker Apple Store veya Google Playden indirip Kurabilirsiniz.

4. Wiky Tracker'a Kayıt

1): Uygulamayı indirdikten sonra kişisel kayıt işlemine başlayabilirsiniz. Ana ekranda yeni kayıt tuşuna basınız.



- ▲ **Ruhsat:** Saatin arka yüzünde yazan ID numarasını giriniz. ID numarası IMEI numarası değildir.
- ▲ **Hesap:** E-Mail adresinizi giriniz. Kullanıcı adı olarak kullanılacaktır (İhtiyaç durumunda Şifre sıfırlama maili bu adrese gelecek)
- ▲ **Rumuz:** Çocuğunuzun ismini giriniz (Çocuğunuz haritada takip ederken görünecek isim).
- ▲ **Aile_Numarası:** Parola Almak için kullanılacak cep telefon numarası başında sıfır olacak şekilde 11 hane olmalı)
- ▲ **Parola:** En az 6 karakterden oluşan bir şifre giriniz. (Şifreyi Unutmayın ve çocuğunuzun güvenliği için kimseyle paylaşmayın)
- ▲ **R_parola:** Şifrenizi teyit etmek için tekrar girin.
- ▲ **Uygulama Dilini Seçin:** Türkiye / Türkçe
- ▲ **Alan Adı:** Asya ve Okyanusya seçiniz.

Kayıt işlemi tamamlanmıştır

Ana ekrana girdiğinizde buradan telefon ile ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz (Rehber numaraları ekleme, SOS acil numaraları ekleme, Saat ayarları yapma gibi). Saat ayarını yaparken "Dil" bölümünde "Türkiye EAST GMT +3" seçiniz.

5. Uygulamaya Giriş

Kayıt işleminden sonra uygulama girmeyi deneyin.

Kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz. En alttaki “Dil Bölümüne” Türkiye/Türkçe “Alan Adı” bölümünede Asya ve Okyanusya seçin. Giriş Yapa Basın.

Bu uygulamayı kullanmak için kayıt olmanız gerekir. Bu uygulamayı kullanmak için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız gerekir.

 Adınız:

 İsim:

 Soyisim:

 Alan Numarası:


 K. Parola:

 K. Parola:

☐ Dil: ☐ Alan:

6.: Ayarlar

1: Giriş yapın ve ayarlar bölümünü bulun, Wiky Rehber veya Saat rehberine çocuğunuzun iletişim kurmasını istediği numaraları girin ve kaydedin.

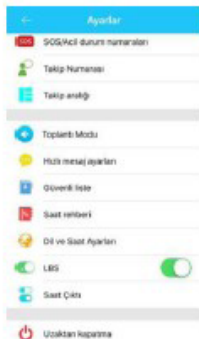

- ▲ SOS acil durum numaraları giriniz. (Anne, baba ve kardeş telefon numarası gibi...)
- ▲ Dikkat: Wiky Yalnızca "Wiky Rehberine veya Saat Rehberine"ne kayıt ettiğiniz kişilerden arama alabilir ve bu numaraları arayabilir.
- ▲ Numaraları girdiğinizde kayıt tuşuna basmayı unutmayınız.
- ▲ Eğer telefon numaralarını kayıt edemiyorsanız kurulum yaparken "Alan Adı" bölümünü Asya ve Okyanusya seçmemiş olabilirsiniz. İlk kurulumdan sonra kayıt işlemini gerçekleştirebilmeniz için 5 ile 24 saat arası beklemeniz gerekmektedir.
- ▲ Ayrıca lütfen SIM kartınızın PIN numarasını iptal ettirmeyi unutmayınız. Operatörünüzü arayıp bilgi ve reklam mesajlarını kapattırmalısınız.

7. Kamera

Wiky Watch saatinizin menüsünden kamerayı seçin, Ekrandaki yeşil kamera butonuna tıklayın, Menüye gelerek araçlar bölümünden albüme giriş yapın, Çekilen fotoğrafı bulut butonuna tıklayarak uygulamaya gönderebilirsiniz.

8. Arama

A: Wiky'i kullanarak arama yapma: 1) Parmağınızla ekrana dokunarak Wiky Rehberi bulun üzerine tekrar dokunarak rehber giriş yapın. Sağ ve sol oklara basarak sonraki ve önceki numaralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Aramak için numarayı seçin ve üzerine dokunun 2) SOS tuşuna uzun süre basarak (6saniye kadar) SOS numaralarını arayabilirsiniz. Daha önce kaydettiğiniz 3 numara sıra ile aranacaktır(Not: SOS aramalarında Wiky sesli mesaja yönlendirmeyele karşılaşırsa bir sonraki numaraya geçiş yapmaz) . Aradığınız numaraya ulaşamazsa sırayla diğer numaralar aranacaktır.(Liste en fazla 2 kez aranır) 3) Kapatma tuşuna kısa süre

II-KULLANIM KILAVUZU (Operation Manuel)

basarak aramayı iptal edebilirsiniz.

B: Telefondan Wiky'l aramak için : Telefondan saati aramak için saatin GSM numarasını çeviriniz. Wiky'den(saatten) cevap vermek için SOS tuşuna, aramayı iptal etmek için kapatma tuşuna basabilirsiniz.

C:



9. Flaş Işığı

Flaş ışığını 2 şekilde açıp kapatabilirsiniz:

1. SOS tuşuna iki kere kısa kısa basınız; flaş ışığı açılacaktır. SOS tuşuna bir kere kısa basın flaş ışığı kapanacaktır.
2. Ana Ekranda Parmağınızı ekran üzerinde kaydırarak araçları bulun parmağınızla ekranı tıklayın ve feneri bulunuz. Üzerine tıklayıp giriş yapınız ON (Aç). ve OFF (Kapat) seçeneği ile flaş ışığını açıp kapatabilirsiniz.

10. Konum

- 1: Saati açınız ve şebekenin bulunduğundan emin olunuz.
- 2: Ugulamadan harita bölümüne tıklayarak çocuğunuzun yerini gerçek zamanlı görebilirsiniz.

Note: Eğer kapalı bir alanda iseniz muhtemelen saatiniz LBS ile konum alacaktır. LBS, baz istasyonu demektir ve LBS de konum sapmaları kaçınılmazdır. LBS de konum sapmaları baz istasyonu ile saatin mesafesine bağlı olarak değişmektedir bu sapma 500 metre üzerinde olabilir. Eğer dış mekandaysanız saatiniz otomatik olarak GPS e geçecektir sapma olasılığı daralacaktır fakat hareket esnasında sapma artabilir bu kalite ile değil çekim ile ilgili bir durumdur. Satış sonrası bir problem olarak algılanamaz. En net konumu GPS bağlantısı gerçekleştiğinde alırsınız. Bunu anlamak için haritadaki baloncuk rengine bakabilirsiniz. Mavi: LBS, Yeşil:Wi-Fi, Kırmızı:GPS bağlantısını temsil eder.

SIM kart ile ilgili emin olmanız gerekenler.

- 1: Şebekenin çektiğini kontrol ediniz
- 2: 2G desteklenmelidir.
- 3: Aranan numaraları göstermelidir

FAQ:

1. SIM kartı taktınız ve sinyal yoksa;

- a): Kartın Nano SIM kart olduğundan emin olunuz. 2G özelliğini desteklediğinden emin olunuz.
- b): Kartın düzgün bir şekilde yatağına takıldığından emin olunuz. Çip yüzü yukarı bakmalıdır ve kesik kısmı içeride olmalıdır. Bu işlem saat kapalıyken yapılmalıdır. SIM kartı taktıktan sonra saati açabilirsiniz.

2. Wiky Rehberine kayıt yaparken offline hatası alıyorsanız;

- a): Sinyal var mı? Bunu anlamak için saatinizin numarasını çevirip arayabilirsiniz.

- b): Uygulamayı kullanırken saatin açık olduğundan emin olunuz.
- c): SIM kartınızın internetinin, SMS paketinin ve konuşma dakikasının olduğundan emin olunuz.
- d): Saatin ID numarasının uygulamaya girdiğiniz ID numarası ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
- e): Eğer hala çalışmıyorsa 0216 348 93 93 nolu telefondan destek isteyebilirsiniz.

3. Saati arıyorsunuz ve telefonun meşgul olduğu mesajını alıyorsanız;

- a): Saatinizde şebeke sinyalinin olup olmadığını kontrol ediniz.
- b): Aradığınız numaranın uygulamada kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- c): Uygulamadan “RAHATSIZ ETME”(DO NOT DISTURB) fonksiyonunu açıp açmadığınızı kontrol ediniz.

4. Saat doğru zamanı göstermiyorsa;

Normalde SIM kartı taktığınızda saat ayarı otomatik olarak güncellenir (hattın içinde internet hakkı mutlaka olması gerekir). Eğer güncellenmediyse Uygulamada Ayarların altındaki Dil ve Saat Ayarlarından “Türkiye EAST GMT +3” seçiniz. Hatanız devam ediyorsa 0216 348 93 93 nolu telefonu arayınız.

5. Konumlandırma fonksiyonu çalışmıyorsa;

a): Açık havaya çıkın ve tekrar deneyin.

b): Saat uyku moduna geçtiğinde pil tasarruf moduna geçmiştir. Bu şu anlama gelir; data gönderme kapalıdır. Tekrar uygulamadaki haritadan konum gönderme işlemini yenileyin.

6. Şarj olmuyor veya telefon açılmıyorsa;

Batarya kendini korumaya almış olabilir. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a): Şarj için başka bir USB kablosu deneyiniz. Orijinal kablo bozuk olabilir.
FAQ

b): 50 saniye boyunca power (açma kapama) düğmesine basınız. 1 dakika sonra yeniden şarj olmaya başlayacaktır. Şimdi saatinizi yeniden

açabilirsiniz.

c): Hâlâ çalışmıyorsa 2 gün saatinizi kapalı tutunuz bu sürede şarjınız sıfırlanacaktır. Sonra tekrar şarj ediniz; saatiniz açılacaktır.

7. Saatte ve telefonda ses yoksa;

Arama esnasında ses kuvvetini (+- işlemi ile) kontrol ediniz. Eğer max pozisyonuna getirdiğinizde hâlâ ses yoksa hoparlör bozuk olabilir. Servise göndermeniz gerekebilir.

8. Telefonunuz her numaradan aradığınızda çalışıyorsa;

Caller ID özelliğinin açık olduğundan emin olmak için operatörünüzü arayınız ve gizli gelen aramalara hattınızı kapattırınız.


9. Arama yaparken hata mesajı alıyorsanız;

Wiky rehberindeki eklediğiniz numaranın doğru olduğundan emin olun. (05***)

GSM sinyalini kontrol ediniz, SIM kart gevşemiş olabilir. Çıkartıp tekrar takınız.

SIM kartınızda krediniz kalmamış olabilir. Operatörünüzü arayıp kontrol ediniz.

III-UYGULAMADAKİ EKRANI

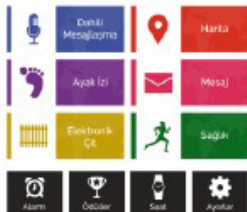

1. Anasayfa İşlevi

a. Dahili Mesajlaşma: Çocuğunuzla yaptığınız sesli mesajlaşmaların ve 15 karaktere kadar gönderebildiğiniz yazılı mesajların takip edildiği ekran.

b. Harita: Çocuğunuzun anlık olarak konumunu görebildiğiniz ve Akıllı Telefonun şarjının ne kadar kaldığını gösteren ekran.

c. Sağlık: Çocuğunuzun günlük olarak yaktığı kalori, yürüdüğü mesafe, attığı adım sayısının görüntülendiği ekran.

d. Ayakizi: Bu ekranda çocuğunuzun belirlenen tarih ve saat aralığında geçtiği noktaları harita üzerinde görebilirsiniz.

e. Alarm: Saate günlük yada tek seferlik kuracağınız alarmlar bu ekrandan yönetilir.

f. Elektronik Çit: Çocuğunuzun belirli bir alandan dışarı çıkmasını

istemediğiniz durumlarda bu ekran kullanılır. Bu ekranda minimum 500 metre olmak üzere bir elektronik çit oluşturabilirsiniz. (LBS de Sapmalar Olabilir)

g. Mesaj Kutusu: Bu ekranda geçmişte gönderilen tüm uyarıların kayıtlarını görebilirsiniz. Örneğin; Saat çıkarma uyarısı, SOS Uyarısı, Düşük pil uyarısı gibi.

h. Saatimi Bul: Bu ekran saatin kaybolması durumunda saati bulmak için sesli uyarı verdirmek için kullanılır. Saatimi Bul butonuna bastıktan sonra saatte otomatik olarak uyarı zili çalar. Saat üzerinden herhangi bir tuşa basana kadar uyarı zili çalmaya devam eder.

2. Ayarlar Menüsü

Ayarlar: Bu ekranda saat ile ilgili ayarları tanımlayabilirsiniz.

i. Sos/Aile: Bu alana SOS tuşuna basıldığında aranacak kişilerin numaraları girilir. (3 numara)

ii. Takip Aralığı: Saatin hangi aralıkta takip edileceğini görebilirsiniz. (Önerilen: 10dk/1)

III-UYGULAMADAKİ EKRANI

- i. Sos/Aile:** Bu alana SOS tuşuna basıldığında aranacak kişilerin numaraları girilir. (3 numara)
- ii. Takip Aralığı:** Saatin hangi aralıkta takip edileceğini görebilirsiniz. (Önerilen: 10dk/1)
- iii. Toplantı modu:** Belirlenen üç farklı zaman diliminde gelen aramalar önlenir.
- iv. Hızlı Mesaj Ayarları:** Bu ekran saatle ilgili Düşük pil uyarısı, Sos uyarısı, Saati çıkar uyarısı gibi uyarıları sms almak için kullanılır.
- v. Saat Rehberi:** Bu ekranda çocuğunuzun arayabileceği kişilerin adı ve numarası yazılır. Yazılan numaralar saatin telefon rehberi ekranında görülür. Rehber 15 kişiyle sınırlıdır.
- vi. Sensör uyarısı:** Saati koldan çıkardığında uyarı gelir.
- vii. Dil ve Saat Ayarları:** Bu ekrandan dil değişimi ve zaman dilimi seçimi yapılabilir.
- viii. LBS Konumlama:** Location Based Services yani Bölge Bazlı Servisler anlamına gelir. GPS'in yanında operatör bazlı konum için kullanılır.
- ix. Uzaktan Kapama:** Uzaktan saati kapatılabilir.

x. Fabrika Ayarları: Bu işlem yapıldığında saat fabrika ayarlarındaki çalışma moduna döner.

3. KİMLİK: Kişisel veriler bölümünü oluşturur. Hesap bilgileri tanımlanır.

a. Cihaz Listesi: Mevcut saatleri görülebilir, yeni saat eklenebilir ya da çıkarılabilir.

b. Parola: Parolanızı değiştirebileceğiniz bölümdür.

NOT1: Wiky cihazını 2 ayrı telefonda kurarak takip etmek için KULLANICI ADI ve ŞİFRELER aynı olmalıdır. Örneğin; Annenin telefonunda kullandığı kullanıcı adı ve şifreyle baba da uygulamaya giriş yapabilecek. (CİHAZ 1 KEREYE MAHSUS FATURA BİLGİLERİNİN TEYİT EDİLMESİYLE SIFIRLANABİLİR)

NOT2: Kurulum videoları, Güncel kullanım kılavuzu ve Sıkça Sorulan Sorular için www.wikywatch.com.tr adresine bakabilir veya Youtube'dan Wiky Watch kurulum başlığı altındaki videolara ulaşarak kurulumu yapabilirsiniz.

III-UYGULAMADAKİ EKRANI

NOT3: Hafta içi ve Cumartesi günleri 10.00 – 18.30 arasında
0216 348 93 93 numaralı telefondan destek alabilirsiniz. Pazar günleri
resmi ve dini tatil günlerinde destek servisimiz çalışmamaktadır.

GLIDA

GLIDA INT'L CO.,LTD

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : GLIDA INT'L CO.,LTD
ADD : Bao'an District of Shenzhen City Puyang Auspicious community Xintan
Anson, Building 68-3 Layer
TEL & FAX : +86 020-8348 9484

EC - Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC - R&TTE Directive 1999/5/EC
EMC 2004/108/EC

BRAND: GLIDA
Designation / Function : GPS K05 WKTCB
Type/Model : EWG000-EWG000

- Products function
- GPS-base station, Two mode to location
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real time location trace, monitor
- The phone book and address book
- Textbook
- Health
- Trace
- Watch alarm
- Safety area
- SOS-emergency alert
- Watch remove alert
- Low power alarm
- Remote turn off

ETSI EN 301 911 V5.0.2
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
ETSI EN 301 486-1 V1.8.2 2001-09
ETSI EN 301 486-3 V1.8.1 2001-08
ETSI EN 301 486-7 V1.3.1 2005-11
ETSI EN 301 486-10 V1.1.1 2005-09
ETSI EN 60950-1:2006

Modifications to the machine without our authorization will invalidate this certificate
Shenzhen: 31.08.2017
Ela
General Manager
GLIDA INT'L CO.,LTD

GLIDA INT'L CO., LTD
Ela

TEL: +86 020 83-696498
ADD: Bao'an District of Shenzhen City Puyang Auspicious community Xintan
Anson, Building 68-3 Layer

Bu cihaz
Türkçe Karakterlerin
tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu) ve
ETSI TS 123.040.V8.1.0
(veya sonraki sürümün kodu)
teknik özelliklerine
uygundur

CE

