




Akıllı Çocuk Telefonu Kullanma Kılavuzu (WKY2636) Talimatlar

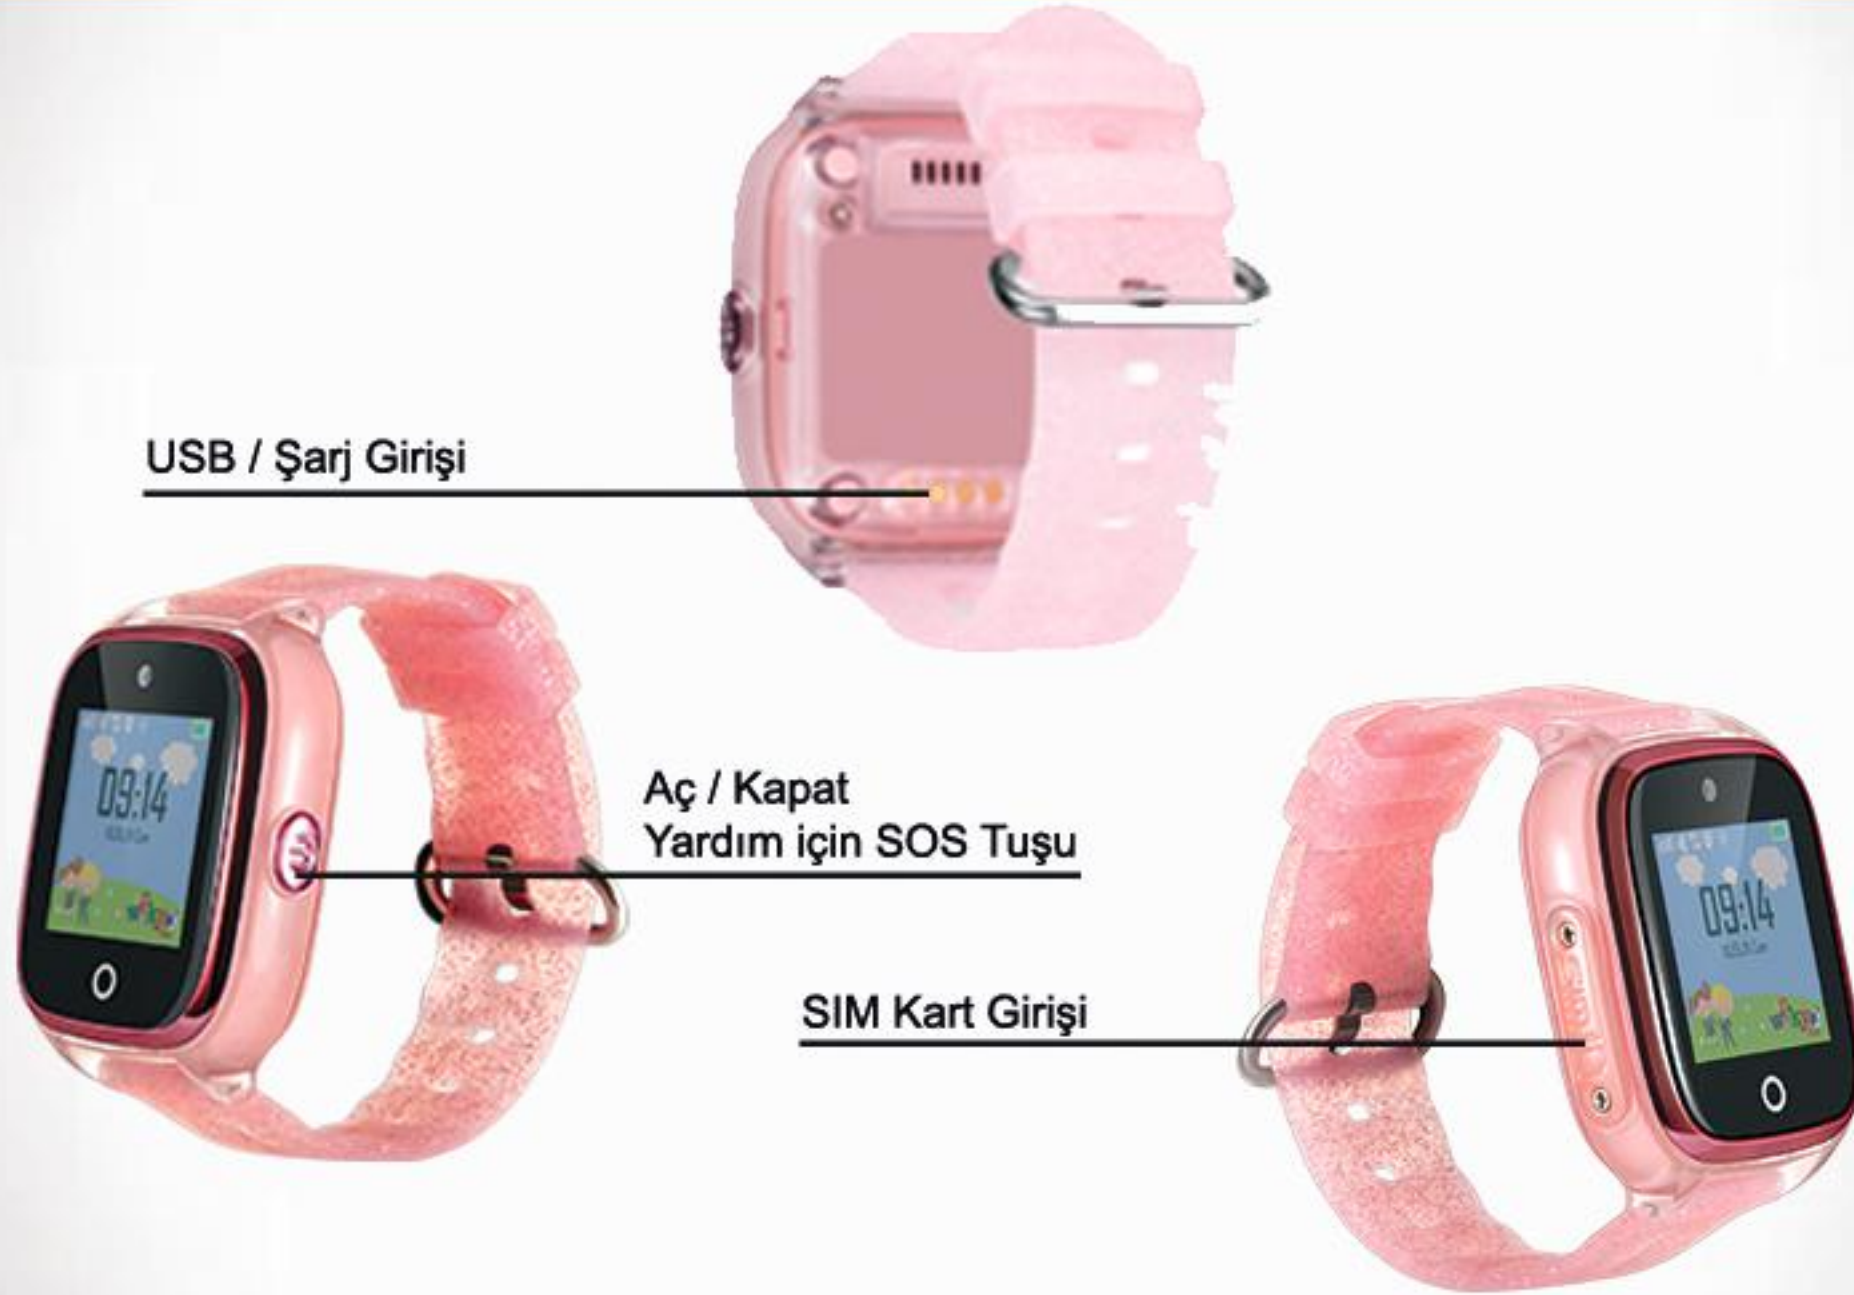

Wiky 3 Plus Genel Özellikler



SIM Kart Nasıl Takılır

- 1- Öncelikle SIM kart olarak "Mikro SIM Kart" kullanılmalıdır.
- 2- SIM kartın PIN kodunu başka bir telefon yardımı ile kaldırınız. Saatin yan tarafında bulunan vidalı kapağı kutunun içinden çıkan tornavida ile açınız.
- 3- Wiky 3 Plus kapalıyken resimde gösterildiği gibi kesik taraf aşağı gelecek ve çipli mikro çerçevesi üst tarafa bakacak şekilde takılır ve hafifçe iterek SIM kart yuvasına oturması sağlanır. Saatin yan kapağını kapatınız ve vidalarını takınız. Wiky 3 Plus açıldıktan 2 dakika sonra hat sinyali kontrol edilmelidir.



Wiky 3 Plus Kurulum

Wiky 3 Plus için "SeTracker" uygulamasını App Store & Google Play Store'dan indiriniz.



Wiky 3 Plus Program Kurulum

İndirmiş olduğunuz SeTracker programına daha önce kayıt olunmamış ise yeni kayıt oluşturarak kayıt olunmalıdır.

Giriş yap

Kullanıcı Adı: Boş değil x

Parola: 6-12 karakter

☒ Otomatik olarak girilmesini istiyorum Şifreyi unutttum mu?

Dil : Türkçe Alan : Asya ve Okyanus



Wiky 3 Plus Kurulum ve Saat Kayıt

- Kayıt olmak için güncel e-posta adresinizi giriniz.
- Doğrulama kodunu giriniz
- Kolay hatırlayabileceğiniz 6 ile 12 basamaklı bir şifre giriniz
- Dil alanında Türkçe yi seçiniz
- Alandan Asya ve Okyanusya yı seçiniz.
- Kaydı onayla butonunu seçiniz

Not: Dikkat başka bir alan seçerseniz Kurulumu tamamlayamazsınız. Yanlış alan seçerseniz bizimle irtibata geçiniz

17:55

Kayıt Ol

Lütfen e-postayı girin

Lütfen doğrulama kodunu girin 809204

Lütfen 6-12 basamaklı bir şifre girin

Dil: Türkçe Alan: Asya ve...

kaydı onayla

Wiky 3 Plus Kurulum ve Saat Kayıt

- Giriş tarama kayıt kodu alanına saatinizde bulunan kare kodun altında yazan sayısal rakamı giriniz
- Cihaz takma adı alanına çocuğunuz için bir isim belirleyiniz.
- Beni Tanı alanına kurulum yapan ebeveyn için bir resim seçiniz.
- Tamam Butonunu seçiniz.

17:58

Cihaz Ekle



 Giriş /tarama kayıt kodu 

temel bilgiler

 cihaz takma adı

 Beni Tanın 

TAMAM

Wiky 3 Plus Konfigürasyonu

NOT 1:

Eğer konfigürasyon yapılandırması 24 saat içinde gerçekleşmemişse 0216 348 93 93 veya 0545 348 69 23 (Whatsapp) numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

NOT 2 :

Cihazın ilk şarj süresi 4 saattir. Cihaz kutu içerisinden çıkan USB kablosu ile yalnızca bilgisayarınızdan ya da PowerBank'ten (Taşınabilir Şarj Aleti) şarj edilmelidir.

Uyarı: Wiky 3 Plus cihazı kesinlikle elektrik prizine takılarak şarj edilmemelidir. Aksi halde akım ve voltaj dalgalanmaları gibi durumlar pil ömrüne zarar vereceğinden ekran sorunlarının yaşanmasına ve garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olabilir.

Uygulama - Anasayfa

- Mesaj Gönderme ile 30 karakterlik yazılı mesaj ve sesli mesaj gönderebilirsiniz.
- Uzaktan Kamera ile çocuğunuzun resmini çekebilir ve gönderdiği resimleri kontrol edebilirsiniz.
- Ayak İzi ile daha önce dolaşılan rotaları takip edebilirsiniz.
- Elektronik Çit ile belirlediğiniz 3 noktaya 200 m ile 2000 m arasında çit koyabilirsiniz.
- Harita özelliği ile mevcut konumu görüntüleyip çocuğunuzu kontrol edebilirsiniz. Birden fazla cihazınızı aynı kullanıcı içerisine ekleyebilir ve cihaz geçişi ile diğer saatlerinize de hızlıca ulaşabilirsiniz.



Uygulama - Anasayfa

- Ödüller ile çocuğunuza başarı motivasyonu için Kalp sayısı gönderebilirsiniz.
- Aktiviteler ile günlük adım sayısı, kalori oranı, yürüme mesafesi ve uyku süresini gözlemleyebilirsiniz.
- Alarm ile gün içerisinde 3 adet alarm ekleyebilirsiniz.
- Uyarı mesajları ile daha önce gelen bildirim mesajlarını görebilirsiniz.
- Saati bul ile saatinizin sesli bir şekilde çalmasını sağlayıp yerini tespit edebilirsiniz.



Uygulama - Harita

- Harita alanından çocuğunuzun anlık konumunu görebilirsiniz. Konum belirleme ayarına göre konum noktası bir önceki konumu gösterebilir. Bunu değiştirmek için konum yenile ikonuna basınız.
- Ana ekranda saatin konumunun dairesel olarak gösterimi vardır; saat bu dairesel konumun içinde bir noktadadır. Alt tarafta ise birden fazla saatiniz var ise cihazlar arasında geçişi sağlayan iki adet ikon bulunmaktadır.




Uygulama - Mesaj Gnderme

- ocuėunuza uygulama zerinden sesli mesaj gnderebilirsiniz. Bunun iin ses ikonunu seip “Ses Kaydına Bařla” butonuna basılı tutup maksimum 15 saniyelik ses kaydı gnderebilirsiniz.
- Yazılı mesaj gndermek iin ise klavye butonunu seip maksimum 30 karakterlik mesajını yazıp gnder butonuna dokununuz.




Uygulama - Geçmiş Rota Takibi

- Çocuğunuzun daha önce dolaşmış olduđu konumları görmek için Ayak İzi alanında görmek istediğiniz tarihi ve saat aralığını seçerek tekrarla butonuna basınız.
- Not: Cihaz, navigasyon sistemi gibi çalışmamaktadır. Bu nedenle konumlarda sapmalar meydana gelebilir. Bu sapmalar hava şartları ve bulunduđu alandaki LBS istasyonlarına göre değişiklik gösterebilir.

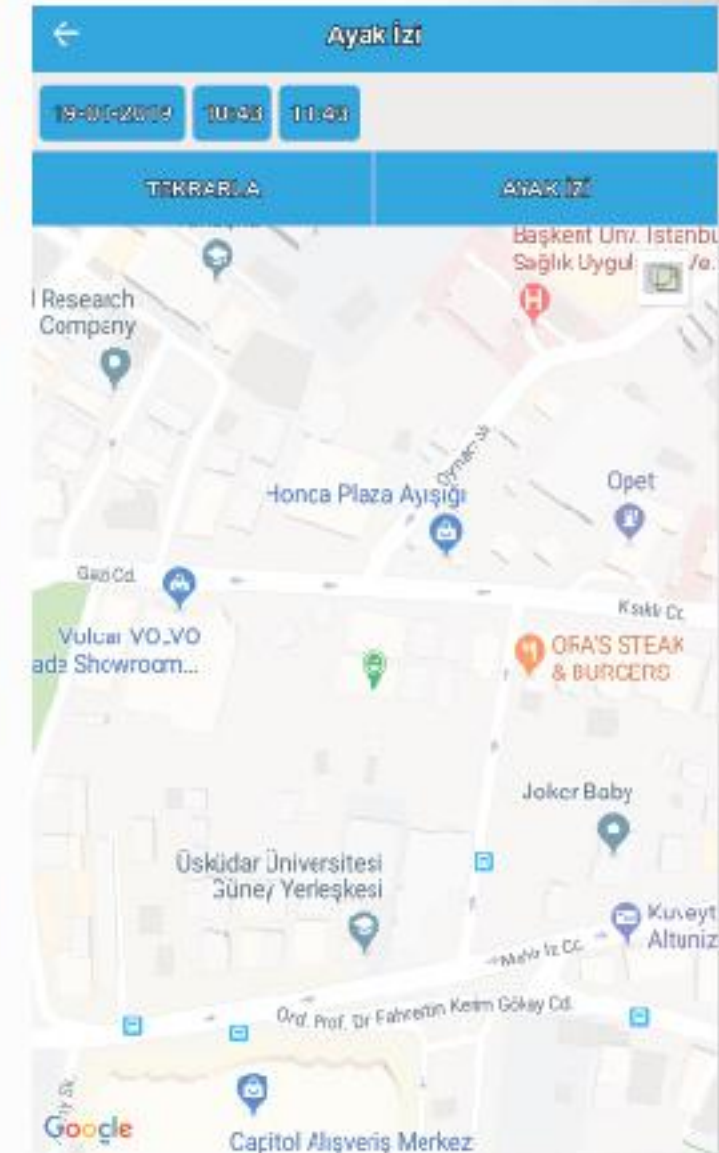

Uygulama - Uzaktan Kamera

- Çocuğunuz istediğı zaman saatteki kamera özelliğı ile “selfie” yapabilir ve bu fotoğrafları uygulamadaki “Uzaktan Kamera” alanına yollayabilir. Aynı zamanda uygulamadaki “Uzaktan Kamera” butonu ile saatten anlık görüntü alınabilir.

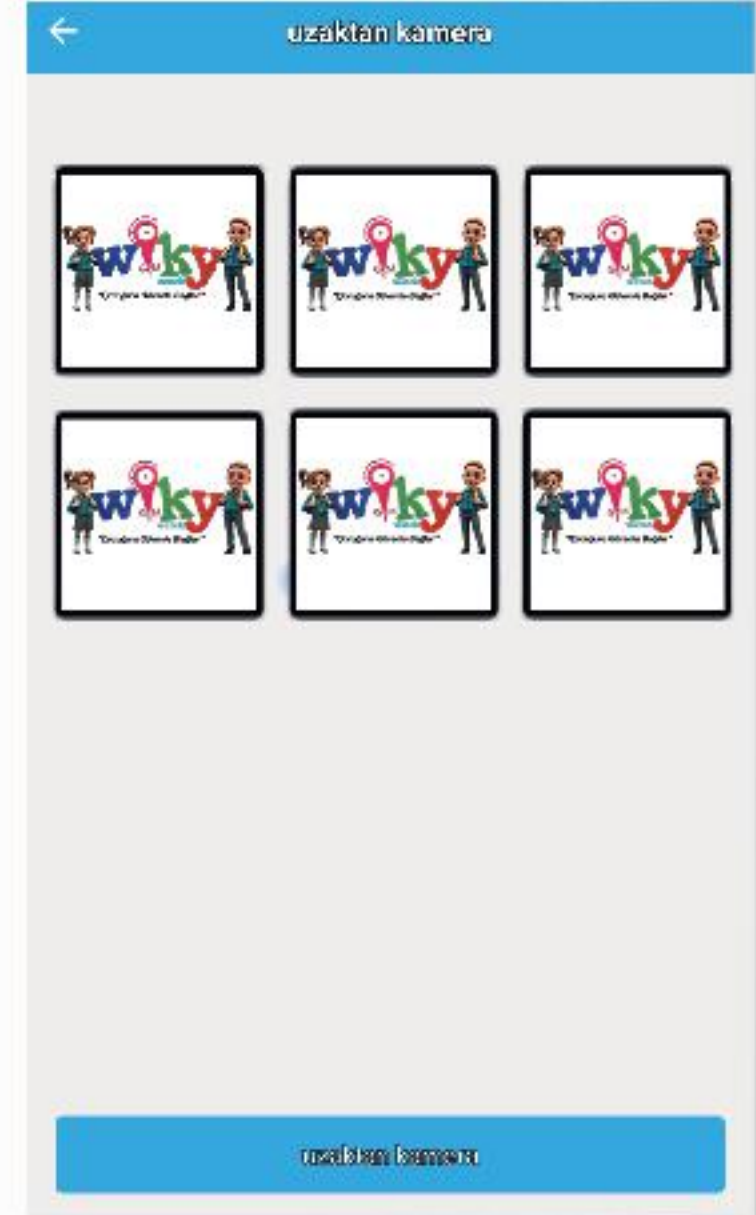

Uygulama - Elektronik Çit

- Çocuğunuzu ev, okul ve park gibi alanlarda gözetim altında tutmak için elektronik çiti kullanabilirsiniz. Bunun için + butonunu seçerek bir alan belirleyiniz. Bu alanın sınırlarını aşağıdaki bölümden 200 metre ile 2000 metre arasında bir alan belirleyip kaydet butonuna basınız.
- “Çitten Çıktı” ve “Çite girdi” uyarısı uygulamadaki “Mesajlar” bölümüne gelecektir. Uygulama üzerinden 3 adet çit ekleyebilirsiniz.

Not: Elektronik çiti birden fazla ve yakın mesafelerde daha verimli kullanmak için lütfen 500 m altında belirleyiniz.



Uygulama - Ödüller Ve Alarm

- Çocuğunuzu motive etmek amaçlı ödül olarak “kalp görseli” gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz kalplerin sayısı saatin ekranında görünecektir.
- Saate 3 adet alarm tanımlayabilir ve bunları aktif/pasif ederek gün içinde bir kez, Her gün Ve belli aralıklarla tekrarlamak üzere ayarlayabilirsiniz.

 Ödüller

Çocuğunuza Ödül Gönderin!

TAMAM

 Alarm Kur



Yinele

Birkez

☒

Hergün

☐

Tekrarla

☐

TAMAM

Uygulama - Saati Bul ve Uyarı Mesajları

- Saatin kaybolduđu durumlarda sesli olarak alması için “Saati Bul” özelliğini kullanabilirsiniz.
- Uyarı Mesajları bölümünde ise uygulamaya gelen mesajları görüntüleriz. Bunlar SOS Uyarısı, Düşük Pil Uyarısı vb.




Uygulama - Aktiviteler

- Aktivite alanında gerekli bilgileri girdikten sonra çocuğunuzun günlük adım sayısını, kalori oranını, yürüme mesafesini ve uyku süresini takip edebilirsiniz.
- Örnek; Adımsayar alanında çocuğunuzun ayak numarası, kilo oranı ve takip etmek istediğiniz zaman aralığını girerek takibini yapabilirsiniz.



Wiky 3 Plus Uygulama - Ayarlar

- SOS/Acil durum numaraları ile belirlenen 3 kullanıcıyı listeye tanımlayabilirsiniz.
- Rahatsız Etmeyiniz özelliği ile saatinizi Sınıf Moduna alacağınız saat aralıklarını belirleyebilir ve aktif/pasif edebilirsiniz.
- Profiller ile saati; sessiz, titreşim ve titreşim - zil sesini açma gibi seçeneklerle kullanmak için ayarlarını yapabilirsiniz.
- Konum güncelleme ile dakikalık, 10 dakikalık ve 1 saatlik periyotlarla saatin takip zamanını ayarlayabilirsiniz. Bu zaman aralığını uzun tutarsanız saatinizin günlük pil ömrü uzar.
- Uyarılar ve bildirim ayarları ile pil azaldığında ve SOS uyarısının SMS olarak gelmesini isterseniz uyarının gelmesini istediğiniz telefon numarasını girip seçiniz.

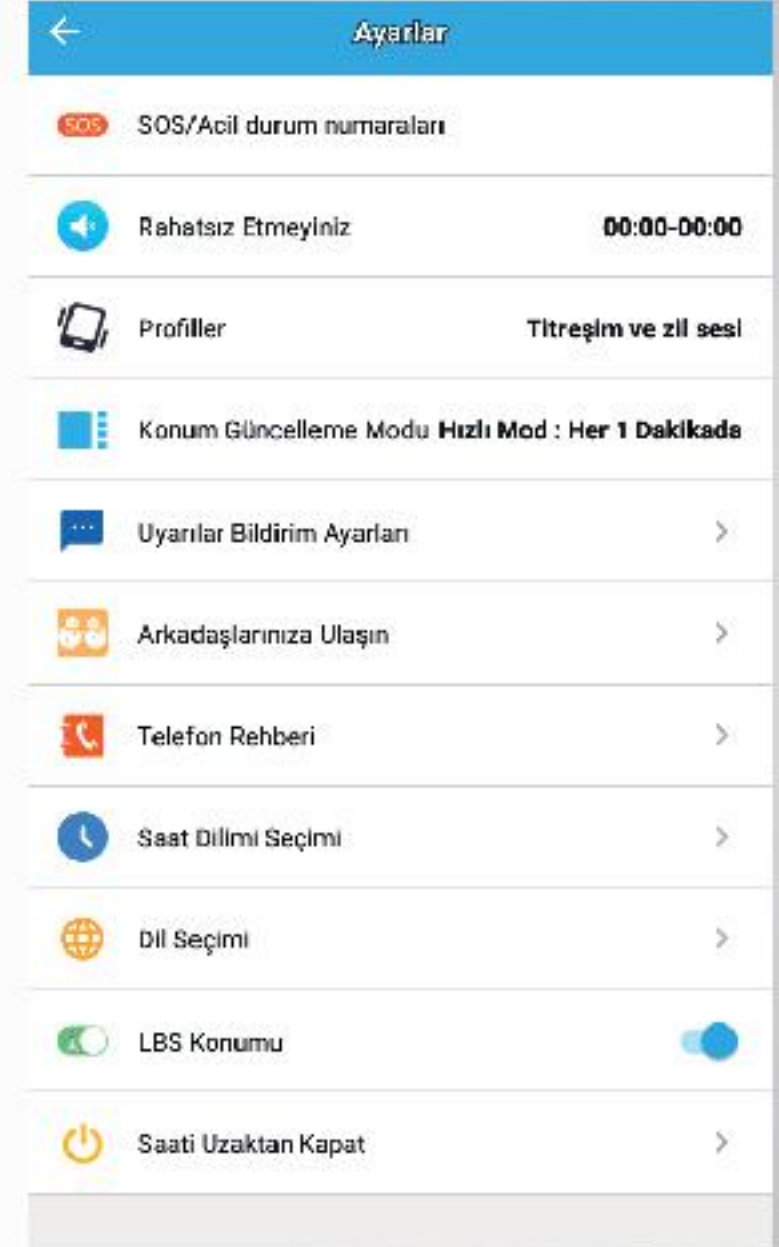


Uygulama - Ayarlar Sos / Acil Durum

- Çocuğunuz acil durumlarda SOS tuşuna 6 saniyeli basılı tuttuğunda burada belirlediğiniz 3 numarayı sırasıyla arar.
- Bu 3 numaradan birisi çağrıya cevap verdiğinde SOS araması sonlanır. Kimse SOS çağrılarına cevap vermez ise SOS acil durum numaralarında kayıtlı olan telefon numaralarına konum mesajı gider.

The screenshot shows the 'Ayarlar' (Settings) screen of an application. The 'SOS/Acil durum numaraları' (SOS/Emergency numbers) section is highlighted. It contains three input fields for 'Numara 1', 'Numara 2', and 'Numara 3', each with a placeholder '0.....'. Below the input fields are two buttons: 'TAMAM' (Done) and 'MUST BE BOLD TYPE'. The background shows other settings like 'Rahatsız Etmeyiniz' (Do Not Disturb) with a timer, 'Profiller' (Profiles), 'Titreşim ve zil sesi' (Vibration and ringtone), 'Saat Dilimi Seçimi' (Time zone selection), 'Saat Dili' (Time language), 'LBS Konumu' (LBS location), and 'Saatli Uzakta Konat' (Scheduled remote location).

Uygulama - Ayarlar Rahatsız Etmeyin

- Çocuğunuz okul ya da eğitim aldığı zamanlarda Rahatsız Etmeyiniz (Sınıf Modu) seçeneğini kullanabilirsiniz.
- Belirleyeceğiniz zaman aralıklarında saati kimse arayamayacaktır. 3 adet zaman aralığı belirleyebilirsiniz. Saat acil bir durumda SOS atabilir.

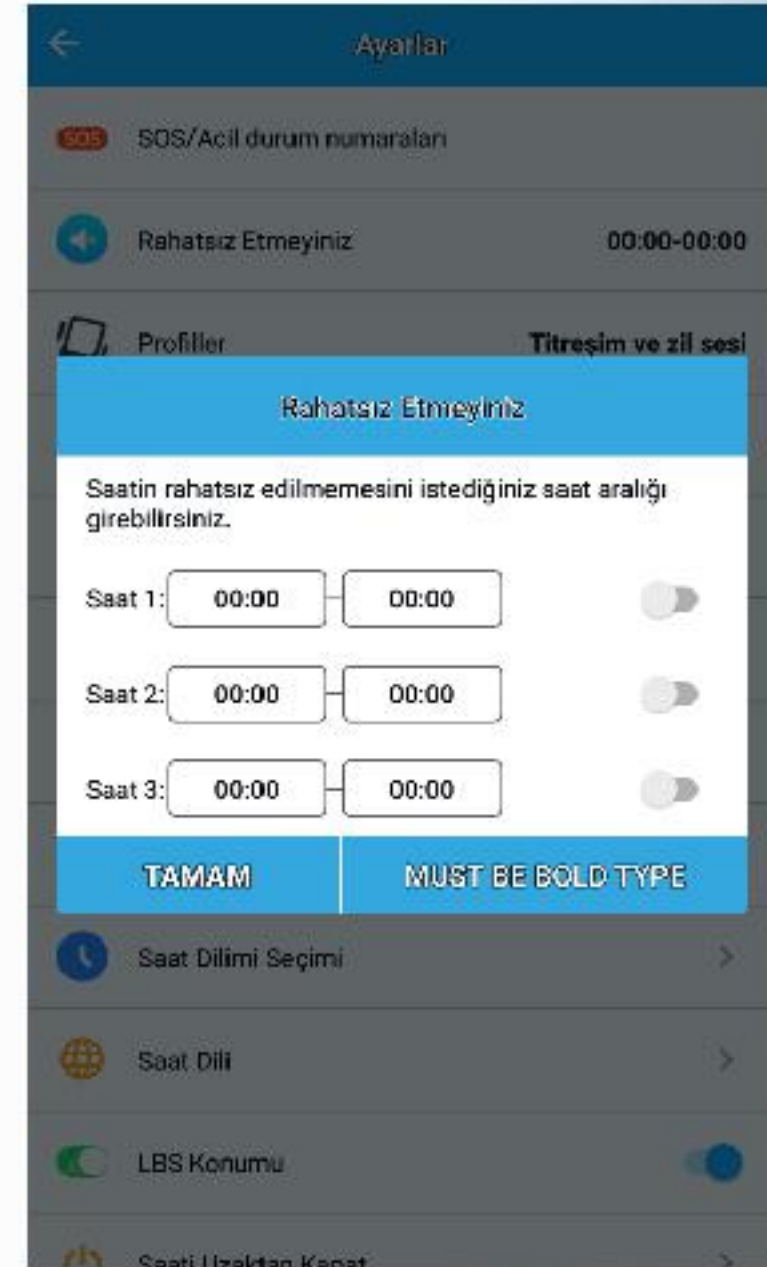


Uygulama - Ayarlar Profiller

- Çocuğunuzun saatinde zil sesini azaltma, titreşim moduna alma, sessiz moda alma ve titreşim - zil sesi modunda kullanma tercihlerinizi “Profiller” bölümünden ayarlayabilirsiniz.




Uygulama - Ayarlar Konum Güncelleme Modu

- Çocuğunuzun konumunu sürekli takip ettiğinizde saatin şarjı çok daha hızlı tükeneyecektir. Bu yüzden Konum Güncelleme Modunu takip etmediğiniz zamanlarda Güç Tasarruf Modunda bulundurmanız daha verimli olacaktır.

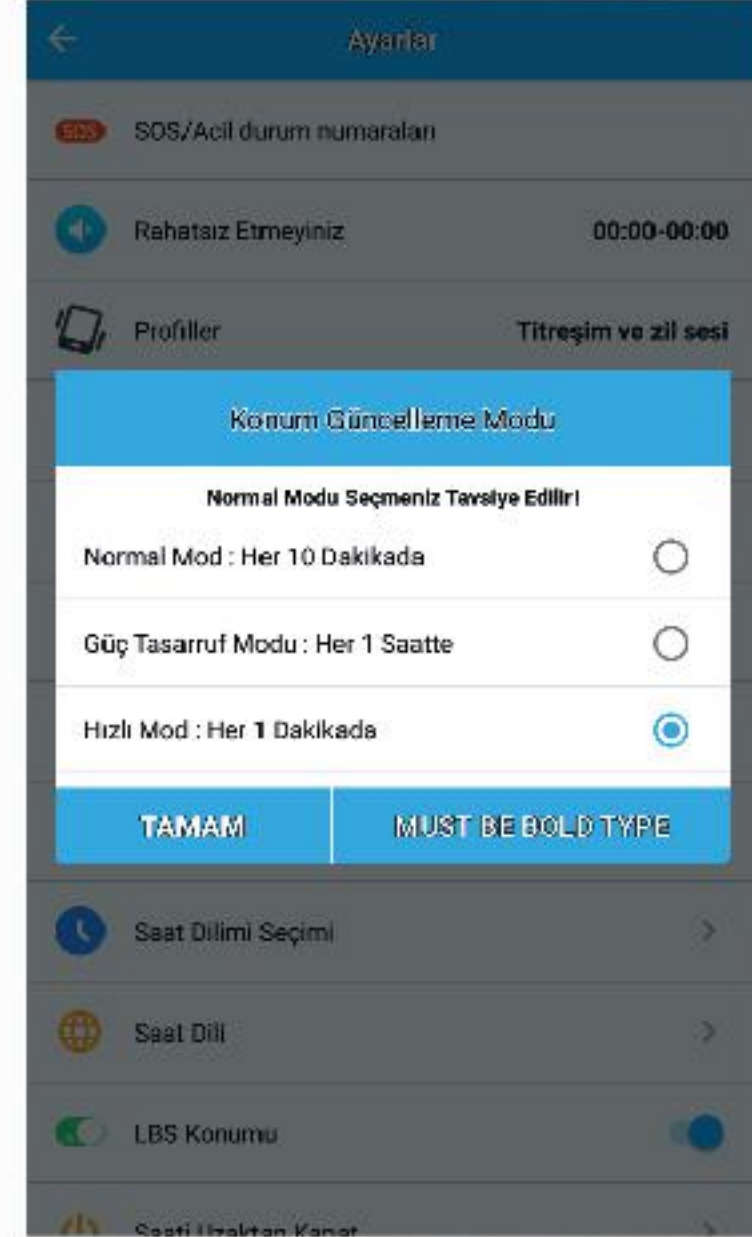


Uygulama - Ayarlar Uyarı Bildirimler

- Çocuğunuzun saatinin pili azaldıđın da ya da SOS tuşuna bastıđında size SMS yolu ile bildirim gelmesi için bu alana cep telefonunuzu yazınız ve aktif etmekistediğiniz alanı seçiniz.

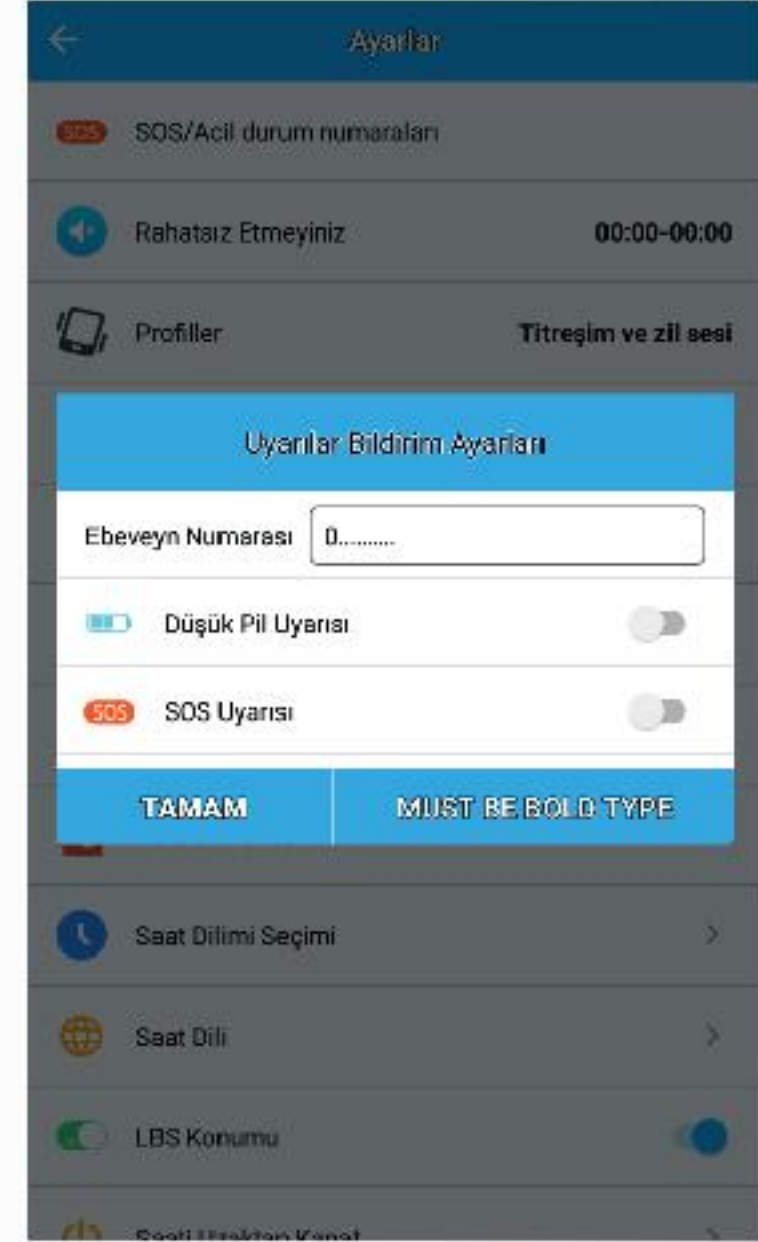

Uygulama - Ayarlar Arkadař Ekleme

- Çocuđunuzun kullandığı saatten başka arkadaşlarında da var ise “Arkadařlarınıza Ulařın” alanını ekleyiniz.
- Bunun için her iki saati yan yana getirmeniz ve bu alanın açık olması gerekmektedir. Arkadařının bilgileri otomatik olarak rehbera eklenecektir.

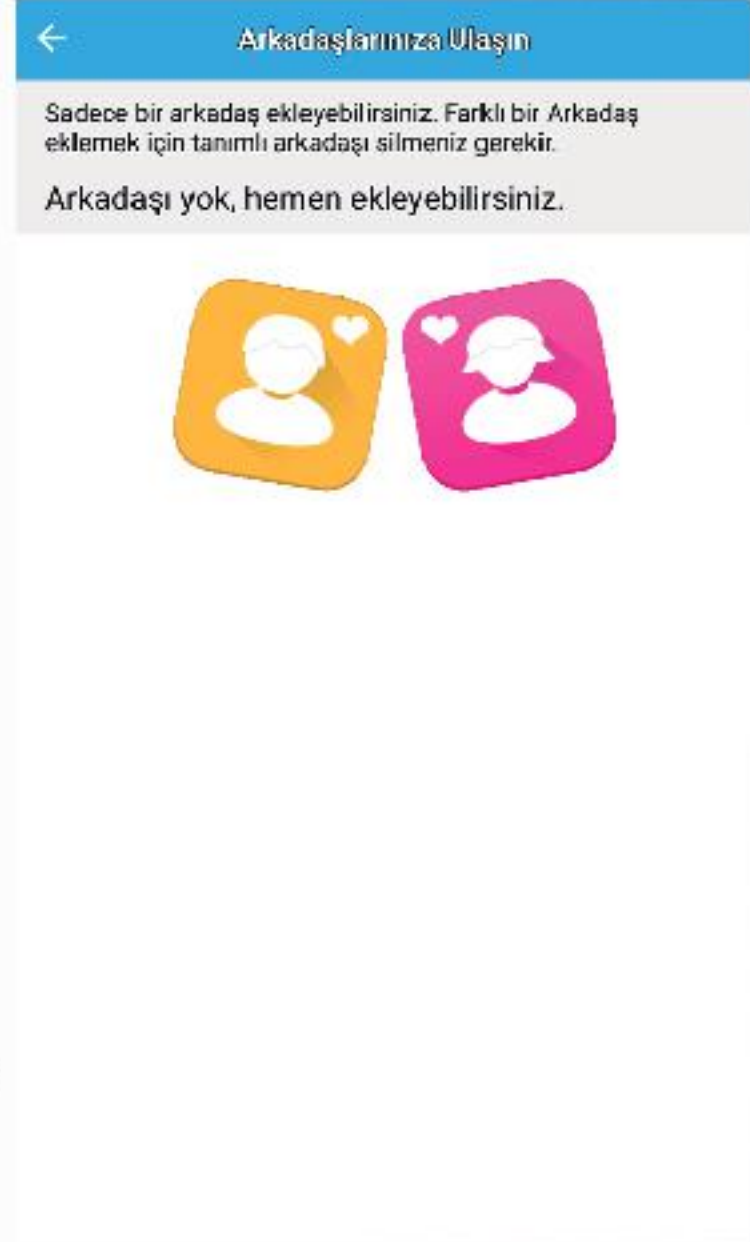

Not: Arkadař ekle özelliđi aynı model saatlerde birbiriyle eşleşmektedir

Uygulama - Ayarlar Telefon Rehberi

- Saatinizin aramasını istediğiniz ve yine saatinizi arayabilecek kişiler için Telefon Rehberini kullanabilirsiniz.
- Telefon Rehberinizdeki kişileri kolayca ekleyebilirsiniz. Bunun için sağ köşedeki kırmızı rehber butonunu seçiniz.


← Telefon Rehberi

İsim	Telefon Numarası 1
İsim	Telefon Numarası 2
İsim	Telefon Numarası 3
İsim	Telefon Numarası 4
İsim	Telefon Numarası 5
İsim	Telefon Numarası 6

TAMAM

Uygulama - Ayarlar Saat Dilimi

- Saatiniz bazen geri ya da ileri gösterebilir. Bunun sebebi yaz saati uygulamasının Türkiye’de uygulanması ya da uygulanmaması olabilir.
- Saatinizin zaman dilimi doğru değil ise Saat Dilimi Seçimi alanında EastGMT + 3:00 alanını işaretleyiniz.

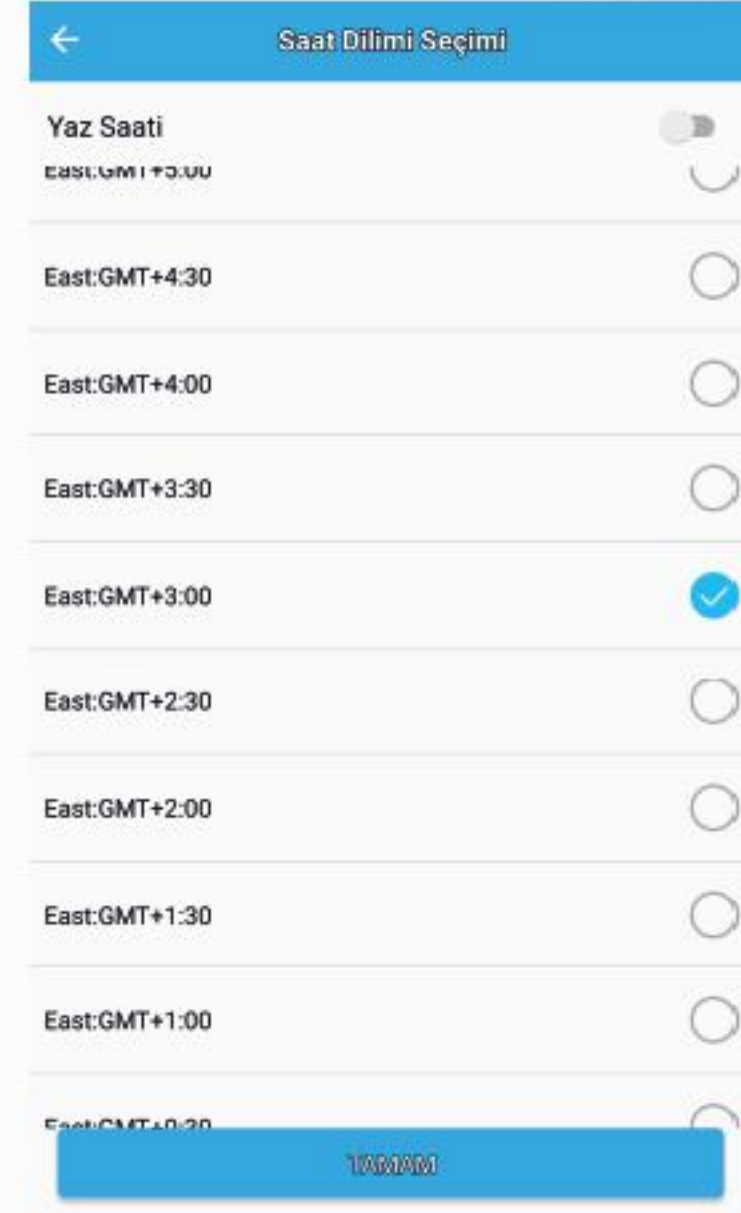

← Saat Dilimi Seçimi

Yaz Saati ☐

East:GMT+3:00 ☒

East:GMT+4:30 ☐

East:GMT+4:00 ☐

East:GMT+3:30 ☐

East:GMT+3:00 ☒

East:GMT+2:30 ☐

East:GMT+2:00 ☐

East:GMT+1:30 ☐

East:GMT+1:00 ☐

East:GMT+0:30 ☐

TAMAM

Uygulama - Ayarlar Saat Dili

- Saatiniz için iki adet dil seçeneği mevcuttur. İngilizce ve Türkçe seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.


← Saat Dili

English	☐
Türkçe	☒

TAMAM


Uygulama - Ayarlar LBS Konumu

- Hava şartları, manyetik yoğunluk ve baz istasyonlarının düzensiz çalışması gibi sebeplerle çocuğunuzun konumu düzgün gösterilemeyebilir.
- Bu gibi durumlarda LBS anahtarını kapatırsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.

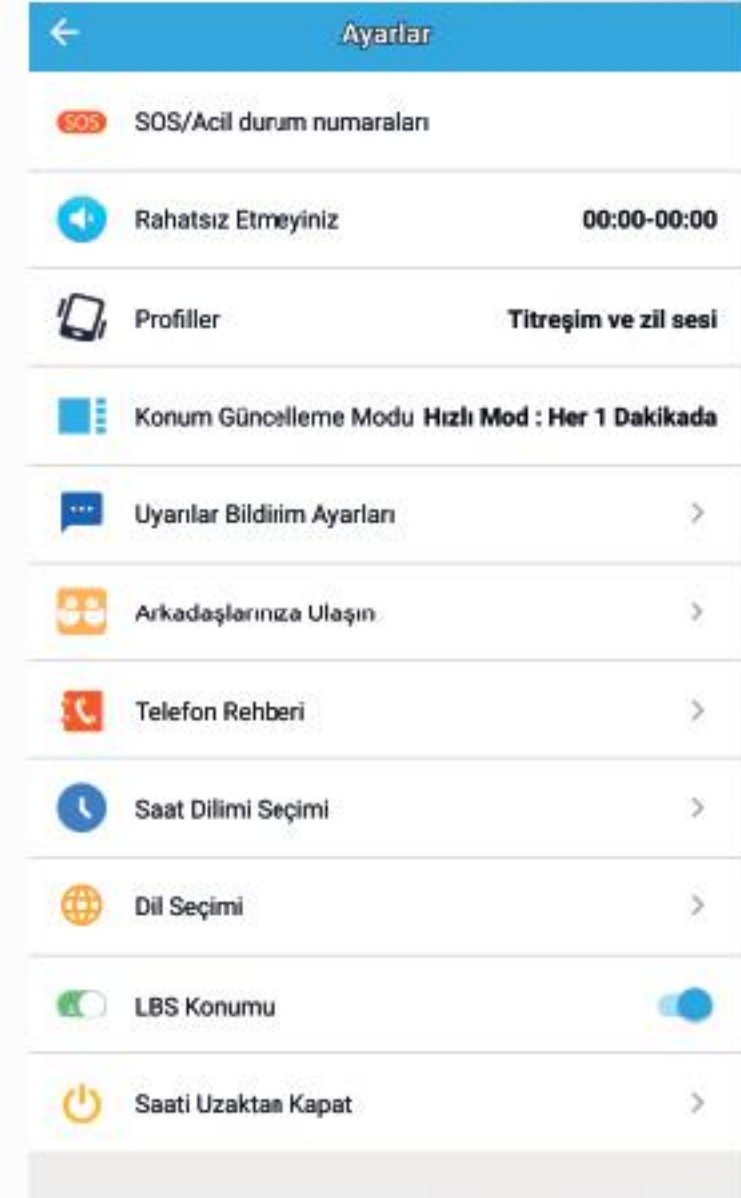


Uygulama - Ayarlar Saati Uzaktan Kapat

- Saati kullanmak istemediğiniz zamanlarda uzaktan kapatabilirsiniz. Bunun için ayarlar alanında en alt sekmedeki “Saati Uzaktan Kapat” seçeneği ile saatinizi kapatabilirsiniz.

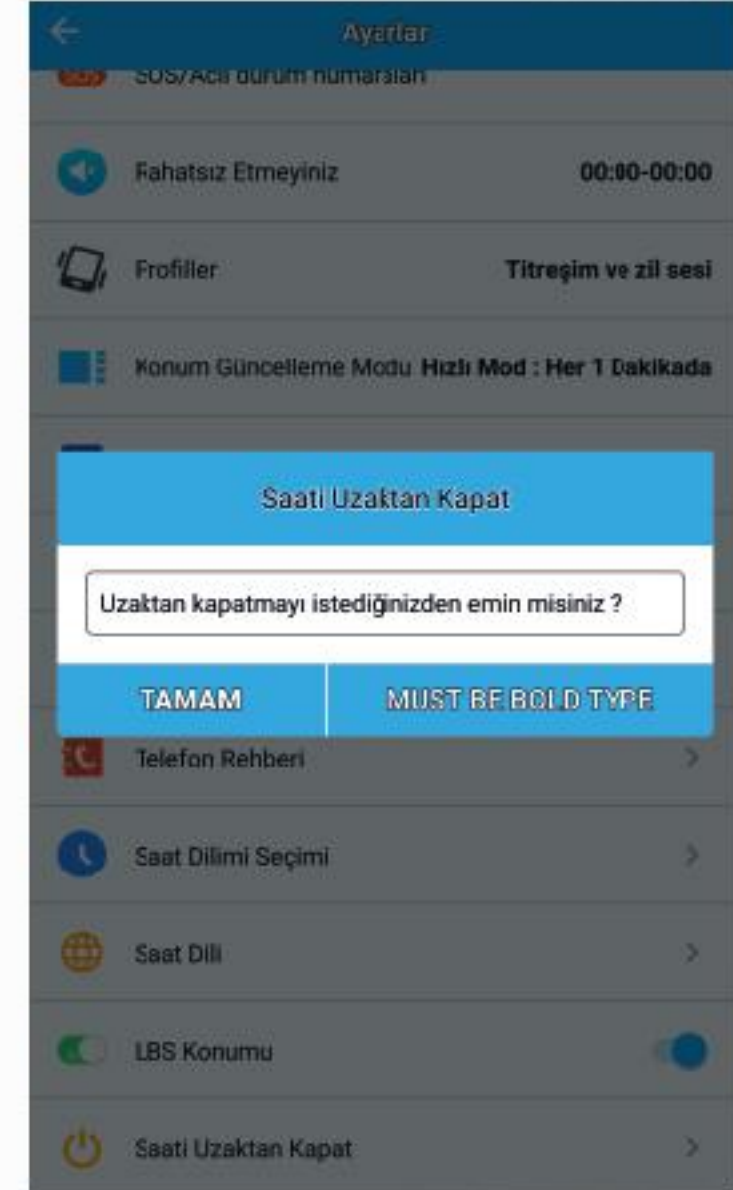

Uygulama - Hesap Bilgileri

- Hesap bilgilerinde, Kişisel Bilgiler, Tanımlı Cihazlar, Şifre Değiştirme ve Reklamsız Hizmet alanları bulunmaktadır.

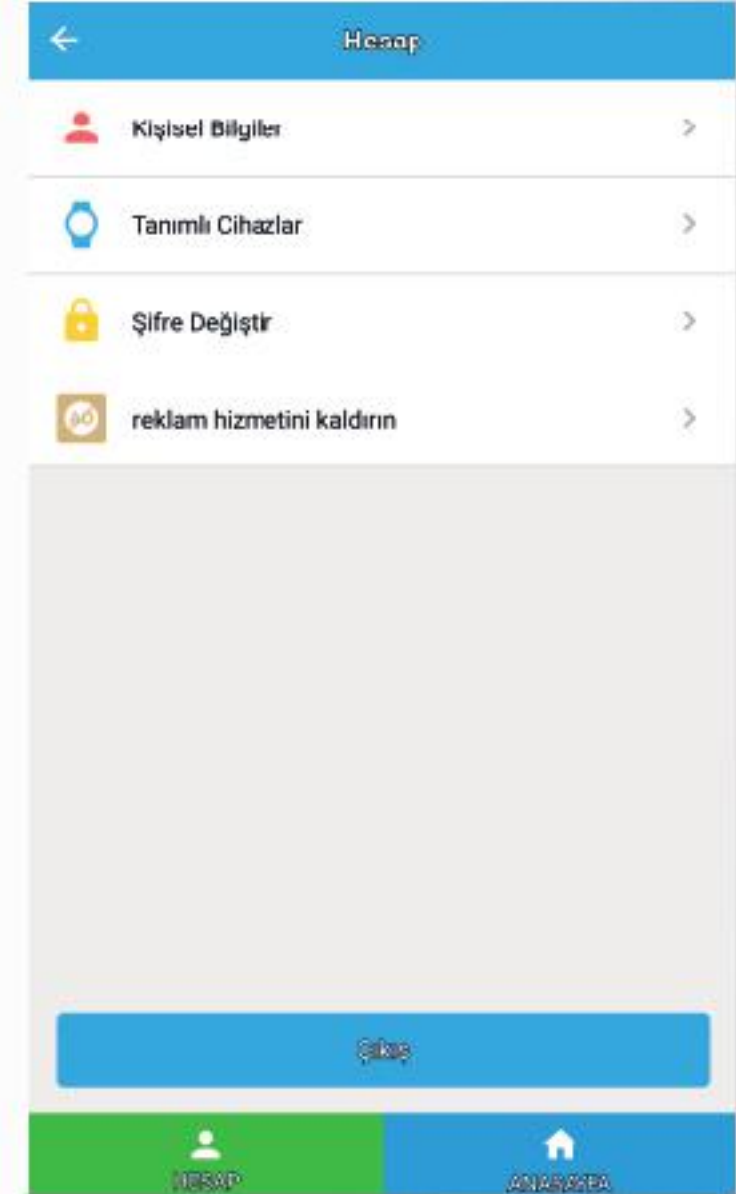

Uygulama - Hesap Bilgileri Kişisel Bilgiler

- Hesap adı kurulum için kullanılan e-posta adresidir. Bu alanlarda kullanılmayan bir e-posta ya da telefon numarası girilmiş ise bu bilgileri düzeltmeniz gerekir.
- İlk kurulumda yanlış işaretlenen cinsiyet alanını düzeltebiliriz.
- İsim alanına ebeveyn kendi ismini yazabilir.
- Telefon alanına ebeveyn kendi numarasını yazar.
- E-posta alanına ebeveyn ikinci bir mail adresini girebilir.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Kişisel Bilgiler' (Personal Information). The form has a blue header with a back arrow and the title. Below the header, there are five rows of information, each with an icon, a label, and a value. The first row shows a 'wiky' icon, 'Hesap Adı' (Account Name), and 'nuhittin@imfexim.com'. The second row shows a gender icon, 'Cinsiyet' (Gender), and radio buttons for 'Erkek' (Male) and 'Kız' (Female). The third row shows a name icon, 'İsim' (Name), and 'İMF ELEKTRONİK'. The fourth row shows a phone icon, 'Telefon' (Phone), and '02163489393'. The fifth row shows an email icon, 'E-Posta adresinizi giriniz.' (Enter your email address), and 'info@imfelektronik.com'.

Kişisel Bilgiler		
	Hesap Adı	nuhittin@imfexim.com
	Cinsiyet	☒ Erkek ☐ Kız
	İsim	İMF ELEKTRONİK
	Telefon	02163489393
	E-Posta adresinizi giriniz.	info@imfelektronik.com

Uygulama - Hesap Bilgileri Tanımlı Cihazlar

- Tanımlı Cihazlarda, uygulamada yüklü olan cihazları görebilirsiniz. Cihazla alakalı bir düzenleme yapmak için yüklü olan cihazı seçip düzenle diyebilirsiniz.
- Bu alanda kullanmak üzere resim eklenebilir, çocuğunuzun haritada görünen ismini değiştirebilir ve çocuğu takip eden yönetici hesabın avatarı değiştirilebilir.



Uygulama - Hesap Bilgileri Şifre Deęiřtir

- Uygulamaya baęlanırken kullandığınız řifrenizi deęiřtirmek için “Şifre Deęiřtir” alanını kullanabilirsiniz. Deęiřtirmek için önce mevcut parolanızı giriniz. Ardından yeni parolanızı her iki kutucuęa yazınız ve tamam butonuna tıklayınız.
- Şifrenizi hatırlayamadığınız durumlarda giriş ekranındaki “Şifremi Unuttum” alanına mail adresinizi yazıp tekrardan giriş yapmak için yeniden bir řifre belirleyebilirsiniz. Ayrıca firmamızı arayarak bizden yardım isteyebilirsiniz.

← Şifre Deęiřtir

Geçerli parolayı girin

Yeni parolayı girin

Yeni parolayı tekrar girin

TAMAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

↑ z x c v b n m ↵

!#☺ ☺ Türkçe . İleri

Wiky 3 Plus Ürün Özellikleri

- Wiky 3 Plus Uygulaması Uyumluluk
Android için 4.3 ve sonrası
iOS için 8 ve sonrası
- İşlemci: MTK2503D
- Ekran: IPS Ekran 240*240
- Boyutlar: 42.1mm(Çap) X52.3X15.7mm(Yükseklik)
- Hafıza: 32MB ROM + 32MB RAM
- SIM Kart Boyutu: Mikro
- IP Koruma Seviyesi: IP 67
- Konumlandırma
Teknolojisi: GPS+LBS+WiFi+GSERSON

NOT: Kolunuzda Wiky Watch takılıyken havuz, deniz, duş, sauna vb. yerlere girmeyiniz. Bu tür kullanım durumlarında cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.



Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1.SIM kartta aşağıdaki kontrolleri yapınız:

- a. Şebeke sinyali yeterli mi?
- b. 2G destekleniyor mu?
- c. Aranılan numaralar ekranda görüntüleniyor mu?

2. SIM kartı yerleştirmeniz halinde sinyal yoksa:

- a. SIM kartın Micro SIM Kart boyutlarında ve 2G özelliği desteklediğinden emin olunuz.
- b. Kartın düzgün bir şekilde yatağına takıldığından emin olunuz. Çip yüzü yukarı bakmalıdır ve kesik kısmı içeride olmalıdır. Bu işlem Wiky 3 Plus kapalıyken yapılmalıdır. SIM kartı taktıktan sonra Wiky 3 Plus'ı açabilirsiniz.

3. Wiky Rehberine kayıt yaparken “offline” (çevrimdışı) hatası alıyorsanız:

- a.Sinyal var mı? Bunu anlamak için Wiky 3 Plus numarasını çevirip arayabilirsiniz.
- b.Uygulamayı kullanırken Wiky 3 Plus'ın açık olduğundan emin olunuz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

- c. SIM kartınızın internetinin, SMS paketinin ve konuşma dakikasının olduğundan emin olunuz.
- d. Wiky 3 Plus'ın "Kayıt numarası"nı uygulamaya doğru girdiğinizden emin olunuz.
- e. Eğer hala çalışmıyorsa **0216 348 93 93** veya **0545 348 69 23 (Whatsapp)** numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

4. Wiky 3 Plus'ı aramanız halinde telefon "Meşgul"se:

- a. Wiky 3 Plus'ta şebeke sinyalinin olup olmadığını kontrol ediniz.
- b. Aradığınız numaranın uygulamada kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- c. Uygulamada "Rahatsız Etmeyiniz" (Do not Disturb) fonksiyonunun kapalı olduğundan emin olunuz.

5. Wiky 3 Plus doğru zamanı göstermiyorsa:

Normalde SIM kartı taktığınızda Wiky 3 Plus saat ayarı otomatik olarak güncellenir (Hattın içinde internet hakkı mutlaka olması gerekir). Eğer güncellenmediyse; uygulamada "Ayarlar" bölümündeki Dil ve Saat Ayarlarından "Türkiye EAST GMT+3" seçiniz. Hatanız devam ediyorsa (0216) 348 93 93 nolu telefonu arayınız.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

6. Konumlandırma sistemi çalışmıyorsa:

- a. Dış mekana/açık havaya çıkarak tekrardan deneyiniz.
- b. Wiky 3 Plus uyku moduna geçtiğinde düşük pil moduna girmiş ve veri göndermeye kapanmış olabilir. Lütfen uygulamadaki haritadan konum gönderme işlemi yapınız.

7. Şarj olmuyor veya telefon açılmıyorsa:

Batarya kendini korumaya almış olabilir. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

- a. Yaklaşık olarak 50 saniye boyunca power (açma-kapama) düğmesine basınız. Yaklaşık 1 dakika sonra yeniden şarj olmaya başlayacaktır. Şimdi Wiky 3 Plus'ı yeniden açabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

b. Hala çalışmıyorsa 0216 348 93 93 veya 0545 348 69 23 (WhatsApp) numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

8. Wiky 3 Plus cihazı ve telefonda ses yoksa:

Arama esnasında ses seviyesini (+- işlemi ile) kontrol ediniz. Eğer maksimum seviyeye getirdiğinizde hala ses yoksa hoparlör bozuk olabilir.

9. Telefonunuz her numaradan aradığınızda çalışırsa;

Arayan Kimliği (Caller ID) fonksiyonunun açık olduğundan emin olmak için operatörünüzü arayınız ve gizli gelen aramalara hattınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

10. Arama yaparken hata mesajı alıyorsanız:

- a.** Wiky Rehberindeki eklediğiniz numaranın doğru olduğundan emin olunuz (05****)
- b.** GSM sinyalini kontrol ediniz.
- c.** SIM kart gevşemiş olabilir. Çıkartıp tekrar takınız.
- d.** SIM kartın aboneliği veya bakiyesi bitmiş olabilir. GSM operatörünüzle iletişime geçiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky 3 Plus'ı lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Saat ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanacak tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile **İMF Elektronik İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.** sorumlu değildir.
- 3) Saatin gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefon uygulamasına göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu, IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde “Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu” ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan **İMF Elektronik İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.** sorumlu değildir.
- 5) Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu'nun bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.
- 6) Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu'na sadece yetişkin gözetimi altında kurulum yapılmalıdır.

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketici bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılmaması gerekir.
 - Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân

Garanti Şartları

varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanıma tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- 1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.
 - 2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.
 - 3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar.
 - 4) Pil dolum sayısı 400'dür.
 - 5) Yetkili servis dışında müdahale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.
- Not:** Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.

Boş şarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir.

Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Wiky (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 3) Wiky'nin (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde "Akıllı Çocuk Telefonu" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 5) Wiky'nin (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 6) Wiky'e (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) sadece yetişkin gözetimi altında kurulum yapılmalıdır.
- 7) Kapsama alanı dışında hattın çekmediği noktalarda Wiky'e (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ulaşamaz.
- 8) Faturası ödenmeyen veya vb durumlardan kaynaklı durumlarda Wiky'niz (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) kullanılamaz.

İthalatçı ve Üretici Firmanın Unvanı:

- IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Trendeye Import & Export Trading Limited

Adresi:

- Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No: 14/2 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL
- Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No:406 #2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip: 510623

Telefon: (0216) 348 93 93

e-posta: info@imfexim.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

IMF ELEKTRONİK
İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Altunizade Mh. Kısıklı Cd.
Aköz İş Mrk. No: 14/2 K: 3 D: 7
Üsküdar / İST. Tic.Sic.No: 4439-5
Üsküdar V.D.: 474 040 2865

Malın Cinsi:

Markası: Wiky Watch

Garanti Süresi: 24 ay

Azami Tamir Süresi: 21 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Deklarasyon Belgesi

TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
ADD : Unit 3102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasui Road,
Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623
TEL & FAX : +86 020-8348 6494

EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC— R&TTE-Directive 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU

BRAND: WIKY

Designation / Function : GPS KIDS WATCH

Type/Model :WKY2628,WKY2636, WKY2648

- Products function
- GPS+base station,Two mode to location
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location,trace,monitor
- The phone book and address book
- talkback
- Health
- Trace
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Watch remove alert
- Low power alarm
- Remote turn off

ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 2001-09

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 2013-08

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 2005-11

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 2010-10

ETSI EN 60950-1:2006

Modifications to the machine without our authorization will invalidate this certificate.
Guangzhou,22.08.2018

Ziling
General Manager
TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED



TEL: +86 020 83486494

ADD:Unit 3102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasui Road, Zhujiang
New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623

Bu cihaz
Türkçe Karakterlerin
tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu) ve
ETSI TS 123.040.V8.1.0
(veya sonraki sürümün kodu)
teknik özelliklerine
uygundur.

Conformit   Europ  enne



Kullanım Kılavuzu QR Kodu



IMF Elektronik (İmfexim)

Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar
İstanbul/Türkiye

Tel: 0 (216) 348 93 93

Website: <http://www.wikywatch.com.tr/>

E-mail: info@wikywatch.com.tr

WhatsApp1: 0545 348 69 23

WhatsApp2: 0549 467 17 40