



"Çocuğuna Güvenle Başlar"

Akıllı Çocuk Saati Kullanım Kılavuzu (WKY3635)





ÖNEMLİ 1: Saatte kullanılmak üzere operatörünüzden internet, SMS ve dakika kullanım hakkı olan bir **Nano SIM kart almalısınız.**

ÖNEMLİ 2: Nano SIM kartın **PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırılmalı sonra Wiky 4'e yerleştirilmelidir.** Ayrıca Wiky 4'ün daha verimli çalışması için hattı aldığınız operatörle iletişime geçip tüm “reklam / bilgi servisi mesajlarına” ve gizli çağrıdan gelen aramalara kapatmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ 3: Saatinizi bilgisayardan, tableten veya taşınabilir şarj aletinden şarj ediniz. **Lütfen Wiky 4'ü prizden direkt şarj etmeyiniz.**

Wiky 4 Kutu İerięi


Ařaęıdaki rn ve ekipmanların kutu ierięinde bulunduęundan emin olunuz.

- Wiky Watch 4 akıllı ocuk saati
- USB řarj kablosu
- SIM kart ama aparatı
- Kullanım kılavuzu & garanti belgesi

Not: Eksik olan bir rn varsa ltfen satıcınız ile irtibata geiniz.



Wiky Watch Ürün Özellikleri

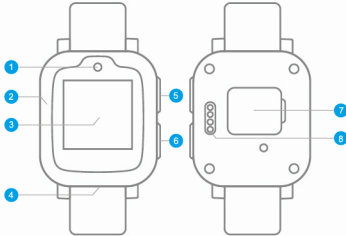

- | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1 Kamera | 3 Dokunmatik Ekran | 5 Açma / Kapama Butonu | 7 Sim Kart Kapağı |
| 2 Mikrofon | 4 Hoparlör | 6 S.O.S Butonu | 8 Şarj Girişi |

Wiky Watch Tanıtımı




Güç Butonu

Geri / S.O.S Butonu

Not: S.O.S fonksiyonunu etkinleştirmek için saat açıkken 3 saniye basılı tutulmalıdır.

SIM Kart Modeli ve Kullanımı

- 1 Saate yerleştirilmesi gereken SIM kart **"Nano"** (en küçük boy) boyutta olmalıdır. Ayrıca saate takmadan önce SIM kartın PIN kodunu kaldırınız.
- 2 SIM kartı yerleştirmek için cihazı kapatınız. Ardından saatin arka tarafında bulunan SIM kart kapağını **"SIM Kart Açma Aparatı"** yardımıyla kaldırınız.
- 3 SIM kart alanında kızaklı bir yuva sistemi mevcuttur. Bu SIM kart yuvasını hafifçe sola doğru çekiniz.
- 4 SIM kartınızın çipli yüzü alta gelecek ve kesikli köşesi yuvaya oturacak şekilde yerleştiriniz. SIM kart metal kızağını üstüne kapatıp hafifçe sağa doğru çekiniz.
- 5 Arka SIM kart kapağını, oklar karşılıklı gelecek şekilde kapatınız. **"Güç Butonu"**na 3 saniye basılı tutarak Wiki 4'ü açınız.
- 6 Wiki 4 açıldıktan sonra, **"Wiki 4'e Hoşgeldiniz"** ibaresinin altında bulunan **"Başla"** butonuna basınız. Wiki 4'ün şebekeye bağlanması için 2 dakika kadar bekleyiniz.

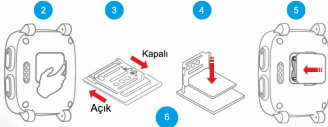

Uygulama Yükleme

- 1 Aşağıdaki QR Kodları taratıp telefonunuza uygun olan uygulamayı yükleyiniz.
- 2 Uygulamayı açtığınızda sizden istenilen izinleri onaylayınız. Eğer bu izinleri onaylamazsanız Wiki 4 ile bağlantıda sorunlar yaşayabilirsiniz.



Mobil Uygulamalara Kayıt İşlemi

- 1 Kayıt işlemi için uygulamayı açtığınızda ana ekrandaki **kayıt ol** butonuna basınız, "**Takma Ad**" a istediğiniz bir isim yazınız.
- 2 E-posta adresinizi giriniz.
Not: Onay kodu e-posta adresinize gelecektir.
- 3 Telefon numaranızı başında sıfır "0" olacak şekilde giriniz.
- 4 "**Kodu al**" butonuna basınız ve e-posta adresinize gelecek olan onay kodunu giriniz. Onay kodunu yanlış girerseniz aynı işlemi bir kez daha tekrar ediniz.
- 5 Beşinci ve altıncı alanlara kendi belirlediğiniz bir parola giriniz. "Kayıt ol" butonuna basmadan önce "Gizlilik Sözleşmesi" kutucuğunu işaretlemelisiniz.

The screenshot shows a registration form titled "Kayıt ol" (Sign up) with a back arrow on the left. The form contains the following fields and buttons, each with a numbered blue circle next to it:

- 1 "Takma Ad" (Nickname) text input field.
- 2 "E-posta Adresinizi Girin" (Enter your email address) text input field.
- 3 "Gör Telefonu Numaranızı" (Enter your phone number) text input field.
- 4 "Kodu Al" (Get code) button.
- 5 "Parola" (Password) text input field.
- 6 "Parola(Giriniz)" (Confirm password) text input field.

Below the input fields is a large blue "Kayıt Ol" (Sign up) button. Underneath this button is a checkbox with the text "Onayla" (I agree) and "Gizlilik Sözleşmesi" (Privacy Policy) below it. At the bottom, there is a link for "Gizlilik Sözleşmesi" (Privacy Policy).

Cihaz Ekleme

Yönetici olmak için Wiky 4'ü açınız. Şebekeye bağlanma süresi 2 dakikayı bulabilmektedir. Bu sürenin sonunda ekrana çıkacak olan "Başla" butonuna basınız. Bu aşamadan sonra internet erişimi varsa ekranınızda bir "QR kod" belirecektir.

Wiky 4 uygulumanızda sağ üst köşedeki ikona tıklayınız.

"+" > "Cihaz Ekle" Butonu

Wiky 4 ekranında beliren "QR kodu" uygulamaya taratınız.

Açılan bilgi ekranına çocuğunuzun bilgilerini giriniz.



Cihaz Ekleme

- 1 "+" işaretine tıklayarak çocuğunuzun fotoğrafını ekleyebilirsiniz.
- 2 Wiko 4 Saatte takılı olan SIM Kartın numarasını giriniz.
- 3 Çocuğunuzun adını yazınız.
- 4 Çocuğunuzun doğum tarihini giriniz.
- 5 Çocuğunuzun cinsiyetini giriniz.
- 6 Çocuğunuzun boy ölçüsünü giriniz.
- 7 Çocuğunuzun kilosunu giriniz.
- 8 Çocuğunuz kaçınıcı sınıfa gidiyorsa seçiniz.
Okula gitmiyorsa diğer seçeneğini işaretleyebilirsiniz.


Uygulama İeriđi - Anasayfa

Fotođraf Alanı

Ekranın st kısmında bulunan fotođraflar varsayılan olarak uygulamayı yklediđinizde gzkmektedir.

Wiky 4'ten ekilen fotođraflar ancak ocuđunuz tarafından ykylenebilir. Bu fotođraflar yklendike bu alanda gzkmeye bařlar.


Bu alan son ekilen 4 adet fotođrafı gstermektedir.

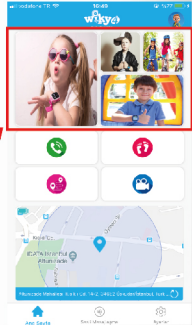

Uygulama İeriđi - Anasayfa

Anasayfa Menüsü

- 1 **Arama Butonu:** Buraya basarak Wiky 4'e arama gerekleřtirebilirsiniz.
- 2 **Adım Sayar:** Bu menüde gn ierisinde atılan adımlar, kat edilen mesafe ve harcanan kalori grntlenir.
- 3 **Gemiř Rota:** Wiky 4'n gemiř rotası bu blmden takip edilmektedir.
- 4 **Grntl Arama:** Grntl arama yapmanıza olanak tanır. Grntl aramaların grřme sresi, cihazda olası ısınmaları nlemek adına 3 dakika olarak sınırlandırılmıştır.

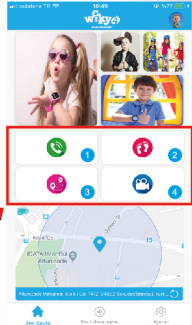


Görüntülü Arama Özellikleri

Görüntülü arama başladıktan sonra Wiky 4 mobil uygulama ve Wiky 4 eşzamanlı olarak 3 dakikadan geriye doğru sayarlar.

Bu sürenin sonunda görüntülü görüşme otomatik olarak sonlandırılmaktadır. Wiky 4 akıllı çocuk saati olası ısınma risklerini en aza indirmek için bir sonraki görüntülü görüşmeyi 5 dakika sonra yapabilir.

Bununla ilgili Wiky 4'te görüntülenen uyarı penceresi «Bir sonraki görüntülü aramaya başlamak için lütfen 5 dakika bekleyiniz.» şeklindedir.

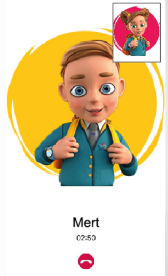


Görüntülü Arama Özellikleri

Wiky 4 mobil uygulamalar ise 3 dakikalık görüntülü görüşmenin sonunda tekrar görüntülü görüşme yapabilirler. Fakat görüşmenin sonunda bir sonraki 5 dakika için saatin olası ısınma risklerine karşın bir uyarı penceresi çıkmaktadır.

Görüşmeye devam etmek isteyen mobil uygulama kullanıcılarının bu uyarı penceresinin altında görüntülenen 4 haneli kodu alana girmesi ve «Tamam» butonuna basması gereklidir.

Not: Wiky 4 mobil uygulamalarından Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nde yapılacak görüntülü görüşmelerin 5 dakika sonra tekrarlanması önerilmektedir. Fakat ilk 3 dakikalık görüntülü görüşmenin sonunda 4 haneli kodu girerek tekrarlanan ikinci görüntülü görüşme ve sonrasında, Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nde oluşabilecek yazılımsal, donanımsal veya insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir sorunu IMF Elektronik Ltd. üstlenmez.

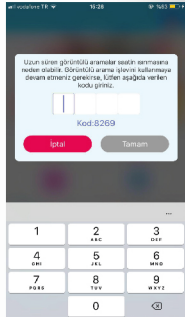


Uygulama İeriđi - Anasayfa

Mini Harita Alanı

Bu blmden saatin sisteme gnderdiđi son konumu grntleyebilirsiniz. Haritaya bastıđınız takdirde tam ekran harita aılır.

Konum Yenileme: Konum yenileme ikonuna bastıđınız takdirde Wiky 4 telefon uygulaması, saatin konumunu yeniden hesaplaması iin istek gnderir. Bu ilem 2 dakika kadar srebilir. Zaman aımına uđrayan konum yenileme talepleri iin bir sre sonra tekrar deneyiniz.

Not: Haritada konum ikonunun etrafını saran mavi ember olası konum sapmalarını gstermektedir. Genelde emberin merkezi dikkate alınır.

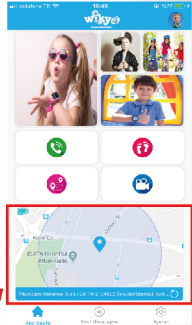


Uygulama İeriđi - Sesli Mesajlaşma

Sesli Mesajlaşma

Bu bölümden Wiky 4'e sesli mesaj gönderebilirsiniz. Bunun için mikrofon tuşuna basılı tutarak konuşmanız ve konuşma bittiğinde bırakmanız gereklidir.

Sol tarafta bulunan klavye ikonuna bastığınızda klavye açılır. Buradan yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Dilediğiniz takdirde mesaj içeriđini sağ tarafta bulunan ikona basarak seçtiğiniz emojiyle renklendirebilirsiniz.

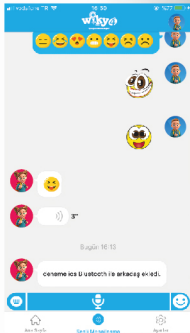



Uygulama İeriđi - Ayarlar

Güvenli Alanlar

Bu özellik sayesinde ocuđunuzun ayrılmasını istemediđiniz bölgeleri belirleyebilirsiniz.

Önceden belirlenmiř bölgelerin içine girildiđinde veya dışına ıkıldığında bildirim alırsınız.

Ayrıca 5 adet güvenlik alanı belirlenebilmektedir.

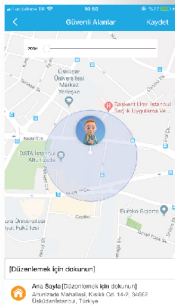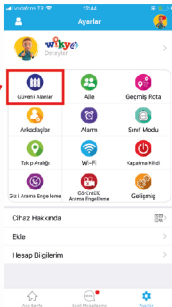

Uygulama İeriĐi - Ayarlar



Aile

QR kod ile saat ekleyen ilk kiři "Yönetici" olur ve bu kiři saatin tüm ayarlarına erişim hakkına sahiptir.

Bu bölümden Wiky 4 alt hesap türlerini belirleyebilirsiniz.

"Kullanıcı" ve **"Kiři"** olmak üzere 2 hesap türü bulunmaktadır.

SaĐ üst taraftaki **"artı (+)"** tuşuna basarak hesap ekleme işlemine devam edebilirsiniz

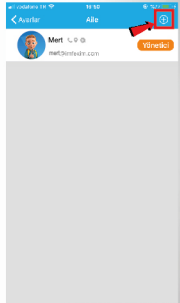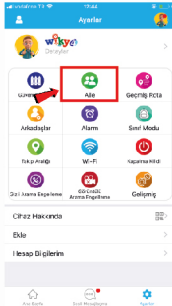


Uygulama İçeriği - Ayarlar

Hesap Yetkileri

Kullanıcı Hesabı: Bir kullanıcının uygulamayı indirerek kayıt işlemi yapmış olması gereklidir. Kullanıcının Wiky 4'ü görüntüleyebilmesi için yönetici tarafından kullanıcı e-posta adresinin mobil uygulamada "Ayarlar>Aile" bölümünden eklenmesi gereklidir.

Kullanıcılar Wiky 4'ün konumunu görüntüleyebilirler fakat ayarlarını değiştirme hakkına sahip olamazlar.


Kişi Hesabı: Bu hesap türü ile eklenen kişilerin Wiky 4'e yalnızca çağrı yapma izni bulunmaktadır.

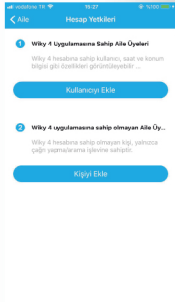

Uygulama İeriĐi - Ayarlar

GemiŐ Rota

Wiky 4'ün gemiŐ rotası bu blmden takip edilmektedir.

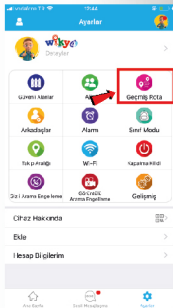

Uygulama İeriđi - Ayarlar


Arkadařlar

Wiky 4'e saatleri yan yana geldiđinde birbirleriyle eřleřebilirler.

ocuđunuzun Wiky 4'e sahip diđer arkadařları ile yaptđı eřleřtirme sonucunda bu alanda bir liste oluřmaktadır.

Bu arkadařları Wiky 4 telefon rehberine kaydedebilirsiniz.


Bylece ocuđunuz arkadařlarıyla grntl grřme yapabilir. Ayrıca sesli mesaj ve emoji karakterler de yollayabilir.

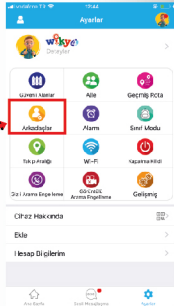

Uygulama İeriĐi - Ayarlar

Alarm

Wiky 4'e en fazla 5 adet alarm ekleyebilirsiniz.

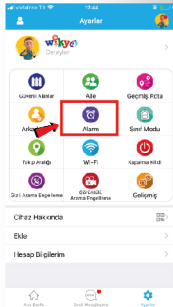


Uygulama İeriđi - Ayarlar

Sınıf Modu

Sınıf modu sayesinde Wiky 4, ders esnasında ađrılara ve sesli uyarılara kapanır

Bu sayede konsantrasyon kaybı lenir.

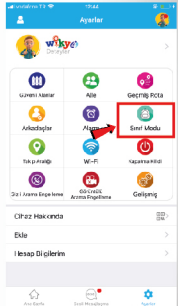

Uygulama İeriđi - Ayarlar


Takip Aralıđı

Takip aralıđı, saatin belirlenen zaman aralıklarında son konumu yüklediđi periyodik ve sürekli işleme denmektedir.

Bu sayede Wiky 4 belirlediđiniz dakika aralıklarına göre konumu haritaya yükler ve bir geçmiş rota oluşturur.

Takip moduna tıklayınız ve dilediđiniz bir modu seçiniz.


Not: 1, 5 ve 10 dakikalık takip modları bataryanın hızlı bitmesine neden olabilir. Yapılan deđişiklikleri geri almayı unutmayınız.

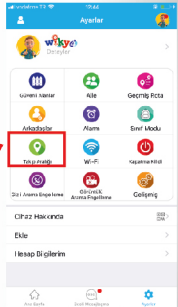

Uygulama İeriĐi - Ayarlar

Wi-Fi

Wiky 4'ün bulunduĐu bölgedeki Wi-Fi destekleyen internet modemlerine baĐlanabilir. Bu alandan Wi-Fi modem ekleme işlemi yapılmaktadır.

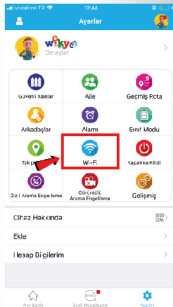

Uygulama İçeriği - Ayarlar

Wi-Fi

Artı(+) tuşuna basarak bağlanmasını istediğiniz internet modeminin ismini ve parolasını giriniz.



Bu işlem sonucunda iç ortam W-Fi konum doğruluğu artabilir.



Uygulama İeriĐi - Ayarlar

Kapatma Kilidi


Bu kilidi saĐa kaydırıp açmanız halinde, SIM Kart takılıyken Wiki 4 kapatılamaz.

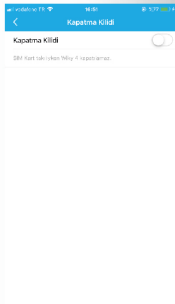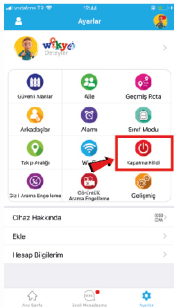

Uygulama İeriĐi - Ayarlar

Gizli Arama Engelleme


Bu zelliĐi aktifleřtirmeniz halinde, Wiki 4'e gelen gizli aramalar otomatik olarak engellenecektir.

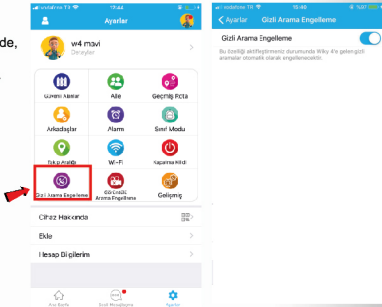

Uygulama İeriĐi - Ayarlar

Görüntülü Arama Engelleme

Bu özelliĐi aktifleřtirdiĐinizde
Wiky 4'ten mobil telefonlara
görüntülü arama gerekleřtirilemez.

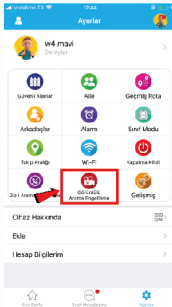

Uygulama İeriđi - Geliřmiř


Geliřmiř

Sessize AI: Wiky 4 zil sesini, "grntl grřme ve aramalar" iin kapatmanıza olanak sađlar. Bu ayarı deđiřtirmeden nce ltfen ocuđunuzun gvenliđinden emin olunuz.

Titreřim: Wiky 4 titreřim zelliđi tm aramalar ve zellikler iin aıp kapatılabilir. Bu ayarı deđiřtirmeden nce ltfen ocuđunuzun gvenliđinden emin olunuz.

Uzaktan Kapatma: Bu zellik Wiky 4' uzaktan kapatmanızı sađlar. Saati kapatmadan nce ltfen ocuđunuzun gvenliđinden emin olunuz.

Uzaktan Yeniden Bařlatma: Bu zellik Wiky 4' uzaktan yeniden bařlatmanızı sađlar. Saati yeniden bařlatmadan nce ltfen ocuđunuzun gvenliđinden emin olunuz.

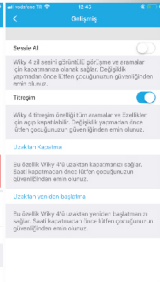

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



Adımsayar



Alarm



Albüm



Kamera



Oyun



Ana Ekran



Rehber



Arkadaşlar



Mesaj



Ayarlar

Sol Menü İçeriği

Sağ Menü İçeriği

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



Adımsayar

Bu menüde gün içerisinde atılan adımlar görüntülenir. Kat edilen mesafe ve harcanan kalori gibi daha detaylı bilgilere mobil uygulamadan ulaşabilir.



Alarm

Çocuğunuz telefonda kurulan alarmlardan bağımsız alarmlar oluşturabilir



Albüm

Kamera ile çekilen fotoğraflar bu bölümde depolanır. Resimlere 2 saniye basılı tutulduğunda «Sil/Gönder» ibaresi belirir. «Sil» butonuna bastığınızda fotoğraf hafızadan silinir ve bir daha kurtarılamaz. «Gönder» butonuna basıldığında ise fotoğraf, mobil uygulamada fotoğraf alanına gönderilir.



Kamera

Fotoğraf çekimi için kullanılır. Çektiğiniz fotoğrafı görmek için sol altta bulunan galeri ikonuna basınız.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



Rehber

Mobil uygulamadan eklenen kişiler veya ebeveynler tarafından onaylanan arkadaşlar bu alanda listelenir. Çocuğunuz arama yapmak istediğinde kişilere tıklaması yeterlidir.



Arkadaşlar

Etrafta başka bir Wiky 4 varsa onunla eşleşir. Arkadaşlık isteğinin mobil uygulamadan onaylanması gereklidir. Ardından kişi Rehber'de görüntülenir ve çocuğunuz arkadaşına görüntülü arama yapabilir veya sesli mesaj gönderebilir.



Mesaj

Rehberde ekli olan kişilerden gelen mesajlar bu menüde görüntülenir. Ayrıca karşı tarafa sesli mesaj, emoji ve anlık fotoğraf/selfie gönderilebilir.



Ayarlar

İşletim sistemi, versiyon numarası, IMEI numarası, Alarm Sesi Seviyesi, Zil Sesi Seviyesi, Veri Bağlantısı, Wi-Fi, Saat Dilimi, Tema ve Dil ayarları bulunmaktadır.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



Ayarlar

- 1 Versiyon Numarası: Kullanılan işletim sistemi versiyon numarasını belirtir.
- 2 IMEI numarası: Wiky 4 IMEI numarasını belirtir.
- 3 Alarm Sesi Seviyesi: Alarm sesi seviyesi yukarı veya aşağı kaydırarak ayarlanabilir.
- 4 Zil Sesi Seviyesi: Zil sesi seviyesi yukarı veya aşağı kaydırarak ayarlanabilir.
- 5 Uluslararası Dolaşım: Wiky 4'ün hücresel mobil veri kullanımına yurtdışında devam etmesini sağlar.
- 6 Wi-Fi: Wiky 4 herhangi bir internet modemiyle bağlantı sağlayarak, hücresel data verisi olmadan kullanılabilir.
- 7 Saat Dilimi: Ağ tarafından sağlanan otomatik saat dilimi varsayılan olarak ayarlıdır. Bu ayarı kaldırmamız halinde manuel olarak bir GMT saat dilimi seçmelisiniz.
- 8 Tema: 3 renkte tema seçeneği mevcuttur.
- 9 Dil ayarları: Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati, İngilizce ve Arapça dil seçeneklerini destekler.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Güvenlik

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanım

Trafik güvenliği Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken cihazı kullanmamaları gerekmektedir.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati açıkken, ABS kilitleme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saatini kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın. Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Performansını optimize etmek için bazen Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda olduğu gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Gözetim altında değilken, çocukların Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nin aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni parçalarına ayırmaya çalışmayın. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nize daima özen gösterin ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir bu geçici bir durum olup herhangi bir ciddi sorun oluşturmaz.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nizin içini açmayınız, parçalarına ayırmayınız veya kendi başınıza onarmaya çalışmayınız.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nizi düşürmeyin, atmayın veya bükmeyiniz.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni kullanmayınız.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni boyamayınız.

Sadece İMF Elektronik tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu pil, şarj cihazı ve aksesuarları kullanınız. İMF Elektronik diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Tüm uyarılara dikkat edin!

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyiniz.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayınız.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya içine koymayın.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık ayarı -10°C ila 50°C arasındadır.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe yakın yerlere koymayın.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Tüm uyarılara dikkat edin!

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe atmayınız. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçınınız.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni ezmeyiniz, düşürmeyiniz veya delmeyiniz.

Çocukların Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Küçük parçalar çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.

Uyarı Boğulma Tehlikesi – Küçük Parçalar: 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

IP (ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (Uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP65 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar).

Cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz kalabilir), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çok fazla su sıçramasına maruz bırakmanız önerilmez.

Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal temiz ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız ve en kısa sürede Teknik Servisi arayarak bilgilendiriniz.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayınız.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

IP (ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayınız.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Toz Gibi Katı Maddelere Dayanıklılık

0; Özel bir koruma yok

1; Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

2; Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

3; Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

4; Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

5; Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)

6; Toza karşı tam korumalı

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Suya Dayanıklılık

0; Özel bir koruma yok

1; Damlayan suya karşı korumalı

2; Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı

3; Püsküren suya karşı korumalı

4; Sıçrayan suya karşı korumalı

5; Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı Korumalı

6; Geçici su taşmasına karşı korumalı

7; 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Alerjenler

İMF Elektronik Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz ve **cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.**

Gizlilik

Lütfen cihazınızla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel veya gizli konuşmaları kaydetmek veya başkalarının fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan cihaz üreticisi, satıcısı veya tedarikçisi sorumlu değildir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Veri Gizliliği

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı saat) paylaşabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırınız veya siliniz. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçiniz ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapınız. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

İMF Elektronik Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat ediniz. Bu amaçla, İMF Elektronik Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için örneğin, yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Veri Gizliliği

- Mevcut teknik olasılıklar
- Önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
- Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati sadece yetişkinler ve en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından şarj edilebilir.

Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya info@imfexim.com adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz durumda isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Pil

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta en az 2 saat şarj edin.

Lütfen Wiky 4 Akıllı Çocuk Saatinizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurunuz. Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

- Arka kapağı açmaya çalışmayınız.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyiniz.
- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz.

Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Pil



Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünler kullanım sürelerinin bitiminde, bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri ve satış noktalarında bulunan toplama kutularına bırakılmalıdır.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARINIZ.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Şarj Cihazı

Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati teknik sorunları önlemek için USB kablosuyla 5V, 1A değerlerinde etmeyi önerir.

Pil: Lityum 550mAh

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ila 45°C. Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standardına uygundur. 2009/125/ EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Radyo Dalgaları

BU SAAT HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan iCNIrP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek değerleri aşağıdaki gibidir:

Kullanım Koşulları ve Uyarılar



Raporlanan En Yüksek SAR (W/Kg) - 10g	Frekans Bandı	Yüze /Kafa SAR (W/kg)	Bilek SAR: (W/kg)
	GSM 900	0.359	1.234
	GSM 1800	0.774	1.131
	WCDMA Band I	0.337	0.814
	WCDMA Band VIII	0.437	1.444
	SAR Test Limit	2.0 W/Kg	4.0 W/Kg
SAR Sonuç Raporu	GEÇTİ / İZİN VERİLDİ		

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeride de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 0 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için www.wikywatch.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri <http://www.who.int/peh-emf> sitesinde bulabilirsiniz.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Genel Bilgiler

- İnternet adresi: www.wikywatch.com.tr
- Yardım hattı: Yukarıda yazılı olan web sitesinden ya da 0216 3489393 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
- Üretici: lisanslı olarak kullanılır.
- Adres: Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No. 406 #2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümünden yardım alabilirsiniz. Daha fazla yardım, geri-bildirim, soru ve önerileriniz için "info@imfexim.com" e-posta adresi ile tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Feragatname

İMF Elektronik Ltd., bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan, dolaylı, özel, arızı, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

Yukarıdakilere bakılmaksızın İMF Ekeltronik Ltd.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler için sözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür üçüncü taraf uygulama veya WİKY 4 uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.

Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati'nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Geri Dönüşüm

Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayınız.

Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İstemediğiniz imha edilmesi gereken İMF Elektronik ürünlerini İMF Elektronik Servis Merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için İMF Elektronik ile irtibata geçiniz.

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketici bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılması gerekir.
 - Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân

Garanti Şartları

varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanıma tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- 1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.
- 2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.
- 3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar.
- 4) Pil dolum sayısı 400'dür.
- 5) Yetkili servis dışında müdehale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.

Not: Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.

Boş sarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir.

Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky 4 (Akıllı Çocuk Saati)** lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Wiky 4 (Akıllı Çocuk Saati)** ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile IMF Elektronik sorumlu değildir.
- 3) Wiky'nin (Akıllı Çocuk Saati)** gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky 4 (Akıllı Çocuk Saati)** IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmalıdır. Aksi halde "Akıllı Çocuk Saati" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 5) Wiky'nin (Akıllı Çocuk Saati)** bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 6)** Wiky'e (Akıllı Çocuk Saati) sadece yetişkin gözetimi altında kurulum yapılmalıdır.
- 7)** Kapsama alanı dışında hattın çekmediği noktalarda Wiky'e (Akıllı Çocuk Saati) ulaşamaz.
- 8)** Faturası ödenmeyen veya vb durumlardan kaynaklı durumlarda Wiky'niz (Akıllı Çocuk - Saati) kullanılamaz.

Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım

Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü Şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde kapsayıcı değildir. Yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair garanti verilemez.

Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım

Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (İnternetten indirilen diğer yazılımlar vs.) ile birlikte garanti verilemez.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
 ADD : Unit 3102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.486#2, Huaili Road,
 Zhufang New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623
 TEL & FAX : +86 020-8348 6494

EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC— R&TTE-Directive 2014/53/EU
EMC 2014/53/EU

BRAND: WIKY

Designation / Function : GPS K800 WIKYCN

Type/Model : WIKY2626, WIKY2626, WIKY2646, WIKY3626

- Products function
- GPS+base station, Two mode to location
- Mobile phone or Computer GPS service platform, double control model
- GPS real-time location, trace, monitor
- The phone book and address book
- Textbook
- Health
- Trace
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Low power alarm

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

ETSI EN 301 911 V9.9.2

ETSI EN 300 440 V2.1.1

ETSI EN 301 488-1 V1.9.2 2011-08

ETSI EN 301 488-3 V1.6.1 2013-08

ETSI EN 301 488-7 V1.3.1 2005-11

ETSI EN 301 488-24 V1.5.1 2010-10

ETSI EN 60950-1:2009+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

Modifications to the machine without our authorization will invalidate this certificate.
 Guangzhou, 27.03.2019

Zhang Liang

General Manager

TRENDYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED



TEL: +86 020 83486494

ADD: Unit 3102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.486#2, Huaili Road, Zhufang
 New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623

Deklerasyon

Bu cihaz
Türkçe Karakterlerin
tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu) ve
ETSI TS 123.040.V8.1.0
(veya sonraki sürümün kodu)
teknik özelliklerine
uygundur.

İMF ELEKTRONİK
İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Altunizade Mh. Kısıklı Cd.
Aköz İş Mrk. No: 14/2 K: 3 D: 7
Üsküdar / İST. Tic.Sic.No: 4439-5
Üsküdar V.D: 474 040 2865

Conformitã Europeanne



Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	Wiky Watch 4 Akıllı Çocuk Saati
İşletim Sistemi	Wiky OS
BAĞLANTI	
AĞ	Quad Band 2G: 900/ 850/ 1900/ 1800
	3G: 900/2100 WCDMA (Avrupa/Asya)
	3G: 850/1900 WCDMA (Kuzey Amerika/Güney Amerika)
GPS	GPS MT6627
GPRS	GPRS Class 12
EDGE	Class 12
HSPA	DPA 7.2Mbps - UPA 5.76Mbps
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0

Teknik Özellikler

DONANIM	
Yonga Seti	MT6580
İşlemci / İşlemci Hızı	Dual Core Cortex A7 – 1.3GHz
Bellek	4GB + 512MB
EKRAN	
Boyut	1.3" TFT
Çözünürlük	240 x 240
Dokunmatik Panel	Kapasitif Ekran
GÜÇ	
Batarya Kapasitesi	550 mAH
Şarj Kablosu	Manyetik Yataklı Şarj Portu

Teknik Özellikler

ÖZELLİKLER	
SIM Kart Tipi	Nano SIM Kart
Kamera	1.3 MP (Görüntülü Görüşme Desteği)
Ses	Hoparlör & Mikrofon
Hareket Algılayıcı	G-sensor
Titreşim	Var
IP Koruma sınıfı	IP65
SOFTWARE	
Güncelleme	Otomatik Sistem Güncelleme

IMF Elektronik (Imfexim)

Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar
İstanbul/Türkiye

Tel: 0 (216) 348 93 93

Website: <http://www.wikywatch.com.tr/>

E-mail: info@wikywatch.com.tr

WhatsApp1: 0545 348 69 23

WhatsApp2: 0549 467 17 40

