



# Akıllı Çocuk Saati Kullanım Kılavuzu (WKY4636)

Talimatlar



# Wiki

Kurulum ve Tüm Detaylı Bilgiler için  
**Web Sayfamızı Ziyaret Ediniz.**



Kurulum



SSS

[www.wikywatch.com.tr](http://www.wikywatch.com.tr)

**ÖNEMLİ 1:** Saatte kullanılmak üzere operatörünüzden internet, SMS ve dakika kullanım hakkı olan bir **Nano SIM kart almalısınız.**

**ÖNEMLİ 2:** Nano SIM kartın **PIN kodu, bir telefon yardımıyla kaldırılmalı sonra Wiky 4 Plus' a yerleştirilmelidir.** Ayrıca, Wiky 4 Plus'ın daha verimli çalışması için hattı aldığınız operatörle iletişime geçip tüm “reklam ve bilgi servisi mesajlarını” gizli çağrıdan gelen aramaları ve Tanımlı İse Güvenli Çocuk paketini kapattırmanız gerekmektedir.

**ÖNEMLİ 3:** Saatinizi bilgisayardan, tableten veya taşınabilir şarj aletinden şarj ediniz. **Lütfen Wiky 4 Plus'ı prizden direkt şarj etmeyiniz.**

# İÇİNDEKİLER

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 1-2   | 1. Genel Uyarılar               |
| 3-4   | 2. İçindekiler                  |
| 5     | 3. Kutu İçeriği                 |
| 6     | 4. Ürün Özellikleri             |
| 7     | 5. Ürün Tanıtımı                |
| 8     | 6. SIM Kart Türü ve Kullanımı   |
| 9     | 7. Uygulama Yükleme             |
| 10-12 | 8. Cihaz Ekleme/Eşleştirme      |
| 13-32 | 9. Uygulama İçeriği (SeTracker) |
| 13    | - Fotoğraf Alanı                |
| 14    | - Anasayfa                      |
| 15    | - Harita                        |
| 16    | - Sesli Mesajlaşma              |
| 17    | - Güvenli Alanlar               |
| 18    | - Aile                          |
| 19    | - Hesap Yetkileri               |
| 20    | - Geçmiş Rota                   |
| 21    | - Arkadaşlar                    |
| 22    | - Alarm                         |



# İÇİNDEKİLER

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 13-32 | <b>9. Uygulama İçeriği (SeTracker)</b>    |
| 23    | - Sınıf Modu                              |
| 24    | - Takip Aralığı                           |
| 25-26 | - Wi-Fi                                   |
| 27    | - Kapatma Kilidi                          |
| 28-29 | - Gizli Arama Engelleme                   |
| 30    | - Görüntülü Arama Engelleme               |
| 31    | - Gelişmiş                                |
| 32    | - Koldan Çıktı Uyarısı                    |
| 33-55 | <b>10. Kullanım Koşulları Ve Uyarılar</b> |
| 54    | - Feragatname                             |
| 55    | - Geri Dönüşüm                            |
| 56-58 | - Garanti Şartları                        |
| 59-60 | <b>11. Dikkat Edilmesi Gerekenler</b>     |
| 61    | <b>12. Yazılım</b>                        |
| 62    | <b>13. Deklerasyon</b>                    |
| 63-64 | <b>14. Akreditasyon</b>                   |
| 65-67 | <b>15. Teknik Özellikler</b>              |

## Wiky 4 Plus Kutu İerięi


Ařaęıdaki rnlerin kutu ierięinde olduęunu ltfen kontrol edin.

- Wiky Watch 4 Plus akıllı ocuk saati
- USB řarj kablosu
- SIM kart ama aparatı
- Kullanım klavuzu & Garanti belgesi
- Ekran Koruyucu

**Not:** Eksik olan bir rn varsa ltfen satıcınız ile irtibata geiniz.



## Wiky Watch Ürün Özellikleri

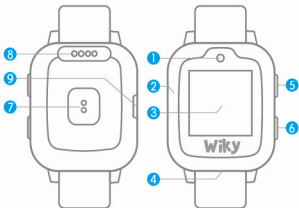

1 Kamera

2 Mikrofon

3 Dokunmatik Ekran

4 Hoparlör

5 Açma / Kapama Butonu

6 S.O.S ve Geri Butonu

7 Koldan Çıktı Sensörü

8 Şarj Portu

9 SIM Kart Kızağı

## Wiky Watch Tanıtımı




**Saati açmak / kapatmak için 3 saniye basılı tutunuz.  
Ekranı açmak kapatmak için 1 kere basınız.**

**SOS Düğmesi'ni etkinleştirmek için 3 Saniye  
basılı tutunuz.**

## SIM Kart Modeli ve Kullanımı

- 1 SIM Kart Nano ( En küçük boy ) olup saate takmadan önce SIM kartın pin kodunu kaldırınız.
- 2 Wiky 4 Plus kapalı iken Sol tarafındaki SIM kart kızıağını açma aparatı ile sola doğru açınız.
- 3 SIM kart kızıağındaki demir bölmeye SIM kartın çip tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz.
- 4 SIM kart kızıağını hafice iterek kapatınız ve saatin açma tuşuna 3 saniye basılı tutup Wiky 4 Plus saatinizi açınız.

Not: SIM kartınızın SIM kızıağına tam yerleştiğinden emin olunuz.

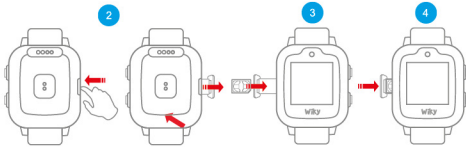

## Uygulama Yükleme

- 1 Aşağıdaki QR Kodları taratıp telefonunuza uygun olan uygulamayı yükleyiniz.
- 2 Uygulamayı açtığınızda sizden istenilen izinleri onaylayınız. Eğer bu izinleri vermezseniz Wiki 4 Plus ile bağlantıda sorunlar yaşayabilirsiniz.



## Cihaz Ekleme

- 1 Kayıt işlemi için uygulamayı açtığınızda ana ekrandaki **kayıt ol** butonuna basınız, **"Takma Ad"** a istediğiniz bir isim yazınız.
- 2 Mail adresinizi giriniz.  
**Not:** onay kodu mail adresinize gelecektir.
- 3 Telefon numaranızı başında sıfır olacak şekilde giriniz.
- 4 **"Kodu al"** butonuna basınız ve mail adresinize gelecek olan onay kodunu giriniz. Onay kodunu yanlış girerseniz, aynı işlemi bir kez daha tekrar ediniz.
- 5 Beşinci ve altıncı alanlara kendi belirlediğiniz bir parola giriniz. Kayıt ol butonuna basmadan önce gizlilik anlaşması kutucuğunu işaretlemelisiniz.

The screenshot shows a registration form titled 'Kayıt ol' (Register) with a back arrow on the left. The form contains the following fields and a button, each with a numbered blue circle next to it:

- 1. Takma Ad (Nickname)
- 2. E-mail Adresinizi Girin (Enter your email address)
- 3. Cep Telefonu Numaranızı (Your mobile phone number)
- 4. Onay Kodu (Verification code) - This field is highlighted with a blue box and contains the text 'Kodu Al' (Get code).
- 5. Parola (Password)
- 6. Parola(Giriniz) (Confirm password)

Below the fields is a large blue button labeled 'Kayıt Ol' (Register). At the bottom, there is a checkbox and the text: 'Gizlilik ve Veriler hakkındaki bilgileri okudum ve Gizlilik Sözleşmesini kabul ediyorum.' (I have read the information about privacy and data and I accept the Privacy Policy). Below this is a link for 'Gizlilik Sözleşmesi' (Privacy Policy).

## Cihaz Ekleme

Yönetici Olmak için Wiky 4 Plus'ı Açın sim kart bulma ekranı açıldıktan sonra başla butonunu seçiniz.

Not: Cihaz uzun bir müddet Şebeke Aranıyor yazısında kalırsa İnternet Kullanım Hakkını kontrol ediniz ve Sayfa 2 deki Uyarıları Dikkate alınız.

Wiky 4 Plus uygulamanızdaki **+ Cihaz ekle** butonunu seçerek **Barkodu** tara ile Wiky 4 Plus ekranındaki QR kodu taratınız ve açılan bilgi ekranına çocuğunuz saat bilgilerini giriniz.

Cihaz Ekle



Devam etmeden önce:

1. Cihaz açık ve SIM Kart Takılı olmalıdır.
2. SIM Kartın İnternet bağlantısı açık olmalıdır.
3. Cihaz Pili En az %40 Dolu olması gerekmektedir.

Barkodu Tara

Cihaz Bilgisi



0000000000000000

Saat İmlei Numarası  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eşleşmeyi Sonlandır



## Cihaz Ekleme

- 1 Resim alanındaki + işaretini seçerek çocuğunuzun resmini ekleyebilirsiniz.
- 2 Wiko 4 Plus Saatte takılı olan SIM Kartın numarasını giriniz.
- 3 Çocuğunuzun adını yazınız.
- 4 Çocuğunuzun doğum tarihini giriniz.
- 5 Çocuğunuzun cinsiyetini giriniz.
- 6 Çocuğunuzun boy ölçüsünü giriniz.
- 7 Çocuğunuzun kilosunu giriniz.
- 8 Çocuğunuz kaçınıcı sınıfa gidiyorsa seçiniz.  
Okula gitmiyorsa diğer seçeneğini işaretleyebilirsiniz.


# Uygulama İeriđi - Anasayfa

## Fotođraf Alanı

Ekranın st kısmında bulunan fotođraflar varsayılan olarak uygulamayı yklediđinizde gzkmektedir.

Wiky 4 Plus'tan ekilen fotođraflar ancak ocuđunuz tarafından yklenebilir. Bu fotođraflar yklendike bu alanda gzkmeye bařlar.


Bu alan son ekilen 4 adet fotođrafı gstermektedir.

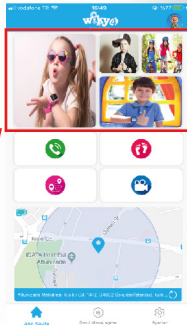

# Uygulama İeriđi - Anasayfa

## Anasayfa Menüsü

- 1 **Arama Butonu:** Buraya basarak Wiky 4 Plus'a arama gerekleřtirebilirsiniz.
- 2 **Adım Sayar:** Bu menüde gn ierisinde atılan adımlar, kat edilen mesafe ve harcanan kalori grntlenir.
- 3 **Gemiř Rota:** Wiky 4 Plus'ın gemiř rotası bu blmden takip edilmektedir.
- 4 **Grntl Arama:** Grntl arama yapmanıza olanak tanır. Grntl aramalar ebeveyn denetiminde olması iin 3 dk ile sınırlandırılmıştır.

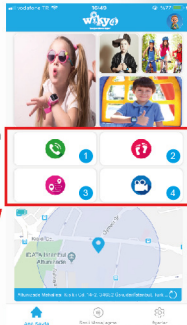


# Uygulama İeriđi - Anasayfa

## Mini Harita Alanı

Bu blmden saatin sisteme gnderdiđi son konumu grntleyebilirsiniz. Haritaya bastıđınız takdirde tam ekran harita aılır.

**Konum Yenileme:** Konum yenileme ikonuna bastıđınız takdirde Wiky 4 Plus telefon uygulaması, saatin konumunu yeniden hesaplaması iin istek gnderir. Bu ilem 2 dakika kadar srebilir. Zaman aımına uđrayan konum yenileme talepleri iin bir sre sonra tekrar deneyiniz.

**Not:** Haritada konum ikonunun etrafını saran mavi ember olası konum sapmalarını gstermektedir. Genelde emberin merkezi dikkate alınır.

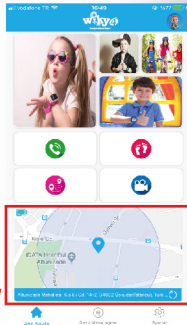


# Uygulama İeriđi - Sesli Mesajlaşma

## Sesli Mesajlaşma ( Sohbet )

Bu bölümden Wiky 4 Plus'a sesli mesaj gönderebilirsiniz. Bunun için mikrofon tuşuna konuşurken basılı tutmanız, konuşmanız bittiğinde bırakmanız gereklidir.

Sol tarafta bulunan klavye ikonuna bastığınızda yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Dilediğiniz takdirde mesaj içeriđini sağ tarafta bulunan emojilerle renklendirebilirsiniz.


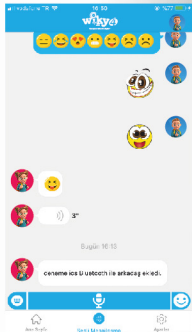


# Uygulama İeriđi - Ayarlar

## Güvenli Alanlar

Bu özellik sayesinde ocuđunuzun ayrılmasını istemediđiniz bölgeleri belirleyebilirsiniz.

5 adet güvenlik alanı belirlenebilir ve bu alanların iine girildiđinde veya dıřına ıkıldıđında bilidirim alırsınız.

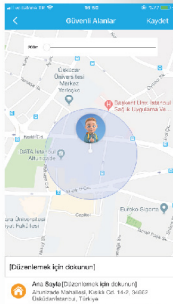
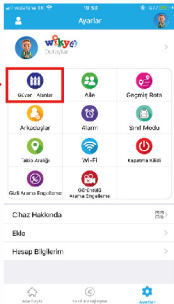


# Uygulama İeriđi - Ayarlar

## Aile

Bu blmden Wiky 4 Plus alt hesap trlerini belirleyebilirsiniz.

Takipi ve Kiři olmak zere 2 hesap tr bulunmaktadır. Sađ st taraftaki artı (+) tuřuna basarak hesapları ekleyebilirsiniz.

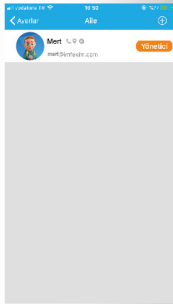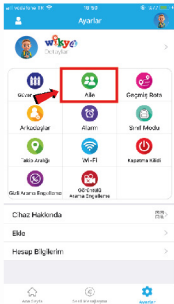


# Uygulama İçeriği - Ayarlar

## Hesap Yetkileri

**Takipçi Hesabı:** Bir takipçinin uygulamayı indirerek oturum açmış olması gereklidir. Takipçi ancak yönetici onun e-posta adresini girip eklediği zaman Wiky 4 Plus'ı görüntüleyebilir.

Takipçiler saati izleyebilirler fakat saat ayarlarını değiştirme hakkına sahip olamazlar.

**Kişi Hesabı:** Bu hesap türü Wiky 4Plus mobil telefon uygulaması hesabına sahip değildir. Bu hesap türü ile eklenen kişilerin sadece Wiky 4 Plus'a çağrı yapma izinleri vardır.

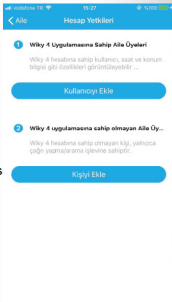




# Uygulama İçeriği - Ayarlar

## Geçmiş Rota

Wiky 4 Plus'ın geçmiş rotası bu bölümden takip edilmektedir.

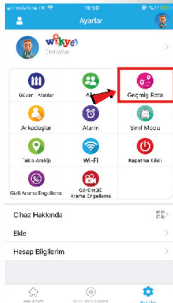

# Uygulama İeriđi - Ayarlar


## Arkadařlar

Wiky 4 Plus saatleri yan yana geldiđinde birbirleriyle eřleřebilirler.

ocuđunuzun Wiky 4 Plus'a sahip diđer arkadaşları ile yaptıđı eřleřtirme sonucunda bu alanda bir liste oluřmaktadır.

Bu arkadaşları Wiky 4 Plus telefon rehberine kaydedebilirsiniz.


Bylece ocuđunuz arkadaşlarıyla grntl grřme yapabilir. Ayrıca sesli mesaj ve emoji karakterler de yollayabilir.

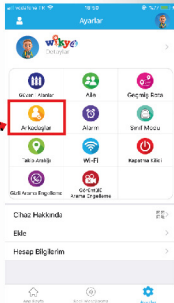

# Uygulama İeriđi - Ayarlar

## Alarm


Wiky 4 Plus'a en fazla 5 adet alarm ekleyebilirsiniz.

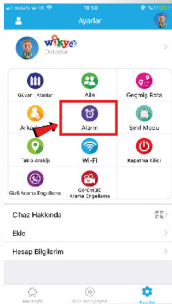

# Uygulama İeriđi - Ayarlar

## Sınıf Modu

Sınıf modu sayesinde Wiky 4 Plus, ders esnasında ađrılara ve sesli uyarılara kapanır. Bu sayede konsantrasyon kaybı önlenir. Bu Alana 20 Adet Teneffüs zamanı ekleyebilirsiniz.

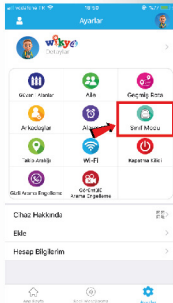

# Uygulama İeriđi - Ayarlar


## Takip Aralıđı

Takip aralıđı, saatin belirlenen zaman aralıklarında son konumu yüklediđi periyodik ve sürekli işleme denmektedir.

Bu sayede Wiky 4 Plus belirlediđiniz dakika aralıklarına göre konumu haritaya yükler ve bir geçmiş rota oluşturur.

Takip moduna tıklayınız ve dilediđiniz bir modu seçiniz.


**Not:** Düşük takip modları bataryanın hızlı bitmesine neden olabilir. Yapılan deđişiklikleri geri almayı unutmayınız.

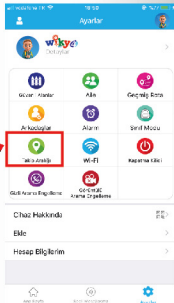

# Uygulama İeriđi - Ayarlar

## Wi-Fi

Wiky 4 Plus'ın bulunduđu blgedeki Wi-Fi destekleyen internet modemlerine bađlanabilir.

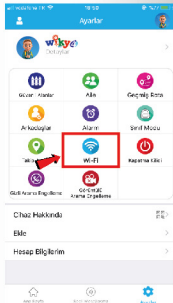

# Uygulama İçeriği - Ayarlar

## Wi-Fi

Artı(+) tuşuna basarak bağlanmasını istediğiniz internet modeminin ismini ve parolasını giriniz.

Bu işlem sonucunda iç ortam W-Fi konum doğruluğu artabilir.



Ayrıca Wiky 4 Plus saatinin ayarlar bölümünden veri bağlantısı tiki kaldırıldığı takdirde saat internet kullanımını modem üzerinden yapar.



# Uygulama İeriĐi - Ayarlar

## Kapatma Kilidi

Bu kilidi saĐa kaydırıp açmanız halinde, SIM Kart takılıyken Wiky 4 Plus kapatılamaz.

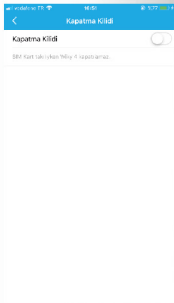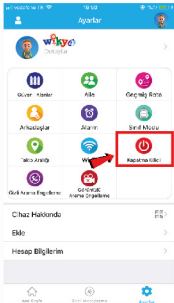





## Uygulama İeriđi - Ayarlar

Wiky 4 Plus Akıllı ocuk Saati mobil uygulamasında "Ayarlar" menüsü iinde bulunan "Gizli Arama Engelleme" seeneđi kapalı hale getirildiđi takdirde Wiky 4 Plus Akıllı ocuk Saati "yabancı numaraların" ađrılarını kabul etmiř olur. Yani bu ayarı kapatmanız halinde "yabancı numaralar" Wiky 4 Plus Akıllı ocuk Saati'ni arayabilir.


Wiky 4 Plus Akıllı ocuk Saati'ne yabancı numaralardan yapılan aramalar ve o aramalarda grüşlen řahıslar ile rn kullanılan řahıslar arasında ortaya ıkabilecek hibir hususu İMF Elektronik Limited ř.T.İ. stlenmez.

Wiky 4 Plus Akıllı ocuk Saati'ne bilinmeyen numaralardan gelen ađrılarının, rn kullanan řahıslara verebileceđi hibir psikolojik zararı İMF Elektronik Limited ř.T.İ. stlenmez.

# Uygulama İeriĐi - Ayarlar

## Görüntülü Arama Engelleme

Bu özelliĐi aktifleřtirdiĐinizde Wiky 4 Plus'tan mobil telefonlara görüntülü arama gerekleřtirilemez.

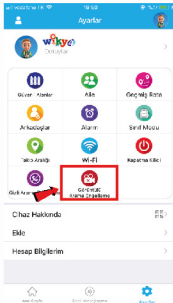


# Uygulama İeriđi - Ayarlar

## Geliřmiř

Geliřmiř zelliđi ile Wiky 4 Plus Akıllı ocuk saatini Sessiz moda alabilir titreřim modunu aabilirsiniz.


Saatinizi kapatmak istediđinizde uygulama zerinden kapatabilirsiniz ya da yeniden bařlatabilirsiniz

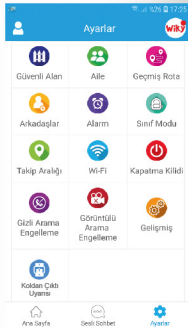

# Uygulama İçeriği - Ayarlar

## Koldan Çıktı Uyarısı

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk saati  
Koladan çıkarıldığı zaman uygulamaya  
uyarı gelmektedir. Bu uyarıyı almak isterseniz  
alarmı açarak sağlayabilirsiniz.  
Koldan çıktı uyarısını kapattığınız takdirde  
Saatten uygulamaya uyarı gelmemektedir.

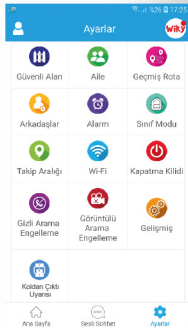

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Güvenlik

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

## Kullanım

Trafik güvenliği Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken cihazı kullanmamaları gerekmektedir.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati açıkken, ABS kilitleme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saatini kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın. Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar



### Wiky Acil

'Wiky Acil' menüsünden acil durumlarda 112 acil numaralara direkt arama yapabilirsiniz. Yine deprem, kaçınılma vb.. durumlarda yardım istemek için 'acil yardım düdüğü' kullanabilirsiniz. Acil yardım düdüğü 15 saniyelik periyotlarda 3 defa çalacak şekilde düzenlendi.

Bu özellik; Wiky Watch saatimizin içinde hat takılı ve kurulumu yapılmış şekildeyken ana menüde yer alacak ve hattın takılı ancak internetin olmadığı durumlarda veya hattın hiç takılı olmadığı durumlarda ekranın sol alt köşesinde 'Wiky Acil' butonu aktif olacak şekilde tasarlanmıştır. Wiky Acil, operatörlerin şebekesinin bulunmadığı veya hattın internetinin olmadığı durumlarda da içinde SIM kart olmasa bile çalışacak şekilde düzenlenmiştir.

**Not:** 'Wiky Acil' butonu acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Harici durumlardaki kullanımından ve kullanım esnasında oluşabilecek sorunlardan İMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Performansını optimize etmek için bazen Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda olduğu gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.



# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Gözetim altında değilken, çocukların Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nin aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni parçalarına ayırmaya çalışmayın. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nize daima özen gösterin ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nizin içini açmayın, parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nizi düşürmeyin, atmayın veya bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kullanmayın.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni boyamayın.

Sadece İMF Elektronik Ltd. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu pil, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın, İMF Elektronik Ltd. ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### **Tüm uyarılara dikkat edin!**

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyin.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayın.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya içine koymayın.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.  
Önerilen sıcaklık aralığı  $-10^{\circ}\text{C}$  ila  $50^{\circ}\text{C}$  arasındadır.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe yakın yerlere koymayın.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### **Tüm uyarılara dikkat edin!**

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe atmayın. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçının.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni ezmeyin, düşürmeyin veya delmeyin.

Çocukların Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni ile oynamasına asla izin vermeyin.

Küçük parçalar çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.

**Uyarı Boğulma Tehlikesi – Küçük Parçalar: 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.**

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### IP (ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP67 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar.

Cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz KALABİLİR), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çok fazla su sıçramasına maruz bırakmanız önerilmez.

Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın ve en kısa sürede Teknik Servisi arayınız ve bilgilendiriniz.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayınız.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### **IP (ingress Protection) Koruma Sınıfı**

Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## IP Koruma Sınıfı

IP derecelendirmesi iki sayıdan oluşur. İlk sayı katı cisimlere karşı koruma, ikinci sayı ise sıvılara karşı koruma derecesini ifade eder.

KATI

SIVI

KATI

SIVI



0

Korumasız



0

Korumasız



1

50 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı



1

Damlalar suya karşı korumalı



2

25 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı



2

150° açıyla dardayan suya karşı korumalı



3

2,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı



3

60° açıyla dardayan suya karşı korumalı



4

1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı



4

Sisiren suya karşı korumalı



5

Toza karşı korumalı



6

Toz geçirmez



5

Su püskürtmesine karşı korumalı



6

Şiddetli dalga suya karşı korumalı



7

Suya daldırılmaya karşı dayanıklı



8

Su altında kalmaya karşı korumalı



## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### **Toz Gibi Katı Maddelere Dayanıklılık**

0; Özel bir koruma yok

1; Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

2; Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

3; Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

4; Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

5; Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)

6; Toza karşı tam korumalı



# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Suya Dayanıklılık

0; Özel bir koruma yok

1; Damlayan suya karşı korumalı

2; Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı

3; Püsküren suya karşı korumalı

4; Sıçrayan suya karşı korumalı

5; Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı Korumalı

6; Geçici su taşmasına karşı korumalı

7; 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Alerjenler

İMF Elektronik Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz, cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.

## Gizlilik

Lütfen cihazınızla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel veya gizli konuşmaları kaydetmek veya başkalarının fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan cihaz üreticisi, satıcısı veya tedarikçisi sorumlu değildir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Veri Gizliliği

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşılabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

İMF Elektronik Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, İMF Elektronik Ltd. tüm kişisel bilgilerinizi korumak için, örneğin, yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdaki lere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Veri Gizliliği

- Mevcut teknik olasılıklar
- Önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
- Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati sadece yetişkinler ve en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından şarj edilebilir.

Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya [info@imfexim.com](mailto:info@imfexim.com) adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### Pil

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta en az 2 saat şarj edin.

Lütfen Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saatinizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurun. Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyin.
- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Pil

Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri
- Satış noktalarında bulunan toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

**DİKKAT:** PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Şarj Cihazı

Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati teknik sorunları önlemek için USB kablosuyla 5V, 1A değerlerinde etmeyi önerir.

Pil: Lityum 620mAh

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ila 45°C. Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standardına uygundur. 2009/125/ EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Radyo Dalgaları

BU TELEFON HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan iCNiRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için iCNiRP yönetmeliği altındaki en yüksek değerleri aşağıdaki gibidir:



## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

**SAR**

### Radio Dalgaları

|                                       |                      |                       |                   |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Raporlanan En Yüksek SAR (W/Kg) - 10g | Frekans Bandı        | Yüze /Kafa SAR (W/kg) | Bilek SAR: (W/kg) |
|                                       | GSM 900              | 0.359                 | 1.234             |
|                                       | GSM 1800             | 0.774                 | 1.131             |
|                                       | WCDMA Band I         | 0.337                 | 0.814             |
|                                       | WCDMA Band VIII      | 0.437                 | 1.444             |
|                                       | SAR Test Limit       | 2.0 W/Kg              | 4.0 W/Kg          |
| SAR Sonuç Raporu                      | GEÇTİ / İZİN VERİLDİ |                       |                   |

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 0 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için [www.wikywatch.com.tr](http://www.wikywatch.com.tr) sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz. <http://www.who.int/peh-emf>

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Radyo Dalgaları

Genel bilgiler

- İnternet adresi: [www.wikywatch.com.tr](http://www.wikywatch.com.tr)
- Yardım hattı: Yukarıda yazılı olan web sitesinden ya da 0216 3489393 numaradan bize ulaşabilirsiniz.
- Üretici: lisanslı olarak kullanılır.
- Adres: Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No. 406 #2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulacaksınız. Herhangi bir sorunuz olursa bize e-posta yoluyla da başvurabilirsiniz.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Feragatname

İMF Elektronik Ltd., bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan, dolaylı, özel, arızı, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın

İMF Elektronik Ltd.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler için, sözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür üçüncü taraf uygulama veya WİKY 4 uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.

Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile WİKY 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Geri Dönüşüm

Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayın. Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İstemediğiniz imha edilmesi gereken İMF Elektronik ürünlerini İMF Elektronik Servis Merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için İMF Elektronik ile irtibata geçin.

## Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
  - a) Sözleşmeden dönme,
  - b) Satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketici bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılması gerekir.
  - Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân

## Garanti Şartları

varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin arızanın yetkili servis istas- yonuna veya satıcıya bildiri- mi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanıma tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- 1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.
- 2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.
- 3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar.
- 4) Pil dolum sayısı 400'dür.
- 5) Yetkili servis dışında müdehale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.

**Not:** Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.

Boş sarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir.

Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.

## Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, SIM Kart açma aparatı) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 3) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde "Akıllı Çocuk Telefonu" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 5) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.



## Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 6) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) sadece yetişkin gözetimi altında kurulum yapılmalıdır.
- 7) Kapsama alanı dışında hattın çekmediği noktalarda Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ulaşamaz.
- 8) Faturası ödenmeyen veya vb durumlardan kaynaklı durumlarda Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu- Saati) kullanılamaz.

## **Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım**

Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü Şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde yapılmaz, yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair yapılmaz.

## **Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım**

Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (örnek İnternet'ten indirilen yazılım) "olduğu gibi" ve garantisiz sunulur.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TREND EYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED  
 ADD : Unit 5102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.40662, Haerui Road,  
 Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623  
 TEL & FAX : +86 20-8948 8484

EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the  
 EC— R&TTE Directive 2014/53/EU  
 EMC 2014/30/EU

BRAND: WKY

Designation / Function : GPS KISS WATCH

Type/Model : WKY12826,WKY12836,WKY12846,WKY12856, WKY14888

- Products function
- GPS+base station,Two mode to location
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location,base monitor
- The phone book and address book
- Talkback
- Health
- Track
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Low power alarm

\*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

ETSI EN 301 811 V9.0.2

ETSI EN 300 440 V2.1.1

ETSI EN 301 488-1 V1.8.2 2011-08

ETSI EN 301 488-3 V1.8.1 2015-08

ETSI EN 301 488-7 V1.2.1 2005-11

ETSI EN 301 488-24 V1.8.1 2010-10

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2018+A2:2013

Notwithstanding to the machine without our authorization will invalidate this certificate.

Guangzhou,21.03.2021

Zhang Liang

General Manager

TREND EYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED



TEL: +86 020 89486494  
 ADD:Unit 5102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.40662, Haerui Road, Zhujiang  
 New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623

Deklarasyon

Bu cihaz  
Türkçe Karakterlerin  
tamamını ihtiva eden  
**ETSI TS 123.038 V8.0.0**  
(veya sonraki sürümün kodu) ve  
**ETSI TS 123.040.V8.1.0**  
(veya sonraki sürümün kodu)  
teknik özelliklerine  
uygundur.

**İMF ELEKTRONİK**  
**İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Altunizade Mh. Kısıklı Cd.  
Aköz İş Mrk. No: 14/2 K: 3 D: 7  
Üsküdar / İST. Tic.Sic.No: 4439-5  
Üsküdar V.D.: 474 040 2865



## Teknik Özellikler

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>ÜRÜN ADI</b> | Wiky Watch 4 Plus Akıllı Çocuk Telefonu |
| İşletim Sistemi | Wiky OS                                 |
| <b>BAĞLANTI</b> |                                         |
| LTE             | Quad Band 2G: 900/ 1800                 |
| GSM             | 3G: 900/2100 WCDMA (Avrupa/Asya)        |
| İşletim Sistemi | 4G:<br>( B1/B3/B7/B8/B20/B38 )          |
| GPS             | GPS MT6627                              |
| GPRS            | GPRS Class 12                           |
| EDGE            | Class 12                                |
| HSPA            | Category 14                             |
| WiFi            | 2.4GHz,support 802.11b/g/n              |
| Bluetooth       | Bluetooth 4.2                           |

## Teknik Özellikler

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>DONANIM</b>         |                                   |
| Yonga Seti             | Spreadtrum 8521E                  |
| İşlemci / İşlemci Hızı | Dual core, CortexTM 2*A53, 1.3GHZ |
| Bellek                 | 4GB + 512MB                       |
| <b>EKRAN</b>           |                                   |
| Boyut                  | 1.3" TFT                          |
| Çözünürlük             | 240 x 240                         |
| Dokunmatik Panel       | Kapasitif Ekran                   |
| <b>GÜÇ</b>             |                                   |
| Batarya Kapasitesi     | 620 mAH Li-polymer                |
| Şarj Kablosu           | Manyetik Yataklı Şarj Portu       |

## Teknik Özellikler

| <b>ÖZELLİKLER</b>    |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SIM Kart Tipi        | Nano SIM Kart                    |
| Kamera               | 2 MP (Görüntülü Görüşme Desteği) |
| Ses                  | Hoparlör & Mikrofon              |
| Hareket Algılayıcı   | G-sensor                         |
| Koldan Çıktı Sensörü | Var                              |
| Titreşim             | Var                              |
| IP Koruma sınıfı     | IP67                             |
| <b>SOFTWARE</b>      |                                  |
| Güncelleme           | Otomatik Sistem Güncelleme       |
| Sistem               | Wiky OS ( Android 4.4 )          |



IMF Elektronik (İmfexim)

Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar  
İstanbul/Türkiye

Tel: 0 (216) 348 93 93

Website: <http://www.wikywatch.com.tr/>

E-mail: [info@wikywatch.com.tr](mailto:info@wikywatch.com.tr)

WhatsApp1: 0545 348 69 23

WhatsApp2: 0549 467 17 40