



Akıllı Çocuk Telefonu
Kullanma Kılavuzu (WKY2636)
Talimatlar



ÖNEMLİ 1: Wiky 3 Plus'ta kullanılmak üzere herhangi bir operatörden (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) internet hakkı, SMS ve dakika hakkı olan bir **Micro SIM Kart** alınmalı.

ÖNEMLİ 2: Micro SIM kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra Wiky 3 Plus'a takılmalı. Ayrıca, cihazınızın daha verimli çalışması için, hattı aldığınız operatörle iletişime geçerek tüm **bilgi servislerini ve gizli çağrıdan gelen** aramalara kapatmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ 3: SIM kartı Wiky 3 Plus'a takarken SIM kartın “çip” kısmı yukarıya bakacak ve SIM kartın “köşeli” kenarı Wiky 3 Plus'ın SIM kart yuvasına girecek şekilde olmalıdır.

Micro SIM Kartı Cihaz İerisine Yerleřtirme



Micro SIM kartı cihaz ierisine resimdeki gibi yerleřtiriniz

Android Cihazlar için QR Kod

Uygulama adı: SeTracker 2 (Bu uygulama güncel olarak çalışmaktadır)



Uygulamayı yukarıdaki QR kodunu okutarak Akıllı Telefonunuza indiriniz.

iOS Cihazlar için QR Kod

Uygulama adı: SeTracker 2 (Bu uygulama güncel olarak çalışmaktadır)



Uygulamayı yukarıdaki QR kodunu okutarak Akıllı Telefonunuza indiriniz.

Uygulamayı İndirme Hakkında

App Store (iOS) veya Google Play Store (Android Market) üzerinden, uygulama adını yazarak indirebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda bir "QR kod okuyucu program" mevcutsa, kutunun üzerindeki ya da bir önceki sayfada bulunan QR kodu okutarak uygulamayı indirebilirsiniz.

NOT:

- a) Eğer SIM kartı, PIN kodunu kaldırmadan cihaza yerleştirdiyse, ekranda "Lütfen PIN Kodunu Kaldırınız" uyarısı alırsınız.
- b) Bu durumda, SIM kartı cihazdan çıkarıp başka bir telefonda PIN kodunun kaldırılması gereklidir.
- c) PIN kodunu kaldırdıktan sonra, Wiky 3 Plus kapalı konumda iken "Micro SIM Kartı" Wiky 3 Plus cihazına takıp tekrar şarj ederek kurulum ve aktivasyon işlemine başlayabilirsiniz.

Kurulum

- a. Akıllı telefonunuza uygulamayı yükledikten sonra,
"Ülke" başlığından **Türkiye'yi** ve "Kıta" seçeneğinden **Asya/Okyanusya'yı** seçiniz.



SeTracker-1 Uygulaması



SeTracker-2 Uygulaması

Uygulama Giriş Ekranı

- b1. Rumuz/Ruhsat:** Uygulamada sağ üst köşede bulunan “Yeni Kayıt” butonuna basınız. Ardından Wiky 3 Plus cihazınızda sağ tarafta bulunan güç butonuna bir kere basınız, “QR Kod” menüsünü bularak tıklayınız. QR Kodun altında bulunan numara “**Kayıt Numarasıdır.**” Bu kayıt numarası telefon uygulamasında Rumuz bölümüne yazılmalıdır.
- b2. Hesap:** Uygulama için, '**KULLANICIADI**' yazılır.
- b3. Aile numarası:** Wiky 3 Plus'ı takip edecek ebeveynlerden 1 kişinin cep numarası yazılmalıdır.
- b4. Parola:** Uygulama için kullanıcı şifresi belirlenerek 2 kez yazılır.
- b5.** Son olarak '**Tamam**' tuşuna basılır.

Uygulama Giriş Ekranı



- b6. Uygulamaya giriş yapabilmek için daha önceden belirlenmiş **“Hesap adı”** ve **“Parola”** yazılmalıdır. Ayrıca uygulamayı her açtığınızda, kullanıcı adı ve parola girmemek için **“otomatik kaydet”** seçeneği işaretlenebilir.

Wiky 3 Plus Konfigürasyonu



The image shows a mobile application configuration screen for Wiky 3 Plus. The background is a gradient of green and blue. At the top, there is a status bar with the text "Gizli Arama" on the left and "12:45" on the right. Below the status bar, there are two input fields: "Kullanıcı Adı" (User Name) and "Parola" (Password). The "Kullanıcı Adı" field has a person icon on the left. The "Parola" field has a lock icon on the left. Below these fields is a large blue button with the text "GİRİŞ" (Login). Underneath the button, there is a yellow dot followed by the text "Gizlilik politikasını okuyun" (Read the privacy policy). At the bottom, there are two lines of text: "Alan: Azerbaycan" and "Dil: Türkçe".

Wiky 3 Plus konfigürasyonu SIM kart alınan telefon operatörüne göre 5 ile 24 saat içerisinde aktif olur. Wiky 3 Plus'ı şarj edip onay gerçekleştikten sonra uygulama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Wiky 3 Plus Konfigürasyonu

NOT 1:

Eğer konfigürasyon yapılandırması 24 saat içinde gerçekleşmemişse

0216 348 93 93 veya **0545 348 69 23 (Whatsapp)** numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

NOT 2 :

Cihazın ilk şarj süresi 4 saattir. Cihaz kutu içerisinde çıkan USB kablosu ile yalnızca bilgisayarınızdan ya da PowerBank'ten (Taşınabilir Şarj Aleti) şarj edilmelidir.

Uyarı: Wiky 3 Plus cihazı kesinlikle elektrik prizine takılarak şarj edilmemelidir. Aksi halde akım ve voltaj dalgalanmaları gibi durumlar pil ömrüne zarar vereceğinden ekran sorunlarının yaşanmasına ve garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olabilir.

Anasayfa İşlevi



a. **Dahili Mesajlaşma:** Çocuğunuzla mesajlaşma yapabilirsiniz.

Anasayfa İşlevi

- b. Harita:** Çocuğunuzun anlık olarak konumunu ve en yakın adresini görebildiğiniz, ayrıca Wiko 3 Plus şarjının ne kadar kaldığını gösteren ekran.
- c. Sağlık:** Çocuğunuzun günlük olarak yaktığı kalori, kat ettiği mesafe ve attığı adım sayısının görüntülediği ekrandır.
- d. Ayak İzi:** Bu ekranda çocuğunuzun belirlenen tarih ve saatler aralığında geçtiği noktalar harita üzerinde görebilirsiniz.
- e. Alarm:** Wiko 3 Plus'ta günlük ya da tek seferlik kuracağınız alarmlar bu ekrandan yönetilir.
- f. Mesaj Kutusu:** Bu ekranda geçmişte gönderilen tüm uyarıların kayıtlarını görebilirsiniz. Örneğin "SOS uyarısı" gibi.

Anasayfa İşlevi



g. Elektronik Çit: Çocuğunuzun belirli bir alandan dışarı çıkmasını istemediğınız durumlarda bu ekran kullanılır. Bu ekranda minimum 200 metre olmak üzere elektronik çit oluşturabilirsiniz.

Anasayfa İşlevi


h. Saat: Bu ekran Wiky 3 Plus'ın kaybolması durumunda bulmak için sesli uyarıyı aktifleştirmek için kullanılır. "Saati Bul" butonuna bastıktan sonra, Wiky 3 Plus otomatik olarak uyarı zili çalar. Wiky 3 Plus üzerinden herhangi bir tuşa basana kadar, uyarı zili çalmaya devam eder.

İ. Kamera: Wiky 3 Plus'ın ekranını sağa veya sola kaydırarak "Kamera" menüsünü bularak basınız. Ekrandaki kamera butonuna tıklayın, Menüye gelerek "Fotoğraf Albümü"ne giriş yapın. Çekilen fotoğrafı bulut butonuna tıklayarak telefon uygulamasına gönderebilirsiniz."

j.Su ile Etkileşim: Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu, toza ve suya dayanıklılık bakımından IP67 sertifikasına sahiptir.

NOT: Kolunuzda Wiky Watch takılıyken havuz, deniz, duş, sauna vb. yerlere girmeyiniz. Bu tür kullanım durumlarında cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ayarlar Menüsü

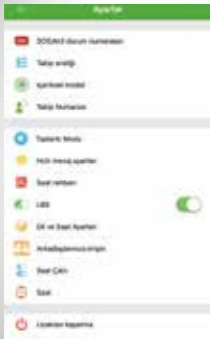

Bu ekranda Wiky 3 Plus ile ilgili ayarları tanımlayabilirsiniz.

Ayarlar Menüsü

- a. **SOS/Aile:** Bu alana 'SOS' tuşuna basıldığında, sırasıyla aranacak 3 numara girilir.
- b. **Takip Aralığı:** GPS'ten bildirim alma aralığı belirlenir.
- c. **Toplantı Modu:** Belirlenen üç farklı zaman diliminde gelen aramalar önlenir.
- d. **Hızlı Mesaj Ayarları:** Wiky 3 Plus ile ilgili "Düşük Pil, SOS ve Saat Çıktı" gibi bildirimler bulunmaktadır.
- e. **Güvenli Liste:** Bu ekranda Wiky 3 Plus'ı arayabilecek kişilerin numaraları yazılır. Maksimum 15 kişi ile sınırlıdır.
- f. **Wiky 3 Plus Rehberi:** Bu ekranda çocuğunuzun arayabileceği kişilerin adları ve numaraları yazılır. Yazılan numaralar Wiky 3 Plus'ın telefon rehberi ekranında görünür. Rehber 15 kişiyle sınırlıdır.

Ayarlar Menüsü


g. Dil ve Wiky 3 Plus Ayarları: Bu ekrandan dil deęiřimi ve zaman dilimi seęimi yapılabilir. Saat dilimi için "EAST GMT +3" seęilmelidir.

h. LBS (Location Based Services): Baz istasyonu servislerini tanımlamaktadır. GPS sistemi ile birlikte operatör bazlı konum bulma için kullanılan yardımcı servistir.

i. Uzaktan Kapatma: Wiky 3 Plus uzaktan kapatılabilir.

j. Varsayılan Ayarları Yenileme: Bu işlem yapıldığında Wiky 3 Plus, fabrika ayarlarına geri döner.

Wiky 3 Plus Genel Özellikler

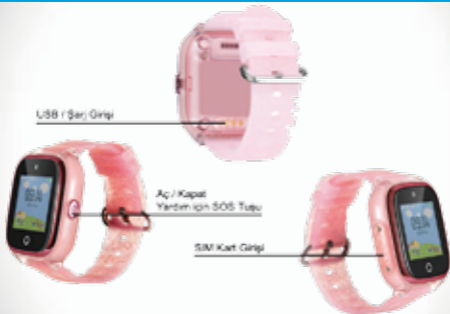

Ekran Görünümü



Ana Sayfa Menüsü

a. Dahili Mesajlaşma: Yollayacağınız ses kayıtlarını çocuğunuz Wiky 3 Plus'tan dinleyebilir ve çocuğunuzun yolladığı ses kayıtlarını siz de uygulamadan dinleyebilirsiniz.

En uzun ses kaydı 15 saniyedir.

Ayrıca, bu ekrandan çocuğunuza 15 karaktere kadar yazılı mesaj gönderebilirsiniz.

Bu mesaj Wiky 3 Plus'ın ekranında görünür.

b. Harita: Çocuğunuzun konumunu ve Wiky 3 Plus şarj durumu bu ekran üzerinden görüntülenir.

c. Sağlık: Çocuğunuzla ilgili fiziksel bilgilerin sisteme tanımlanması halinde; adım sayısı, yaktığı kalori ve yolda aldığı mesafe görüntülenir. "Geçmiş" seçeneğine bastığınızda son 1 haftadaki bilgiler listelenir.

d. Ayak İzi: Belirlediğiniz tarih ve saatler arasında çocuğunuzun geçtiği yolları harita üzerinden görebilirsiniz.

e. Elektronik Çit: Çocuğunuzun "500 metre" ve üzerinde en fazla "5 metre" sapma ile belirlenen elektronik çemberin dışına çıkması durumunda Wiky 3 Plus, otomatik olarak uyarı verir.

Ana Sayfa Menüsü

f. Ödüller: Çocuğunuza verdiğiniz görevleri yerine getirdiğinde “**Ödüller**” menüsünden çocuğunuza ödül gönderebilirsiniz.

g. Mesaj: Telefona gelen tüm bildirimleri buradan görebilirsiniz.
(SOS, Düşük Pil Uyarısı, Elektronik Çit'in Dışına Çıkma, Saati Çıkarma)

h. Alarm: 3 farklı alarm kurabilirsiniz. Tek seferlik veya rutin olarak kurulabilir.

ÖNEMLİ NOT: Bulunulan konuma göre, sinyal zayıflığı olabilir. Bu durumlar da; LBS, GPS ve Wi-Fi konum bulma sistemlerinde **100-500 metre** konum sapmaları yaşanabilir.

Kimlik

Kişisel veriler bölümünü oluşturur. Hesap bilgileri tanımlanır.

a. Cihaz Listesi: Mevcut Wiki 3 Plus görebilir, yeni Wiki 3 Plus ekleyebilir ya da çıkarılabilir.

b. Parola: Parolanızı değiştirebileceğiniz bölümdür.



NOT: Wiki 3 Plus cihazınızı 2 ayrı telefona kurarak takip etmek için **KULLANICI ADI** ve **ŞİFRELER** aynı olmalıdır.

Kimlik

Yani, **annenin telefonunda uygulamanın kullanıcı ad ve şifresi ile babanın telefonuna kurulacak uygulamada da aynı kullanıcı ad ve şifre geçerlidir.**

Aksi halde 2.telefona uygulama kurulamaz. (CİHAZ 1 KEREYE MAHSUS SIFIRLANIR)

NOT:

Kurulum için videolar ve Sıkça Sorulan Sorular için www.wikywatch.com.tr adresinden ya da Youtube'dan Wiky Watch kurulum başlığı altında videolara ulaşılarak kurulum gerçekleştirilebilir.

Ya da Hafta İçi ve Cumartesi günü 09.00 - 18.30 saatleri arasında **0216 348 93 93** veya **0545 348 69 23 (WhatsApp)** numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

Pazar günleri, resmi ve dini tatillerde çağrı merkezimiz hizmet vermemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1.SIM kartı ařađıdaki kontrolleri yapınız:

- a. řebeke sinyali yeterli mi?
- b. 2G destekleniyor mu?
- c. Aranan numaralar ekranda grntleniyor mu?

2. SIM kartı yerleřtirmeniz halinde sinyal yoksa:

- a. SIM kartın Micro SIM kart boyutlarında ve 2G zelliđi desteklediđinden emin olunuz.
- b. Kartın dzgn bir řekilde yatađına takıldıđından emin olunuz. ip yz yukarı bakmalıdır ve kesik kısmı ieride olmalıdır. Bu iřlem Wiky 3 Plus kapalıyken yapılmalıdır. SIM kartı taktıktan sonra Wiky 3 Plus'ı aabilirsiniz.

3. Wiky Rehberine kayıt yaparken “offline” (evrimdışı) hatası alıyorsanız:

- a.Sinyal var mı? Bunu anlamak iin Wiky 3 Plus numarasını evirip arayabilirsiniz.
- b.Uygulamayı kullanırken Wiky 3 Plus'ın aık olduđundan emin olunuz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

- c. SIM kartınızın internetinin, SMS paketinin ve konuşma dakikasının olduğundan emin olunuz.
- d. Wiky 3 Plus'ın "Kayıt numarası"nı uygulamaya doğru girdiğinizden emin olunuz.
- e. Eğer hala çalışmıyorsa **0216 348 93 93** veya **0545 348 69 23 (Whatsapp)** numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

4. Wiky 3 Plus'ı aramanız halinde telefon "Meşgul"se:

- a. Wiky 3 Plus'ta şebeke sinyalinin olup olmadığını kontrol ediniz.
- b. Aradığınız numaranın uygulamada kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- c. Uygulamada "Rahatsız etmeyiniz" (Do not Disturb) fonksiyonunun kapalı olduğundan emin olunuz.

5. Wiky 3 Plus doğru zamanı göstermiyorsa:

Normalde SIM kartı taktığınızda Wiky 3 Plus saat ayarı otomatik olarak güncellenir (Hattın içinde internet hakkı mutlaka olması gerekir). Eğer güncellenmediyse; uygulamada "Ayarlar" bölümündeki Dil ve Saat Ayarlarından "Türkiye EAST GMT+3" seçiniz. Hatanız devam ediyorsa (0216) 348 93 93 nolu telefonu arayınız.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

6. Konumlandırma sistemi çalışmıyorsa:

- a. Dış mekana/açık havaya çıkarak tekrardan deneyiniz.
- b. Wiky 3 Plus uyku moduna geçtiğinde düşük pil moduna girmiş ve veri göndermeye kapanmış olabilir. Lütfen uygulamadaki haritadan konum gönderme işlemi yapınız.

7. Şarj olmuyor veya telefon açılmıyorsa:

Batarya kendini korumaya almış olabilir. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

- a. 50 saniye boyunca power (açma-kapama) düğmesine basınız. 1 dakika sonra yeniden şarj olmaya başlayacaktır. Şimdi Wiky 3 Plus'ı yeniden açabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

b. Hala çalışmıyorsa **0216 348 93 93** veya **0545 348 69 23 (WhatsApp)** numaralı hatları arayarak destek alabilirsiniz.

8. Wiky 3 Plus cihazı ve telefonda ses yoksa:

Arama esnasında ses seviyesini (+- işlemi ile) kontrol ediniz. Eğer maksimum seviyeye getirdiğinizde hala ses yoksa hoparlör bozuk olabilir.

9. Telefonunuz her numaradan aradığınızda çalışıyorsa;

Arayan Kimliği (Caller ID) fonksiyonunun açık olduğundan emin olmak için operatörünüzü arayınız ve gizli gelen aramalara hattınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

10. Arama yaparken hata mesajı alıyorsanız:

- Wiky rehberindeki eklediğiniz numaranın doğru olduğundan emin olunuz (05***)
- GSM sinyalini kontrol ediniz.
- SIM kart gevşemiş olabilir. Çıkartıp tekrar takınız.
- SIM kartın aboneliği veya bakiyesi bitmiş olabilir. GSM operatörünüzle iletişime geçiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky 3 Plus'ı lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Saat ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanacak tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile **IMF Elektronik İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.** sorumlu değildir.
- 3) Saatin gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefon uygulamasına göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır.
Aksi halde "Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan **IMF Elektronik İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.** sorumlu değildir.
- 5) Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu'nun bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.
- 6) Wiky 3 Plus Akıllı Çocuk Telefonu'na sadece yetişkin gözetimi altında kurulum yapılmalıdır.

Deklarasyon Belgesi

TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
ADD : Unit 2102, Zhongxing A, Poly Plaza Center, No.6962, Huanxi Road,
Zhejiang New Town, Tangle District, Hangzhou China Zip:310623
TEL & FAX : +86 520 8268 6864

**EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC – RAPEX Directive 2006/95/EC
and 2014/53/EU**

BRAND: WUYI

Designation / Function : GPS-KIDS WATCH

Type/Model : WY262L,WY262S, WY262E

- Product function
- GPS-base station, Two-mode location
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location, trace monitor
- Two phone book and address book
- SOSlock
- Health
- Sleep
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Watch remote alert
- Low power alarm
- Remote turn off

ETD : EN 301 811 V6.3.2

ETD : EN 300 683.2 V1.4.1

ETD : EN 301 488-1 V1.8.2 2001-08

ETD : EN 301 488-2 V1.6.1 2013-08

ETD : EN 301 488-7 V1.2.1 2009-01

ETD : EN 301 488-24 V1.2.1 2010-10

ETD : EN 60950-1 2006

Modifications to the machine without our authorization will invalidate this certificate.
Guangzhou, 21.08.2018

Zhang

General Manager

TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED



TEL: +86 520 82686494

ADD: Unit 2102, Zhongxing A, Poly Plaza Center, No.6962, Huanxi Road, Zhejiang
New Town, Tangle District, Hangzhou China Zip:310623

Bu cihaz
Türkçe Karakterlerin
tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu) ve
ETSI TS 123.040.V8.1.0
(veya sonraki sürümün kodu)
teknik özelliklerine
uygundur.

Conformitã Europãenne



Kullanım Kılavuzu QR Kodu



IMF Elektronik (İmfexim)

Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar
İstanbul/Türkiye

Tel: 0 (216) 348 93 93

Website: <http://www.wikywatch.com.tr/>

E-mail: info@wikywatch.com.tr

WhatsApp1: 0545 348 69 23

WhatsApp2: 0549 467 17 40