



## Akıllı Çocuk Saati Kullanım Kılavuzu (WKY4646)



wikky

# İçindekiler

1. Genel Uyarılar
2. Kutu İçeriği
3. Ürün Özellikleri
4. Ürün Tanıtımı
5. SIM Kart Türü ve Kullanımı
6. Uygulama Yükleme
7. Mobil Uygulamalara Kayıt İşlemi
8. Cihaz Ekleme/Eşleştirme
9. Uygulama Tanıtımı (SeTracker)
  - Anasayfa
  - Harita
  - Mesaj Gönderme
  - Uzaktan Kamera
  - Ayak İzi
  - Müfredat
  - Elektronik Çit
  - Ödüller
  - Görüntülü Sohbet

## 9. Uygulama Tanıtımı (SeTracker)

- Aktiviteler
- Alarm
- Uyarı Mesajları
- Saati Bul

## 10. Saat Ayarları

- SOS/Acil Durum Aramaları
- Takip Numarası
- Sınıf Modu
- Güç Tasarruf Modu
- Konum Güncelleme Modu
- BildirimMesajları
- Aile Üyeleri
- Aile Üyesi Ekleme
- Telefon Rehberi
- Wi-Fi Ayarları
- Saat Dilimi Seçimi
- Dil

## 10. Saat Ayarları

- Arama Ayarları
- Zamanlayıcı
- LBS Konumu
- Uzaktan Kapatma
- Uzaktan Yeniden Başlatma
- Cihaz Sıfırlama
- Hesaptan Çıkış / Oturumu sonlandırma

## 11. Hesap Ayarları

- Kişise Bilgiler
- Tanımlı Cihazlar
- Şifre Değişirme
- Reklam Hizmetlerini Kaldırma

## 12. Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati Kullanımı

## 13. Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## 14. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

## 15. Deklerasyon Belgesi

## 16. Akreditasyon

## 16. Wiky 4S Donanım Özellikleri

 Uyarı

- **Wiky 4S'i prizden direkt şarj etmeyiniz.** Lütfen bilgisayardan, tableten veya taşınabilir şarj ealetinden şarj ediniz.

 Uyarı

- SIM kartın güvenli internet alanının kapalı olması gerekmektedir. Lütfen GSM operatörünüz ile irtibata geçerek emin olunuz.

 Uyarı

- Saatte kullanılmak üzere operatörünüzden internet, SMS ve dakika kullanım hakkı olan bir **Nano SIM kart almalısınız.** Lütfen satın alacağınız paket ve tarifeler hakkında GSM operatörünüz ile irtibata geçiniz.

 Uyarı

- Nano SIM kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırılmalı ve sonra Wiky 4S'e yerleştirilmelidir. Ayrıca Wiky 4S'in daha verimli çalışması için hattı aldığınız operatörle iletişime geçip tüm "reklam/bilgi servisi mesajlarına" ve gizli çağrıdan gelen aramalara kapatmanız gerekmektedir.



## UYARI

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati kullanım esnasında, şarj olurken görüntülü görüşme yaparken veya şebeke sinyal çekim gücü az olduğunda ısınabilir. Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin çalışma sıcaklığı  $-10^{\circ}\text{C}$  ile  $+50^{\circ}\text{C}$  arasındadır.

## Wiky 4S Kutu İeriĐi

AŐaĐıdaki rn ve ekipmanların kutu ieriĐinde bulunduĐundan emin olunuz.

- Wiky Watch 4S akıllı ocuk saati
- Manyetik Őarj Kablosu
- Ekran Koruyucu
- Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

**Not:** Eksik olan bir rn varsa ltfen satıcınız ile irtibata geiniz.



Wiky Watch  
4S



Manyetik Őarj  
Kablosu



Ekran Koruyucu



Kullanım Kılavuzu &  
Garanti Belgesi



# Wiky 4S Ürün Özellikleri



## Wiky 4S Tanıtımı



Kamera

Açma-Kapama / S.O.S Butonu

Ana Menü Butonu

**Not:** S.O.S fonksiyonunu etkinleřtirmek için saat açıkken 3 saniye basılı tutulmalıdır.

## Wiky 4S Kullanımı

Saate yerleştirilmesi gereken SIM kart "Nano" (en küçük boy) boyutta olmalıdır. SIM kartı saate takmadan önce herhangi bir cep telefonuna yerleştirilerek PIN kodu kaldırılmalıdır.

SIM kartı yerleřtirmek için Wiky 4S kapalı iken ya da Ayarlar menüsünden Kapatma ile saati kapatınız. Saati kasasından ayırmak için resimde görüldüğü gibi haifçe itiniz.



## SIM Kart Türü ve Kullanımı

Saate yerleştirilmesi gereken SIM kart "Nano" (en küçük boy) boyutta olmalıdır. SIM kartı saate takmadan önce herhangi bir cep telefonuna yerleştirilerek PIN kodu kaldırılmalıdır.

SIM kartı yerleştirmek için Wiko 4S kapalı iken ya da Ayarlar menüsünden Kapatma seçeneği ile saati kapatınız. Kasadan çıkardığınız Saatin sol tarafında bulunan SIM kart kapağını çekiniz.

SIM Kartı resimde gösterildiği gibi kesik taraf yukarı gelecek ve çipli nano çerçevesi üst tarafa bakacak şekilde yerleştiriniz. Ardından SIM Kart kızığını hafifçe iterek kapatınız.



Standart



Micro



Nano



## Wiky 4S Kullanımı

SIM kartı yerleřtirdikten sonra saatin Ana gvdesini kasanın iine resimdeki gibi yerleřtirip. Sonra hafife iterek oturtunuz.

Saati amak iin Saė tarafındaki Ama butonuna basılı tutunuz.



Ama butonuna 3 saniye basarak cihazı aınız.

## Uygulama Yükleme

- Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati sadece "SeTracker" mobil uygulaması ile çalışmaktadır.
- Bu uygulamayı hızlı olarak yüklemek için aşağıdaki QR kodları taratınız.



# Uygulama Yükleme

- iOS işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız App Store'dan "SeTracker" isimli uygulamayı indiriniz.
- Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız Google Play Store'dan "SeTracker" isimli uygulamayı indiriniz.


**Not:** Uygulama kurulumunun ardından uygulama izinlerini onaylamanız gerekmektedir. Telefonunuzun arkaplanında "SeTracker" kullanımı kısıtlayan enerji tasarrufu veya benzeri modları kapatınız. Aksi halde SeTracker uygulamasının bildirimlerini göremeyebilir veya tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.



# Mobil Uygulamalara Kayıt İşlemi

SeTracker programını kullanabilmeniz için bir hesaba sahip olmanız gereklidir.

- Daha önce kayıt olunmamış ise, "YENİ KAYIT" butonuna basarak hesap oluşturma işlemine başlarsınız.
- Önceden oluşturulmuş bir hesabınız mevcut ise uygulama arayüzünde "[Ayarlar]>[Tanımlı Cihazlar]>[Cihaz Ekle]" kısmından ekleyebilirsiniz.

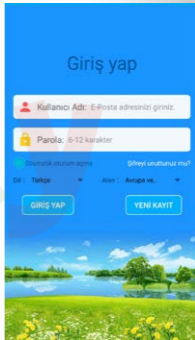

Giriş yap

Kullanıcı Adı: E-Posta adresinizi giriniz.

Parola: 6-12 karakter

Otomatik oturum açma  Şifreyi unutunuz mu?

Dil : Türkçe Alan : Avrupa vs.

GİRİŞ YAP YENİ KAYIT



# Mobil Uygulamalara Kayıt İşlemi

- **E-Posta Adresi:** Güncel olarak kullandığınız e-posta adresini giriniz.
- **Doğrulama Kodu:** Sağ tarafta gösterilen doğrulama kodunu giriniz.
- **Şifre Giriniz:** Hesabınızı açarken kullanmak istediğiniz şifreyi bu alana giriniz.
- **Dil:** Türkçe veya dilediğiniz bir dili seçiniz.
- **Alan:** "Asya – Okyanusya" seçilmelidir.

**Not:** Başka bir alan seçildiğinde kurulum tamamlanamaz. Bu aşamada problem yaşamanız halinde IMF Elektronik Destek Hizmetleri (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

- "Kaydı Onayla" butonuna basınız.

The screenshot shows a mobile application registration screen. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'Kayıt Ol'. Below the header, there are three input fields: 'Lütfen e-postayı girin', 'Lütfen doğrulama kodunu girin' (with the code 'E43LRQ' and a refresh icon), and 'Lütfen 6-12 basamaklı bir şifre girin' (with an eye icon). Below these fields, there are two dropdown menus: 'Dil: Türkçe' and 'Alan: Asya ve...'. At the bottom of the form, there is a large grey button labeled 'Kaydı onayla'.

## Cihaz Ekleme Eşleştirme

Oturumu başarılı bir şekilde açtıktan sonra çocuğunuzu takip edebilmek için SeTracker uygulaması ile Wiky 4S'in eşleştirilmesi gerekir. Bu işleme cihaz ekleme de denmektedir.

- **ID/kimlik numarası:** Wiky 4S'i Saatin menüsünde QR Kod alanında Eşleştirme kodu açılır ve SeTracker uygulamasına kayıt olduğunda çıkan Cihaz ekle alanından tarama aracıyla saatinizdeki QR Kodu tarayınız. Yada saatin ID numarasını giriniz.


- **Cihaz Takma Adı:** Cihazı takip ederken kullanacağınız cihaz ismini buraya yazınız

- **Akrabalık İlişkisi:** Cihazı takip edecek olan hesabın çocuk ile arasındaki akrabalık derecesi seçilmelidir.

- "TAMAM" butonuna basınız.

**NOT:** Kurulum tamamlandıktan sonra ana menüde sol alt köşedeki ayarlar alanından kişisel bilgiler seçilip telefon numarası başına (+90) girilmelidir.

Örn: +90 555 555 55 55

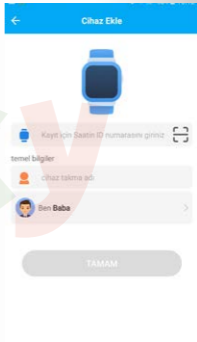

← Cihaz Ekle

Kayıt için Saatin ID numarasını giriniz

temel bilgiler


Cihaz takma adı

Ben Baba

TAMAM

## Uygulama Tanıtımı - Anasayfa

- **Mesaj Gönderme:** Sesli mesaj, yazılı mesaj veya resim gönderebilirsiniz.
- **Uzaktan Kamera:** Bu butona basılması halinde Wiki 4S bir adet fotoğraf çeker ve bu alana gönderir.
- **Ayak İzi:** Saatin konum geçmişi bu alandan takip edilebilir.
- **Müfredat:** Çocuğunuz için aylık, haftalık veya günlük görevler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu görevler Wiki 4S saatinin menüsünde "[Eğitim]>[Müfredat]" kısmında da eşzamanlı olarak görüntülenmektedir.

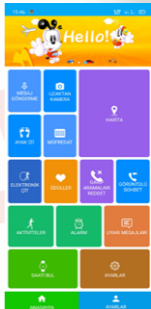

## Uygulama Tanıtımı - Anasayfa

- **Elektronik Çit:** Bu özellik sayesinde çocuğunuzun ayrılmasını istemediğiniz bölgeleri belirleyebilirsiniz. Önceden belirlenmiş bölgelerin içine girildiğinde veya dışına çıktığında bildirim alırsınız. 200 metre ile 2000 metre çapında değişen 3 adet güvenli alan oluşturabilirsiniz.
- **Harita:** Bu bölümden Wiky 4S'in SeTracker uygulamasına gönderdiği son konumu görebilirsiniz. Ayrıca birden fazla cihazınızı aynı kullanıcı içerisine ekleyebilir ve cihazlar arası geçiş yaparak diğer saatlere hızlıca ulaşabilirsiniz.
- **Ödüller:** Çocuğunuza Wiky 4S ekranında beliren motive edici bir hediye görseli göndermenize olanak sağlar.
- **Garip Aramaları Reddet:** Reddedilen aramalar aç ile saate dışardan gelen aramaları engeller ve gün içinde kimlerin bu saati aradığını görebilirsiniz. Bu alanı kapatırsanız dışarıdan bilinmeyen çağrılar gelebilir ve oluşabilecek aksi durumlardan İMF elektronik sorumlu değildir.




## Uygulama Tanıtımı - Anasayfa


- **Görüntülü Sohbet:** Wiky 4S'ye görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz.
- **Aktiviteler:** Bu alanda günlük adım sayısı, kalori oranı, yürüme mesafesi ve uyku süresi gibi bilgiler görüntülenir.

**Alarm:** Gün içerisinde 3 adet alarm eklenebilir.

- **Uyarı Mesajları:** Bu alanda uygulama içi bildirimler kronolojik olarak sıralanmaktadır.
- **Saati Bul:** Eğer Wiky 4S saati yakın çevrenizde kaybolduysa, bu butona basarak Wiky 4S'nin sesli uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaybolan saati bulabilirsiniz.

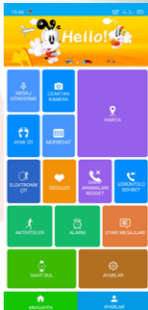

# Harita

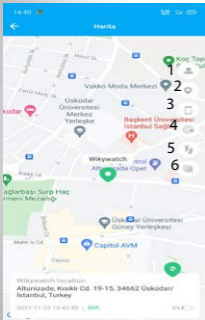

Bu bölümden Wiky 4S'in SeTracker uygulamasına gönderdiği son konumu görebilirsiniz.

**1- Birden fazla saati takip etmek**

**2- Konum Yenileme Butonu:** Konumu manuel olarak yenilemek için konum ikonuna basınız.

**3- Telefon Konumu:** Uygulamanın yüklü olduğu telefonun konumunu gösterir.

**4- Elektronik Çit:** Bu özellik sayesinde çocuğunuzun ayrılmasını istemediğiniz bölgeleri belirleyebilirsiniz. Önceden belirlenmiş bölgelerin içine girildiğinde veya dışına çıktığında bildirim alırsınız. 200 metre ile 2000 metre çapında değişen 3 adet güvenli alan oluşturabilirsiniz.

**5- Ayak İzi:** Geçmiş rotadaki ayak izini gösterir


**6- Harita değiştir:** Mevcut ekranda gözüken haritanın görünümünü değiştirir.

# Mesaj Gnderme

Çocuđunuza uygulama zerinden Sesli veya yazılı mesaj gnderebilirsiniz.

- **Giden Ses Kayıdı:** Sol alt taraftaki mikrofon ikonuna basınız. Ardından altta bulunan "[Ses Kaydına Başla]" butonuna basılı tutarak 15 saniyeye kadar ses kaydı gnderebilirsiniz.
- **Gelen Ses Kayıdı:** Ses kayıtlarını dinlemek iin avatarlarını yanında bulunan baloncuklara tıklayınız.
- **Yazılı Mesaj:** Sol alt taraftaki klavye butonuna basarak 30 karaktere kadar yazılı mesaj gnderebilirsiniz.
- **Resim Gnderme:** Sađ alt taraftaki "[fotođraf]" ikonuna basınız. Gndermek istediđiniz resmi galeriden seiniz ve sađ st taraftan "[Done]" butonuna basınız.

**Not:** Gndermiř ve almıř olduđunuz sesli, yazılı ve resim ieren mesajların gnderim hızı řebekenin sinyal ekim gcne gre deđiřkenlik gsterebilir. Ayrıca Wky 4S saatine takılı olan SIM karta nceden tanımlanmıř internet bakiyesi olduđundan ve bitmediđinden emin olunuz. Aksi takdirde mesajlar yavař iletilebilir veya hi iletilemez.

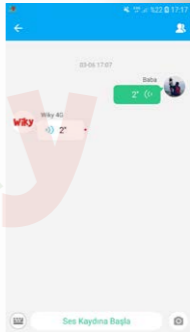

# Uzaktan Kamera

## - Uzaktan Kamera

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati, çocuğunuzun güvende olup olmadığını kontrol edebilmeniz için size anlık fotoğraflar çekerek gönderebilir.

- Bu özelliği kullanmak için alt tarafta bulunan "Uzaktan Kamera" butonuna basınız.
- Wiky 4S bir adet fotoğraf çeker ve şebeke sinyal gücüne bağlı olarak 10-60 sn. sonra bu alana iletilir.






# Ayak İzi

## - Ayak İzi

Bu menüden çocuğunuzun daha önce bulunduğu bazı konumları görebilirsiniz.

- Ayak izi alanında görmek istediğiniz tarihi ve saat aralığını seçerek tekrarlar butonuna basınız.


**Not:** Konumlarda sapmalar meydana gelebileceği için "Ayak İzi" özelliği mobil telefonlarda yüklü programların navigasyon sistemi gibi çalışmamaktadır. Dolayısıyla "Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin" bulunduğu konumu, SeTracker mobil uygulamalarının haritalarında anlık ve yüksek doğruluk ile görüntülemeyi taahhüt etmez.

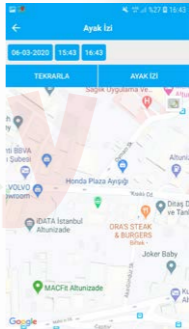

# Müfredat

Çocuğunuz için aylık, haftalık veya günlük görevler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu görevler Wiky 4S'nin menüsünde "[Eğitim]>[Müfredat]" kısmında eşzamanlı olarak görüntülenir.

- Sol tarafta bulunan 1'den 8'e kadar olan numaralardan herhangi birine basınız.
- "[Bölüm]" sekmelerinden görev veya derslere ait zaman aralıkları ekleyiniz.
- Ardından görevi eklemek istediğiniz günün altındaki "+" butonuna basınız.
- Görevin veya dersin ismini yazınız ve "TAMAM" butonuna basınız.

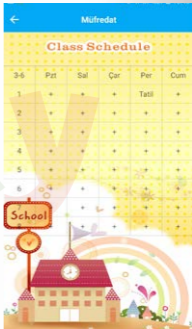


# Elektronik Çit

Çocuğunuzu ev, okul ve park gibi alanlarda gözetim altında tutmak için elektronik çit özelliğini kullanabilirsiniz. Elektronik çitler 3 adet ile sınırlıdır.

- Alt tarafta bulunan "+" butonuna basınız.
- Haritaya basarak bir alan belirleyiniz.
- Bu alana isim giriniz.
- 200 metre ile 2000 metre çapı arasında bir çember belirleyerek "Kaydet" butonuna basınız.

**Not:** Wiki 4S bu çemberin dışına çıktığında "Çitten Çıktı", bu çemberin içine girdiğinde "Çite girdi" şeklinde bildirimler gelebilir. Bu bildirimler "Uyarı Mesajları" bölümünde görüntülenir.

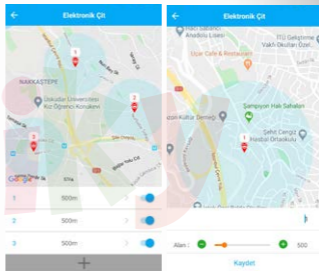


## Ödüller

Çocuğunuz bazı başarımları elde ettiğinde SeTracker mobil uygulamasından Wiky 4S'e motive edici "hediye görseli" gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz hediyelerin sayısı saatin ekranında görünecektir.

- Göndermek istediğiniz kalp adedini sağ tarafta bulunan
- "+" veya sol tarafta bulunan "-" butonuna basarak belirleyiniz.



"TAMAM" butonuna basınız.

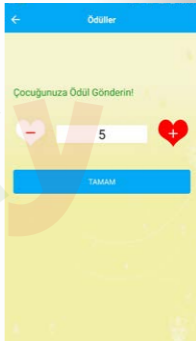

# Görüntülü Sohbet

Uygulama yardımıyla Wiki 4S'e görüntülü aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda 2 tür görüşme bulunmaktadır.


- Çocuk sembolünün bulunduğu alana basıldığında Wiki 4S saatine direkt görüntülü arama gerçekleştirilir.
- Kişi avatarlarının bulunduğu diğer alana basıldığında saat eşleştirmesini tamamlamış tüm aile üyelerini içeren toplu bir görüşme isteği gönderilir.

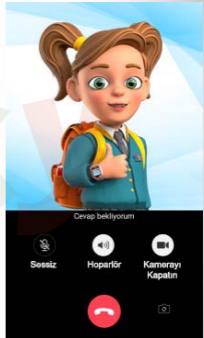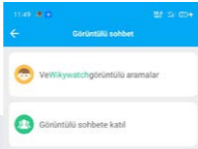

# Aktiviteler

Burada saatin kaydettiği adım, kalori, yürüme mesafesi ve uyku süresi gibi bilgiler bulunmaktadır. Sekmelere basıldığında açılan bağımsız grafikler ile daha detaylı bilgi sunulmaktadır.


- Sol üst taraftan verileri görmek istediğiniz tarihi seçiniz.
- Sağ üst taraftaki "GEÇMİŞ" butonuna basınız.

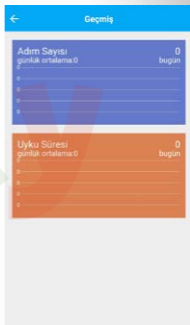

# Alarm

Wiky 4S saati için 3 adede kadar alarm eklenebilmektedir.

- Aktifleřtirmek isteđiniz alarmın sađ tarafında bulunan aç-kapa butonuna basınız.
- Alarm sekmelerine basıldıđında ise saat ayar ekranı açılmaktadır. Buradan dilediđiniz saati girebilirsiniz.

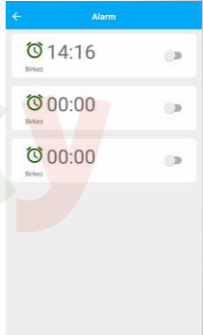


## Uyarı Mesajları

Wiky 4S ile ilgili bildirimler bu alana düşmektedir. Elektronik çit, SOS uyarısı veya düşük pil uyarısı gibi uyarı bilgilendirmelerine bu bölümden ulaşılmaktadır. Ayrıca uyarı mesajlarının sağ tarafında tarih ve saat bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Bu bilgileri günlük olarak takip etmek ebeveynin sorumlulukları arasındadır. Lütfen çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz.

**Not:** Daha fazla bilgi için IMF Elektronik Destek Hizmetleri (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

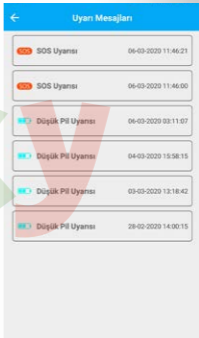

Uyarı Mesajları	
SOS Uyarısı	06-03-2020 11:46:21
SOS Uyarısı	06-03-2020 11:46:00
Düşük Pil Uyarısı	06-03-2020 03:11:07
Düşük Pil Uyarısı	04-03-2020 19:58:15
Düşük Pil Uyarısı	03-03-2020 13:18:42
Düşük Pil Uyarısı	28-02-2020 14:00:15




## Saati Bul

Eğer Wiky 4S saati yakın çevrenizde kaybolduysa, bu butona basarak Wiky 4S'in sesli uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaybolan saati bulabilirsiniz.

- "Saati Bul" butonuna basınız.
- Wiky 4S'i bulduktan sonra sesi kapatmak için herhangi bir tuşa basınız.



**Not:** Eğer Wiky 4S sizden sesli uyarıyı duyamayacağınız bir uzaklıkta ise, bu fonksiyon kayıp saati bulmanızı taahhüt etmez.

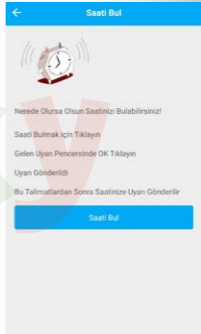

# Saat Ayarları

Wiky 4S saati ile ilgili tüm ayarlara buradan ulaşılmaktadır. Lütfen ayarlarındüzgün olarak yapıldığından emin olunuz.

**Not:** Daha fazla bilgi için IMF Elektronik Destek Hizmetleri (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

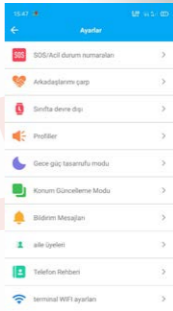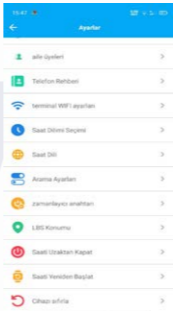

# Saat Ayarları / Acil durum numaraları

## SOS/Acil Durum Numaraları

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati SOS arama özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde önceden belirlenmiş 3 adet numaraya sırası ile arama gerçekleştirilir. SOS fonksiyonu, SOS butonuna 3 saniye basıldığında etkinleşmektedir. Ebeveynlerin bu özelliği çocuklarına öğretmeleri gerekmektedir.

- SOS çağrısında aranmasını istediğiniz numaraları sırası ile yazınız.
- Numaraları girdikten sonra "TAMAM" butonuna basınız.

**Not:** SOS numaralarını doğru olarak yazdığınızdan emin olunuz. Aksi halde acil durumlarda Wiky 4S'in arama yaptığı telefon numaraları yanlış olabilir ve çocuğunuz size ulaşamayabilir.




## Saat Ayarları / Arkadaş Ekle

Wiky 4S saati kullanan ve arkadaş olan çocukların birbirlerine daha hızlı ulaşımı için Arkadaş Ekle kullanılabilir.

Bu işlemi yapmak için Eklenecek olan saatler yan yana getirilir ve Wiky Mesaj bölümünde Sağ üst köşedeki + işareti Seçilir. Her iki saatte de aynı işlem yapıldığında saatler birbiriyle eşleşir. Bu işlemi yaparken Ebeveynlerin Çocuklarının yanında olması önerilir. Bu işlemden sonra ekli olan saatler birbirine görüntülü arama yapabilir ve sesli mesaj gönderebilir.

**Not:** Daha fazla bilgi için IMF Elektronik Destek Hizmetleri (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

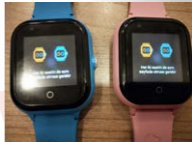

# Saat Ayarları / Sınıfta Devre Dışı

## Sınıf Modu

Bu özellik aktifleştirildiğinde Wiky 4S ders esnasında çağrılara ve sesli uyarılara kapanır. Bu sayede konsantrasyon kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.

- "[Zaman aralığı ekle]"ye basarak saat kullanımının kısıtlanacağı aralıkları belirleyebilirsiniz.
- "TAMAM" butonuna basarak ayarları kaydediniz.




## Saat Ayarları /Güç Tasarrufu Modu

### Güç Tasarrufu Modu

Güç tasarrufu modu aktifleştirildiğinde Wiko 4S konum güncellemelerini kapatarak daha uzun süreli bir kullanım sunabilir. Tekrar aktifleştirmeyi sürekli unutursanız lütfen bu alanı kullanmayın.

**Not:** Bu özellik sadece çocuğun ebeveynin yanında olduğu durumlarda aktifleştirilmelidir. Aksi halde çocuğun konumu 22:00 – 06:00 saatleri arasında takip edilemez. Bu özelliği açmadan önce lütfen çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz.

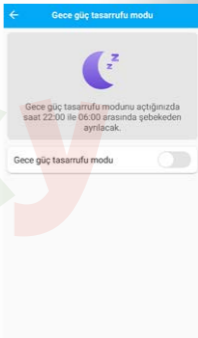

# Saat Ayarları

## Konum Güncelleme Modu

Saatın belirlenen zaman aralıklarında son konumu yüklediği periyodik ve sürekli işleme denmektedir. Bu sayede WIKY 4S belirlediğiniz zaman aralıklarına göre konumu haritaya yükler ve "Ayak İzi" oluşturur.

- **Normal Mod:** Her 10 dakikada bir defa konum bilgisi oluşturulur ve haritada gösterilir.
- **Güç Tasarruf Modu:** Her 1 saatte(60 dakikada) bir defa konum bilgisi oluşturulur ve haritada gösterilir.
- **Uyku modu:** Otomatik konumlama işlemi iptal edilir. Ebeveyn saatın konum bilgisine erişmek istediğinde bu görevi her seferinde haritada bulunan "Konum Yenileme Butonu"na basarak gerçekleştirmek zorundadır. Uyku modunda elektronik çit, ayak izi devre dışı kalır.



# Saat Ayarları / Bildirim Ayarları

## Bildirim Mesajları


Ebeveynleri bilgilendirme amaçlı gönderilen SMS'lere denmektedir. SMS bilgilendirmeleri SeTracker mobil uygulamasında 2 şekilde yapılmaktadır.

**Ebeveyn Numarası:** SMS bilgilendirmesinin yapılmasını istediğiniz telefon numarasını "Ebeveyn Numarası" kısmına yazınız.

**Düşük Pil Uyarısı:** Wiko 4S pili azaldığında ebeveynin mobil telefonuna bildirim mesajı gönderilir. Özelliği açmak veya kapamak için sekmenin sağ tarafında bulunan aç-kapa butonuna basınız.

**SOS Uyarısı:** Wiko 4S saatinde SOS özelliği aktifleştirildiğinde ebeveynin mobil telefonuna bildirim mesajı gönderilir. Özelliği açmak veya kapamak için sekmenin sağ tarafında bulunan aç-kapa butonuna basınız.

Değişiklikleri kaydetmek için "TAMAM" butonuna basınız.

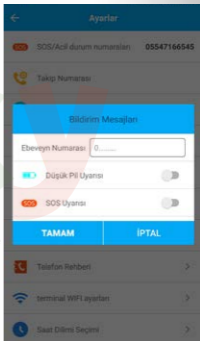



# Saat Ayarları / Aile Üyeleri


## Aile Üyeleri

Saat ayarlarına erişim hakkı olan kişilerin görüntülediği bölümdür. Bu alanda "Yönetici" ve "Aile Üyeleri" olmak üzere 2 tür hesap bulunmaktadır.

Yönetici hesabı aile üyesi hesaplarını kaldırma yetkisine sahiptir. Fakat aile üyeleri yönetici hesabını kaldırma yetkisine sahip değildir.

Aile üyeleri içerisinde bulunan hesaplar ve yönetici hesabı saat ayarlarıyla ilgili tüm değişiklikleri gerçekleştirebilirler. Aile üyeleri içerisinde bulunan hesaplar ve yönetici, saat ayarlarını birbirlerinden habersiz olarak değiştirmemelidir. Aksi halde güncel ayarları takip etmeleri zorlaşır.

**Not:** Aile üyesi eklerken lütfen tanımadığınız kişileri eklemeyiniz. Akrabalık ilişkilerini göz önünde bulundurunuz.

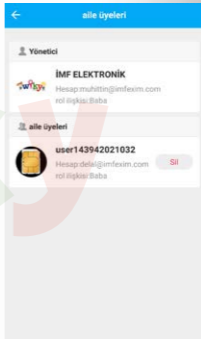

## Aile Üyelerine Katılma

**Aile üyelerine katılmak isteyen kişi daha önceden "SeTracker" uygulamasına kayıt olmamış ise;**

1. Uygulama Yükleme
2. Mobil Uygulamalara Kayıt
3. Cihaz Ekleme/Eşleştirme

işlemleri uygulanmalıdır. Lütfen kılavuzda yukarıda belirtilen sayfalara geri dönerek bu işlemleri gerçekleştiriniz.

**Aile üyelerine katılmak isteyen kişi daha önceden "SeTracker" uygulamasına kayıt olmuş ise;**


1. Uygulama anasayfasından "Kullanıcı Ayarları>Tanımlı Cihazlar>Cihaz Ekle" yolu izlenmeli
2. "Cihaz Ekleme/Eşleştirme" işlemleri uygulanmalıdır.

# Saat Ayarları

## Aile Üyelerine Katılma

Aile üyeleri başarılı bir şekilde sisteme kaydolduktan veya cihaz eşleştirme/ekleme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yönetici hesabında bir açılır pencere belirmektedir. Bu açılır pencerede yetkilendirme onayı yöneticiye sunulur. Ancak yönetici bu isteği onayladığında aile üyeleri sisteme dahil edilir.

Bu isteği onaylamak için yöneticinin "[yetkilendirme]" butonuna basması gereklidir. Aksi halde aile üyeleri saat ayarlarına erişim sağlayamazlar.

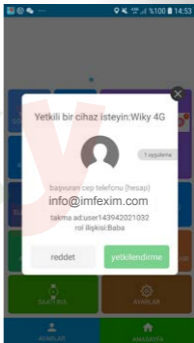


## Telefon Rehberi

Wiky 4S saatine sizin belirlediğiniz kişiler dışında arama yapılamaz. Eğer uygulamaya sahip olmayan diğer kişilerin de Wiky 4S saatini aramasını istiyorsanız bu bölümden kişilerin telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.

- Kişi eklemek için aşağıda bulunan "[Yeni numara ekle]" butonuna basınız.
- Akrabalık ilişkisini ve telefon numarasını girdikten sonra "Kaydet" butonuna basınız.

**NOT:** Rehberde eklenen her numaranın başına (+90) girilmelidir.  
Örn: +90 555 555 55 55

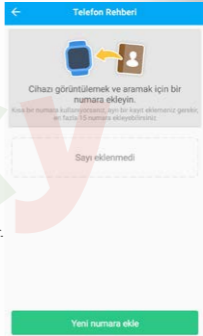

# Saat Ayarları / Terminal Wifi

## Wi-Fi Bağlantısı

Wiky 4S internet erişimini Wi-Fi üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Herhangi bir Wi-Fi kablosuz bağlantı noktasına erişim sağlamak için "Yeni Wi-Fi Ayarla" butonuna basınız.

Ardından aşağıda listelenen Wi-Fi ağlarından bağlanmak istediğinizi seçerek, erişim şifresini belirtilen alana giriniz.

Ardından Wi-Fi bağlantınıza bir isim veriniz.

"TAMAM" butonuna basınız.



### WIFI terminali

Terminal WiFi ye bağlıysa, ayarları görmek için algılamaya tıklayın.



### herhangi bir WIFI ayarlamadı

Terminal cihazı WiFi özelliğini de kullanabilir, şimdi ayarlayabilir

Yeni WIFI ayarla




# Saat Ayarları

## Saat Dilimi

Wiky 4S'in saat dilimini bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Saatinizin Ayarlar bölümünden Daha fazla alanından Tarih ve Saat ayarlanabildiği gibi uygulamadan da ayarlanabilir.

- Tercih ettiğiniz saat dilimini listede bularak seçiniz.
- "TAMAM" butonuna basınız.

**Not:** Türkiye için GMT +3:00 saat dilimlerinden biri seçilmelidir. Saat ayarlarını Saatin Ayarlar alanında Daha fazla seçeneğindeki Tarih ve Saat ayarları alanını seçerek te yapabilirsiniz.

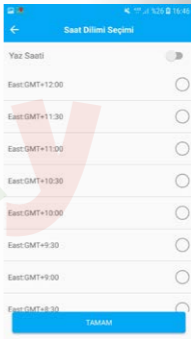


# Saat Ayarları

## Saat Dili

Wiki 4S'in dil seçenekleri bu alanda sunulmuştur.

- Tercih ettiğiniz dili menüde sunulan diller arasından seçiniz.
- "TAMAM" butonuna basınız.
- Uygulamayı başka bir dilde kullanmak için uygulamadan Hesap Bölümünde "Çıkış" ile otomatik giriş kapatılır. Tekrar giriş yapmadan önce Dil Bölümünden Kullanılmak istenen dil seçilir.
- Saateki dili değiştirmek için Ayarlar - Daha Fazla alanından Dil seçeneğinden Saatin Kullanım dilini değiştirebilirsiniz.

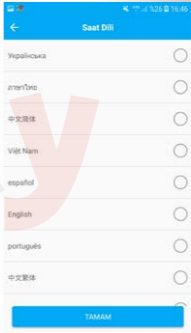


# Saat Ayarları / Tuş Takımını Engelleme

## Arama Ayarları

"[Arama fonksiyonu]" sayesinde Wiko 4S saatinde bulunan "[Tuş Takımı]" menüsünün aktivasyonu ve deaktivasyonu gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni çocukların kontrolsüz arama yapmalarını engellemektir.

- Wiko 4S'deki "[Tuş takımı]" menüsünü açmak veya kapatmak için sağ taraftaki aç-kapa butonuna basınız.
- Aşağıda bulunan "Kaydet" butonuna basınız.

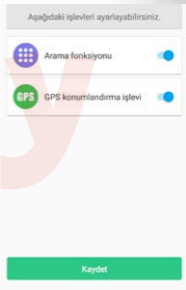




## Saat Ayarları / Gps Kapat Aç

### Arama Ayarları

"[GPS Konumlandırma İşlevi]" sayesinde Wiki 4S GPS konumlamalarının aktivasyonu ve deaktivasyonu gerçekleştirilmektedir.

- "[GPS Konumlandırma İşlevi]"ni açmak veya kapatmak için sağ taraftaki aç-kapa butonuna basınız.
- Aşağıda bulunan "Kaydet" butonuna basınız.

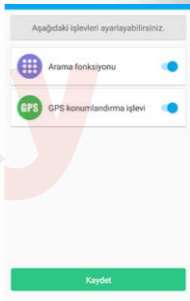


# Saat Ayarları / Zamanlayıcı Anahtarı

## Zamanlayıcı Anahtarı

WIKY 4S önceden belirlenmiş zamanlar arasında kapanıp açılabilir. Bu şekilde bataryanın tükenmesi yavaşlatılabilir.

- Kapanma saatini belirlemek için "[Zamanlanmış Kapatma]"nın sağındaki aç-kapa butonuna basınız. Ardından gün içerisinde bir zaman seçiniz ve "TAMAM" butonuna basınız.
- Açılma zamanını belirlemek için "[Planlı Açılış]"ın sağındaki aç-kapa butonuna basınız. Ardından gün içerisinde bir zaman seçiniz ve "TAMAM" butonuna basınız.

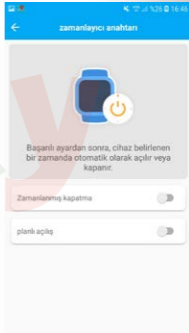


# Saat Ayarları / LBS Konum

## LBS Konumu

“Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati” kapalı alanlarda LBS (Location-based Service) olarak isimlendirilen konumlama teknolojisini kullanabilir. LBS, mobil cihazların coğrafi konumlarını saptamasına olanak sağlayan bilgi servisine denir.


Aşırı coğrafi eğime sahip bölgeler, bitişik nizam ve yüksek yapılar, yeraltı katları gibi alanlar başta olmak üzere, inorganik engellere sahip alanlar, yüksek yoğunluklu manyetik alanlar ve hava durumu gibi etkenlere bağlı olarak LBS’de konum sapmaları 5 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Bu ve bunun gibi durumları engellemek adına LBS konum isteği kapatılabilir.

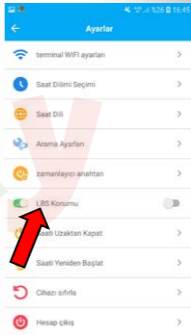

# Saat Ayarları

## LBS Konumu

**Not:** LBS konum isteđi kapatılsa bile "Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati" bulunduđu konumu, SeTracker mobil uygulamalarının haritalarında anlık ve yüksek dođruluk ile görüntülemeyi taahhüt etmez. "Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati" dış mekan konumlamalarını GPS ve WiFi teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdiğinde konum sapma olasılığı düşebilir. Fakat bu durumda bile "Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati" SeTracker uygulaması üzerinden kullanıcıya raporlanan konumlarını anlık ve yüksek dođruluk ile görüntülemeyi taahhüt etmez.

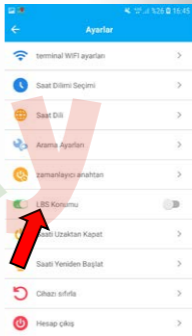


# Saat Ayarları / Saati Uzaktan Kapat

## Uzaktan Kapama

Wiky 4S uzaktan kapatılabilme özelliğine sahiptir.

**Not:** Wiky 4S kapandığında konum bilgisini SeTracker uygulamasına iletemez, SeTracker uygulamasından takip edilemez, ve SeTracker uygulamasından gönderilen mesajlar iletilmez. Dolayısı ile Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmadan önce çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz.

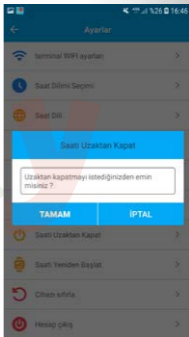

# Saat Ayarları / Uzaktan Yeniden Başlat

## Uzaktan Yeniden Başlatma

Wiky 4S uzaktan yeniden başlatılabilme özelliğine sahiptir.

**Not:** Wiky 4S yeniden başlatılırken konum bilgisini SeTracker uygulamasına iletemez, SeTracker uygulamasından takip edilemez ve SeTracker uygulamasından saate gönderilen mesajlar iletilmez. Yeniden başlatma işlemi bittikten ve Wiky 4S'in internet erişimi yeniden sağlandığında SeTracker uygulaması ile veri alışverişi başlamaktadır. Dolayısı ile Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmadan önce çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz.



# Saat Ayarları / Cihazı Sıfırlama

## Cihaz Sıfırlama

Cihaz sıfırlama veya fabrika ayarlarına geri dönme çözümlenemeyen problemlerle karşılaşıldığında tercih edilmelidir. Bu özellik Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin varsayılan üretim ayarlarının yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.

**Not:** Wiky 4S'i fabrika ayarlarına geri döndürdüğünüzde hafızadaki tüm bilgiler silinir ve saat yeniden başlatılır. Lütfen bu işlemi gerçekleştirmeden önce çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz. Sıfırlama işleminden sonra cihazı tekrar kurtmalısınız.




# Hesap Ayarları

## Kullanıcı Hesabı Ayarları

Bu bölümden SeTracker hesabınızla ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- Kişisel Ayarlar
- Tanımlı Cihazlar
- Şifre Değiştir
- Cihaz Kayıt Kodu
- Reklam Hizmetlerini Kaldır
- Hesap Çıkış

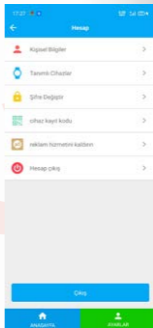




# Hesap Ayarları / Kişisel Bilgiler - Tanımlı cihazlar

## Kişisel bilgiler

Hesap avatari ve e-posta adresi gibi bilgiler bu alandan değiştirilmektedir.

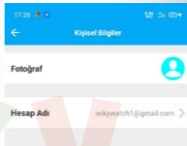

## Tanımlı Cihazlar

Birden fazla cihaz kurmak tanımlı cihazlar menüsünden cihaz ekle ile yeni cihaz eklenebilir.

Mevcut cihazları silmek için Düzenle alanı seçilir ve istenilen cihaz silinir.



# Hesap Ayarları / Şifre Deęiřtirme

## Şifre Deęiřtirme

Hesabınızın şifresini bu alandan deęiřtirebilirsiniz.

**Not:** Lütfen şifre deęiřtirdikten sonra yeni şifrenizi not ediniz. Aksi halde gelecekteki şifre deęiřimlerini eski şifreniz olmadan yapamazsınız.

Şifre Deęiřtir

Geçerli parolayı girin

Yeni parolayı girin

Yeni parolayı tekrar girin

TAMAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l  
↑ z x c v b n m ↵  
!@1 . Turçe . İleri

# Hesap Ayarları

## Cihaz Kayıt Kodu

Cihaz kayıt kodu cihazınızın kayıt kodudur.

Cihazınızı Aile üyeleri ile paylaşmak istediğinizde bu kayıt kodunu ( QR kodu ) Kendi hesaplarında taramaları lazımdır. Sonrasında size gelecek olan Aile üyesi mesajını kabul etmelisiniz.


**Not:** Lütfen cihaz QR kodu paylaşımında güvenmediğiniz kişilerle paylaşım yapmayın.



# Hesap Ayarları

## Reklamları Kaldırma

SeTracker uygulaması reklamlar ile finanse edilen ücretsiz bir uygulamadır. İsteğe göre aylık bazda ödeme yapılarak reklamlar kaldırılabilir.

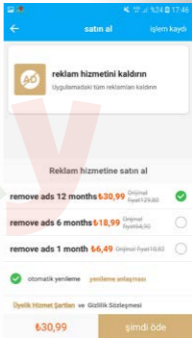

# Saat Ayarları / Hesap Kapatma

## Oturumu Sonlandırma

Kullanımda olan hesabınızı sunuculardan tamamen silebilirsiniz. Bu işlem aynı zamanda SeTracker uygulamasının Wiky 4S'le olan eşleştirmesini de sonlandırmaktadır. Lütfen bu işlemi gerçekleştirmeden önce çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz.

- Hesabınızı silmek için "[Hesap İptali İsteği]" butonuna basınız.
- Hesap şifrenizi girerek "[OK]" butonuna basınız.
- Ardından "[Göndermeyi Onayla]" butonuna bastığınızda 1 saate kadar kayıtlı hesabınız SeTracker sunucularından silinecektir.

**Not:** "[Bir daha Düşün]" butonuna bastığınızda hesap silme isteği işleme alınmaz.



# Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı

## MENÜ İÇERİĞİ



## Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



**Wiky Rehber:** Mobil uygulamadan eklenen kişiler bu alanda listelenir. Bu kişilere basılarak arama yapılmaktadır.



**Wiky Mesaj:** Rehberde ekli olan kişilerden gelen mesajlar bu menüde görüntülenir. Ayrıca karşı tarafa sesli mesaj, yazılı mesaj ve anlık fotoğraf/selfie gönderilebilir.



**Tuş Takımı:** Wiky 4S tuş takımı sayesinde dış aramalar gerçekleştirilebilir. Tuş takımı SeTracker uygulamasında varsayılan olarak AÇIK'tır. Tuş takımını kullanıma kapatmak için SeTracker mobil uygulamasında "[Saat Ayarları]>[Arama ayarları]" alanına erişerek [Arama Fonksiyonu] sekmesinin sağ tarafında bulunan aç-kapa butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.



**Görüntülü Arama:** Wiky 4S rehberde bulunan kişilere görüntülü arama gerçekleştirir.



**Kamera:** Wiky 4S selfie/özçekim kamerası ile fotoğraf çekebilmektedir. Çekilen fotoğraflara sol altta bulunan galeri ikonuna basılarak erişilebilmektedir.

## Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



**Galeri:** Kamera ile çekilen fotoğraflar bu bölümde depolanmaktadır.



**Eğitim:** Bu menüde "Müfredat" ve "Matematik Oyunu" bulunmaktadır. Müfredat ikonuna basıldığında mobil uygulamadan ayarlanmış aylık, haftalık veya günlük ders planları görüntülenmektedir.



**Ayarlar:** Bu alandan Wiky 4S ile ilgili değişiklikler gerçekleştirilmektedir.



**Adımsayar:** Gün içerisinde atılan adımlar bu menüde görüntülenmektedir. Kat edilen mesafe ve harcanan kalori gibi daha detaylı bilgilere SeTracker mobil uygulamasından ulaşılabilir.



**QR Kod:** "Mobil uygulama kodu"nu taratarak "SeTracker" uygulaması indirilebilmektedir. Mobil uygulamayı indirip yükledikten sonra Wiky 4S eşleştirme/ekleme işlemi için "Eşleştirme kodu" taratılmalıdır. Kurulum hakkında daha detaylı bilgi için IMF Elektronik Çağrı Merkezi'nden (0216 348 93 93) destek alabilirsiniz.



# Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



## Ayarlar

**Mobil Ağlar:** Volte açık olmalıdır. Kırsal alanlarda istenirse güç tüketimini azaltmak için Volte kapatılabilir. Apn Otomatik çalışır. Veri dolaşımı Yurt dışına çıktığında saatin internetinin yurt dışında daha verimli çalışmasını sağlar.

**Wifi:** Saatin yakınındaki ağlara bağlanmak için bu özelliği açınız. Kullanmak istediğiniz Wifi bilgilerini SeTracker uygulamasındaki Terminal Wifi ayarlarından yapabilirsiniz. Wifi kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulması saati pil ömrünü uzatır.

**Bluetooth:** Etraftaki desteklenen Bluetooth aygıtlarına bağlanabilirsiniz. Bluetooth kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulması saati pil ömrünü uzatır.

**Ses ayarları:** Mesaj, Alarm ve Zil sesi seviyelerini bu menüden ayarlayabilirsiniz.

**Parlaklık:** Ekranın parlaklık ayarını yapmak için dokununuz.

**Uyku :** Ekranın uyku moduna alınması için geçen süre bu menüden ayarlanmaktadır.

**Wiky Yeniden Başlatma:** Saatin yeniden başlatılmasını sağlar.

**Kapatma:** Saatin kapatılmasını sağlar.

# Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinin Kullanımı



## Ayarlar

**Temizleme Araçları:** Saatte açık olan arkaplan görevleri ve önbellek temizlenebilir. Lütfen önbelleği temizlemeden önce dikkat ediniz çünkü tüm sesli mesajlar, yazılı mesajlar ve fotoğraflar silinecektir.

**Daha Fazla :** Sesle Temizleme, Wiky Cihaz Bilgisi, Tarih ve Saat Ayarları Dil Aayarları yapılır.

**Sesle Temizleme:** Deniz ve Havuz gibi sıvı temasının olduğu zamanlarda hoparlör alanının her ihtimele karşı Sesle temizlenmesi tavsiye olunur.

**Wiky Cihaz Bilgisi:** Yazılım güncellemesi, Modeli ve Versiyon numarası bulunur.

**Tarih ve Saat ayarları:** Tarih ve Saatin Otomatik ayarlanması ya da Bulduğunuz Ülkeye göre ayarlamasını yapabilirsiniz.

**Dil :** Saatin kullanım dilini buradan değiştirebilirsiniz.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Güvenlik

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

## Kullanım

Trafik güvenliği Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken cihazı kullanmamaları gerekmektedir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati açıkken, ABS kilitleme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatini kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın. Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Performansını optimize etmek için bazen Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda olduğu gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Gözetim altında değilken, çocukların Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni parçalarına ayırmaya çalışmayın. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nize daima özen gösterin ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kullanmasını önerdiği sıcaklık aralığı  $-10^{\circ}\text{C}$  ile  $+50^{\circ}\text{C}$ 'dir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir bu geçici bir durum olup herhangi bir ciddi sorun oluşturmaz.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nizin içini açmayınız, parçalarına ayırmayınız veya kendi başınıza onarmaya çalışmayınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nizi düşürmeyin, atmayın veya bükmeyiniz.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kullanmayınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni boyamayınız.

Sadece İMF Elektronik tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu pil, şarj cihazı ve aksesuarları kullanınız. İMF Elektronik diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### **Tüm uyarılara dikkat edin!**

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyiniz.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya içine koymayın.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık ayarı  $-10^{\circ}\text{C}$  ila  $50^{\circ}\text{C}$  arasındadır.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe yakın yerlere koymayın.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Tüm uyarılara dikkat edin!

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe atmayınız. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçınınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni ezmeiniz, düşürmeiniz veya delmeiniz.

Çocukların Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Küçük parçalar çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.

**Uyarı Boğulma Tehlikesi – Küçük Parçalar: 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.**



# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (Uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP67 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar).

Cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz kalabilir), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çok fazla su sıçramasına maruz bırakmanız önerilmez.

Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal temiz ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız ve en kısa sürede Teknik Servisi arayarak bilgilendiriniz.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayınız.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayınız.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## **Toz Gibi Katı Maddelere Dayanıklılık**

0; Özel bir koruma yok

1; Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

2; Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

3; Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

4; Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

5; Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)

6; Toza karşı tam korumalı

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Suya Dayanıklılık

- 0; Özel bir koruma yok
- 1; Damlayan suya karşı korumalı
- 2; Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı
- 3; Püsküren suya karşı korumalı
- 4; Sıçrayan suya karşı korumalı
- 5; Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı Korumalı
- 6; Geçici su taşmasına karşı korumalı
- 7; 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Alerjenler

İMF Elektronik Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz ve **cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.**

## Gizlilik

Lütfen cihazınızla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel veya gizli konuşmaları kaydetmek veya başkalarının fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan cihaz üreticisi, satıcısı veya tedarikçisi sorumlu değildir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Veri Gizliliği

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırınız veya siliniz. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçiniz ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapınız. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

İMF Elektronik Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat ediniz. Bu amaçla, İMF Elektronik Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için örneğin, yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Veri Gizliliği

- Mevcut teknik olasılıklar
- Önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
- Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati sadece yetişkinler ve en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından şarj edilebilir.

Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya [info@imfexim.com](mailto:info@imfexim.com) adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizin düzenlenmesini veya silinmesini talep ettiğiniz durumlarda kimlik ispatı gerekebilmektedir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Pil

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta en az saat şarj edin.

Lütfen Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurunuz. Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

- Arka kapağı açmaya çalışmayınız.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyiniz.
- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz.

Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.



## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### Pil



Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünler kullanım sürelerinin bitiminde, bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri ve satış noktalarında bulunan toplama kutularına bırakılmalıdır.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

**DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARINIZ.**

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Şarj Cihazı

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nde olası teknik sorunları önlemek adına 5 Volt ve 1 Amper değerine sahip USB çıkışları kullanılmalıdır.

Pil: Lityum 680 mAh

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ila 45°C. Wiky 4SAkıllı Çocuk Saati için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standardına uygundur. 2009/125/ EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Radyo Dalgaları

BU TELEFON HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Wiko 4S Akıllı Çocuk Saati uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNI RP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek değerleri aşağıdaki gibidir:

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar



Raporlanan En Yüksek SAR (W/Kg) - 10g	Frekans Bandı	Yüz/Kafa SAR - 10mm (W/Kg)	Bilek SAR - 0mm (W/Kg)
	GSM 900	0,014	0,080
	DCS 1800	0,377	1,148
	LTE Band I	0,03	0,616
	LTE Band III	0,686	1,253
	LTE Band VII	0,729	2,116
	LTE Band VIII	0,009	0,021
	TDD Band 20	0,009	0,015
	SAR Test Limit	2.0 W/Kg	4.0 W/Kg
Sonuç	GEÇTİ / İZİN VERİLDİ		

\*Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

\*Vücut/Bilek SAR testi 0 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.

\*Daha fazla bilgi için [www.wikywatch.com.tr](http://www.wikywatch.com.tr) sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri <http://www.who.int/peh-emf> sitesinden ulaşabilirsiniz.

## Genel Bilgiler

- İnternet adresi: [www.wikywatch.com.tr](http://www.wikywatch.com.tr)
- Yardım hattı: Yukarıda yazılı olan web sitesinden ya da (0216) 345 93 60 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
- Üretici: lisanslı olarak kullanılır.
- Adres: Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No. 406 #2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümünden yardım alabilirsiniz. Daha fazla yardım, geri-bildirim, soru ve önerileriniz için "[info@imfexim.com](mailto:info@imfexim.com)" e-posta adresi ile tarafımıza ulaşabilirsiniz.

## Kullanım Koşulları ve Uyarılar

### Feragatname

İMF Elektronik Ltd., bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan, dolaylı, özel, arızı, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

**Yukarıdakilere bakılmaksızın İMF Ekeltronik Ltd.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler içinsözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür üçüncü taraf uygulama veya WİKY 4S uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.**

Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.

# Kullanım Koşulları ve Uyarılar

## Geri Dönüşüm

Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayınız.

Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İmha edilmesini istediğiniz ve kullanmak istemediğiniz İMF Elektronik ürünlerini, İMF elektronik servis merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir. "Daha fazla ayrıntı için İMF Elektronik Destek Hattı (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

## Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - a) Sözleşmeden dönme,
  - b) Satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılması gerekir.
  - Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân



## Garanti Şartları

varsa malın ayıpsız bir misli ile deđiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**5)** Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

**6)** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**7)** Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

**8)** Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- 1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.
- 2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.
- 3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar.
- 4) Yetkili servis dışında müdahale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.

**Not:** Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.

Boş sarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir.

Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.

## Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- 2) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile IMF Elektronik sorumlu değildir.
- 3) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.
- 4) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde "Akıllı Çocuk Telefonu" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- 5) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.

## Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 6) Wiky 4S saat kurulumu sadece yetiřkin gözetimi altında yapılmalıdır.
- 7) řebeke eriřiminin kısıtlı olduđu veya kapsama alanı dıřındaki yerlerde Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ne ulařılamayabilir.
- 8) Cihazda kullanılan SIM kartın internet bakiyesi yoksa, bitmiřse veya hattın faturası ödenmemiř ise, Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ne hiřbir řekilde arama yapılamaz.

## **Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım**

Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü Şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde kapsayıcı değildir. Yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair garanti verilemez.

## **Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım**

Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım ( İnternette indirilen diğer yazılımlar vs.) ile birlikte garanti verilemez.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED  
 ADD : Unit 3102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasai Road,  
 Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623  
 TEL & FAX : +86 020-8348 6494

EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the  
 EC – R&TTE-Directive 2014/53/EU  
 EMC 2014/30/EU

BRAND: WIKY

Designation / Function : GPS KIDS WATCH

Type/Model :WKY1666

- Products function
- GPS+base station, Two mode to location
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location, trace, monitor
- The phone book and address book
- Talkback
- Health
- Trace
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Low power alarm

\*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI EN 300 440 V2.1.1

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 2013-08

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 2005-11

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 2010-10

ETSI EN 62368-1:2014

Modifications to the machine without our authorization will void date this certificate.

Guangzhou, 10.11.2015

Ziling Liang

General Manager

TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED



TEL: +86 020 83486494

ADD: Unit 3102, Zhongling A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasai Road, Zhujiang  
 New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623

Deklerasyon

Bu cihaz  
Türkçe Karakterlerin  
tamamını ihtiva eden  
**ETSI TS 123.038 V8.0.0**  
(veya sonraki sürümün kodu) ve  
**ETSI TS 123.040.V8.1.0**  
(veya sonraki sürümün kodu)  
teknik özelliklerine  
uygundur.

**İMF ELEKTRONİK**  
**İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Altunizade Mh. Kısıklı Cd.  
Aköz İş Mrk. No: 14/2 K: 3 D: 7  
Üsküdar / İST. Tic.Sic.No: 4439-5  
Üsküdar V.D: 474 040 2865





## Teknik Özellikler

<b>ÜRÜN ADI</b>	Wiky Watch 4S Akıllı Çocuk Telefonu
İşletim Sistemi	Wiky OS
<b>BAĞLANTI</b>	
AĞ	GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE GSM: 850Mhz / 900Mhz / 1800Mhz / 1900Mhz WCDMA: 850-900-1900-2100 FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B17 / B20 / B28A TDD: B38 / B39 / B40 / B41
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2

## Teknik Özellikler

<b>DONANIM</b>	
Yonga Seti	Spreadtrum 8521L
İşlemci / İşlemci Hızı	1.3GHz Dual-core ARM Cortex™- A53
Bellek	512MB + 4GB
<b>EKRAN</b>	
Boyut	1.4" IPS
Çözünürlük	240 x 240
Dokunmatik Panel	Kapasitif Ekran
<b>GÜÇ</b>	
Batarya Kapasitesi	680 mAH
Şarj Kablosu	Manyetik Şarj Kablosu

## Teknik Özellikler

<b>ÖZELLİKLER</b>	
SIM Kart Tipi	Nano SIM Kart
Kamera	0.3 MP (Görüntülü Görüşme Desteği)
Hareket Algılayıcı	G-sensor
Fener	Var
Titreşim	Yok
IP Koruma sınıfı	IP67
Ürün Boyutu	40mm x 47mm x 16.3 mm
<b>SOFTWARE</b>	
Yazılım	Android 4.4.2
Güncelleme	Otomatik Sistem Güncelleme

IMF Elektronik (İmfexim)

Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar  
İstanbul/Türkiye

Tel: 0 (216) 348 93 93

Website: <http://www.wikywatch.com.tr/>

E-mail: [info@wikywatch.com.tr](mailto:info@wikywatch.com.tr)

WhatsApp1: 0545 348 69 23

WhatsApp2: 0549 467 17 40

